

## インフォメーション (ヘルプ)

**「インフォ」ボタン**  
 ⇒ ガイダンス/システム情報の表示

info  
 info

ホーム画面の各項目にカーソルを移動させ、info ボタンを押すと各項目ごとのガイダンスが表示されます。

ディレクトリ画面では、エントリリストにカーソルを移動させ、info ボタンを押すと、エントリ情報の詳細が表示されます。

テレビ通話中に info ボタンを押すと、現在の通信情報が表示されます。

「システム」⇒「診断」⇒「システム状況」の画面では、各項目ごとにシステムの詳細情報が表示されます。

※ホーム画面下に「警告」が表示された場合は、「システム状況」の画面で赤色の項目にカーソルを移動して、info ボタンで障害内容を確認して下さい。

## ナビゲーション

- 「矢印」ボタン**  
⇒ 項目選択/カメラ操作 (パン・チルト)
- 「決定」ボタン**  
⇒ 選択項目の決定
- 「バック」ボタン**  
⇒ 1つ前の画面に戻る
- 「ホーム」ボタン**  
⇒ ホーム画面の表示

## ナンバー&テキスト

- 「キーボード」ボタン**  
⇒ ソフトウェア キーボードの表示
- 「オプション」ボタン**  
⇒ オプションを表示
- 「デリート」ボタン**  
⇒ 入力フィールドの1文字削除
- 「ドット」ボタン**  
⇒ 「.」の入力
- 「数字」ボタン**  
⇒ 数字の入力
- カメラプリセット  
2秒以上の長押しで登録可能
- カメラプリセット位置への移動登録されたボタンを押す
- ディレクトリの検索  
ディレクトリ画面の検索で数字ボタンに割り当てられたアルファベットでエントリ検索が可能

## スリープモードからの復帰

リモコンを持ち上げると、スリープモードから復帰します。

## 電源オン/オフ

**「電源」ボタン**  
 ⇒ システムの電源オン/オフ

電源オン：ボタンを一回押し  
 電源オフ：ボタンを長押し



## カメラ コントロール

**Display 「ディスプレイ」ボタン (ピクチャーインピクチャー)**  
 ⇒ 子画面の表示・移動・非表示

表示 ⇒ 子画面が消えている時、このボタンを押すと子画面が表示される。  
 非表示 ⇒ 子画面の枠が青色のとき、このボタンを押すと子画面が非表示になる。  
 移動 ⇒ 子画面の枠が青色の時、このボタンを2回押しすると子画面の枠が黄色になる。子画面の枠が黄色の時、このボタンを押すと子画面が移動する。更にこのボタンを押すごとに順番に移動する。

**Camera 「カメラ」ボタン**  
 ⇒ 映像ソースの切替

**Content 「コンテンツ」ボタン**  
 ⇒ コンテンツを送信

**映像ソースの選択** 例：①第1カメラ/②第2カメラ/③DVD/④PC/⑤書画装置

- 「カメラ」ボタンを押します。
- 選択するカメラやその他のビデオソースに対応する数字ボタンを押します。

**コンテンツの送信・停止方法**

《コンテンツ設定が1つの場合》  
 コンテンツの送信/停止

《コンテンツ設定が複数の場合》(例：①PC②書画装置)  
 を押し、表示(停止)したい数字ボタンを押します。

## オーディオ

**「ボリューム」ボタン**  
 ⇒ マスターボリューム音量の調整

相手側の音声がかた聞こえない場合は、このボリュームを調整するか、モニタのスピーカ音量を確認してください。

**「ミュート」ボタン**  
 ⇒ こちら側の音声を消す

マイク中央のボタンを押しても、こちら側の音声を消音状態(マイクミュート)にすることができません。消音状態時はマイクのランプが赤色に点灯します。もう一度押し、消音状態を解除します。

※相手側のマイクミュートを解除することは出来ません。

## コール コントロール

**「コール」ボタン**  
 ⇒ ビデオ会議の開始、追加、応答

**「ハングアップ」ボタン**  
 ⇒ ビデオ会議の終了

**「ディレクトリ」ボタン**  
 ⇒ ディレクトリの表示

**Polycom RSSサーバ/外部録画装置の操作**

**「コントロール」ボタン**  
 ⇒ Polycom RSSサーバ/外部録画装置の操作

あらかじめ Polycom RSS サーバ/VCR/DVD などリモコンに登録することで、本リモコンを使用して機器を操作することができます。

＜注意＞ 設定および操作方法については、ユーザガイド/管理者ガイドをご参照ください。

**Preset 「プリセット」ボタン**  
 ⇒ カメラ位置の登録 ※ 数字ボタンの長押し(2秒以上)でも登録可能。

## カメラ位置のプリセット

カメラの位置をあらかじめ10箇所設定することができ、ワンタッチでカメラを移動することができるようになります。

- 矢印ボタンとズームボタンで任意の向きにカメラを動かします。
- 次にリモコンの「プリセット」ボタンを押し、プリセットボールを画面に表示させます。
- プリセットしたい番号をリモコンで2秒以上押し続けます。
- 半透明のボールが緑色に変ればプリセット完了です。プリセットされた番号が緑色で表示されます。プリセットは同じ番号に上書き更新できます。カメラプリセットの情報は、本体に保存されています。

《プリセットをすべて解除する場合》  
 「デリート」ボタンを2秒以上押し続けてください。

**「ファー」ボタン**  
 ⇒ 相手側のカメラ制御/映像入力切替

**「ズーム」ボタン**  
 ⇒ カメラズーム

**「ニア」ボタン**  
 ⇒ こちら側のカメラ制御/映像入力切替

## カメラの調整

- 「ニア」または「ファー」ボタンを押します。
- 「矢印」ボタンを押して、カメラを上下左右に動かします。
- 「ズーム」ボタンを押して、カメラをズームイン/ズームアウトします。

＜注意＞ 相手側のカメラ制御は、1:1通信時のみ有効です。多点接続の場合は、相手側のカメラ制御は行えません。相手側からのカメラ制御をできないように設定することもできます。

**《カメラ映像とアイコン画面の切り替え》**


ホーム画面からカメラ映像に切り替えるには、「ニア」ボタンを押します。

カメラ映像からホーム画面に切り替えるには、「ホーム」ボタンを押します。

# POLYCOM® ビデオ会議システムの基本操作

## ビデオ会議の準備

1. はじめにマイク、リモコン、メインモニター等を本体に接続し、各機器の電源をONにします。
2. 本体の電源スイッチをONにします。
3. Polycomのロゴが表示された後、ホーム画面\*1が表示されます。
4. 起動時に回線チェックなどの自己診断が行われます。

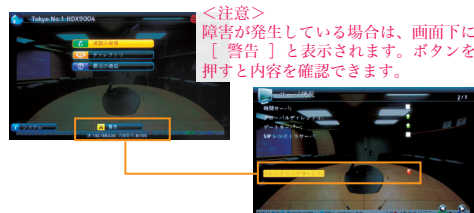

## ビデオ会議の開始/応答




- A** **通話の発信** 「通話の発信」ボタン  
通話先の番号をリモコンの数字ボタンで入力し、通話を開始します。
- B** **ディレクトリ** 「ディレクトリ」ボタン  
あらかじめ登録した連絡先から通話を開始します。
- C** **最近の通話** 「最近の通話」ボタン  
最近の通話先の一覧を参照します。番号を選択すると通話を開始します。

### 直接番号を入力して呼び出す場合



1. ダイヤル入力フィールドにカーソルを合わせ、リモコンの「数字」ボタンで、相手先の番号を入力します。
2. 「コール」ボタンを押すと、呼び出しが始まります。


### ディレクトリから呼び出す場合

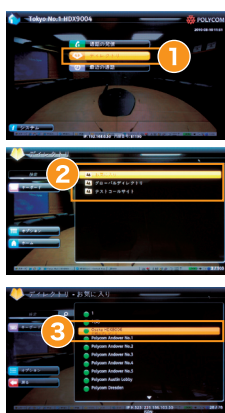

1. ディレクトリを選択するか、リモコンの「ディレクトリ」ボタンを押します。
2. お気に入りを選択すると登録されたエントリー一覧が表示されます。
3. 呼び出したい相手先を選択し、リモコンの「コール」ボタンを押すと、呼び出しが始まります。

**I** 呼び出し開始後、画面左下にボールのアイコンが表示されます。すべて緑色に変わった時点で接続が完了し、通話が可能になります。

## ビデオ会議の終了

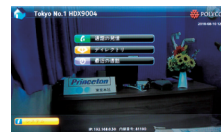

通話中に、「ハンガアップ」ボタンを押すと、通話が終了します。

### ■ 多地点接続の場合

一番上の「全ての通話を終了」を選択すると全ての通話が終了します。「数字」ボタンを押すと、数字に該当する通話を終了します。「通話の続行」を選択すると、通話中の画面に戻ります。

<注意> 多地点接続を行うときは、ライセンスの登録が必要となります。

## 多地点通話の開始

### ■ 会議の開始と同様の方法で通話を追加



リモコンの「ホーム」ボタンまたは「コール」ボタンを押して、会議の開始と同様の方法で接続すると通話を追加します。

### ■ ディレクトリから追加



1. リモコンの「ディレクトリ」ボタンを押します。
2. お気に入りを押して、追加したい拠点のエントリーを選択し「コール」ボタンを押すと、呼び出しが始まります。

## ディレクトリの登録



1. ディレクトリを選択するか、リモコンの「ディレクトリ」ボタンを押します。
2. 【オプション】を選択し、追加したい連絡先やグループ名を登録します。
3. 追加したエントリーはお気に入りの中に保存されます。

操作方法に関する詳細は、ユーザーズガイドを参照してください。

<注意> ※1：ホーム画面は設定によって変わります。詳しくはユーザーガイドを参照してください。