

Princeton

## 赤外線通信対応デジタルフォトフレーム

# PPF-35IR ユーザーズガイド

お買い上げありがとうございます。  
ご使用の際には、必ず以下の記載事項をお守りください。  
・ご使用前に、必ず本書の「安全上のご注意」「製品保証規定」をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。  
・別紙で追加情報が掲載されているときは、必ず参照してください。  
・本書は保証書と一緒に、大切に保管してください。

**注意** 本製品を小さいお子様の手の届く場所に設置しないでください。誤って口に入れるなど大変危険です。  
本製品を、本書に記載されている以外の用途に使用しないでください。

## 仕様

画面サイズ	3.5インチ (320×240ピクセル)
表示色	約1670万色
インターフェイス	USB2.0
対応画像形式	JPEG
対応OS	Windows 7 / Windows Vista / Windows XP
内蔵メモリ	4MB
外部メモリ	SDカード / SDHCカード
連続動作時間	約1.5時間
充電時間	約3時間
電源	内蔵リチウムイオン充電電池 (ACアダプタまたはUSB給電)
外形寸法 (本体のみ)	(W) 95.2× (D) 13.5× (H) 89.0mm
質量 (本体のみ)	約110g

## 製品保証に関して

必ず【製品保証に関して】をよくお読みいただき、十分内容をご理解いただいた上でご使用ください。

## ユーザー登録について

弊社ホームページにて、ユーザー登録ができます。

**URL** <http://www.princeton.co.jp/support/registration/top.html>

※ユーザー登録されたお客様には、弊社から新製品等の情報をお届けします。  
※ユーザー登録後に、本製品を譲渡した場合には、ユーザー登録の変更はできませんので、ご了承ください。

## 困った時は？

### 製品の良くあるご質問について

製品について良くあるご質問を紹介しています。  
**URL** <http://www.princeton.co.jp/support/faq/>

### 製品情報や対応情報について

最新の製品情報や対応情報を紹介しています。  
**URL** <http://www.princeton.co.jp/>

## テクニカルサポート

Webからのお問い合わせ

**URL** <http://www.princeton.co.jp/contacts/top.html>

電話：03-6670-6848 ※つながらない場合は、e-mailでのお問い合わせもご利用ください  
受付：月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 (祝祭日および弊社指定休業日を除く)

## プリンストンテクノロジー株式会社

本機器の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。  
本書の内容は予告なく変更される場合があります。  
本書の著作権はプリンストンテクノロジー株式会社にあります。  
本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することを禁じます。  
本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。  
本書では印刷の都合により発生した誤りについては、いかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。  
本機器の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

Copyright ©2009 Princeton Technology Ltd.  
2009年 9月 初版

## 使用上のご注意

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。定期的バックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。  
誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 安全上のご注意

本製品をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。  
本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、必要なときすぐに参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。  
本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

<b>警告</b>	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
<b>注意</b>	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。
<b>図記号の意味</b>	<b>注意を促す記号</b> (△の中に警告内容が描かれています。) <b>行為を禁止する記号</b> (⊘の中や近くに禁止内容が描かれています。) <b>行為を指示する記号</b> (●の中に指示内容が描かれています。)

## 警告

小さいお子様の手の届くところに、本製品を放置しないでください。

- 発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。ただちに本体の電源スイッチを切り、ACアダプタをコンセントから抜いてください。煙が出なくなってから販売店に修理を依頼してください。
- 内部に水などの液体が入った場合、異物が入った場合は、まず最初に本体の電源スイッチを切り、ACアダプタをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 浴室等、湿気の多い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。
- 本製品に水を入れたり、濡らしたりしないでください。火災、感電の原因になります。海岸や水辺での使用、雨天、降雪中の使用には特にご注意ください。
- 番鳴りが聞こえたら、ACアダプタには触れないでください。感電の原因になります。
- 本製品は、日本国内での使用を前提に設計、製造されています。付属のACアダプタ(AC100V)以外での使用は避けてください。火災、感電の原因になります。
- 本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合やキャビネットを破損した場合は、本体の電源スイッチを切り、ACアダプタをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 本製品の上に、花瓶、コップ、植木鉢、化粧品や薬品などの入った容器、アクセサリーなどの小さな金属物等を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因になります。
- 本製品の裏面、カバー、キャビネット等は絶対にはずさないでください。内部には高電圧の箇所があり、感電の原因になります。
- 本製品を分解、改造しないでください。火災、感電、破損の原因になります。
- 熱器具の近くや直射日光のあたるところには設置しないでください。火災の原因になります。
- 付属のケーブルが損傷(芯線の露出、硬化してひび割れている、断線など)した場合は、直ちに使用を止めてください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 付属のケーブルの上に重いものや本製品を載せる、付属のケーブルを傷つける、加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張るなどはしないでください。ケーブルが破損して火災、感電の原因になります。
- 付属のケーブルの上に重いものを載せたり、ケーブルを本製品の下敷きにしたりしないでください。また、壁や棚などの間に挟み込まないでください。付属のケーブルが損傷し、火災の原因になります。
- 付属のケーブルを熱器具の近くや直射日光のあたるところに近づけないでください。ケーブルの皮膜が溶けて、火災の原因になります。
- 付属のケーブルを人が通るところなどひっきりかやすいところに近づけないでください。覆って転倒したり、本製品が落下し、怪我や事故の原因になります。

## 注意

- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湿気が当たる場所には置かないでください。火災、感電の原因になることがあります。
- 窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が当たるところなど異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災、感電の原因になることがあります。
- ぐらついた台の上や、傾いたところなど不安定な場所におかないでください。また、設置場所の強度は、重みに耐えられるものにしてください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。
- 高いところに設置する場合は、不意な衝撃があっても落下しないよう固定してください。固定しないまま使用すると、落下し、怪我や事故の原因になります。また、高いところへの設置作業は、足元が不安定になりますので、十分注意してください。
- 万が一の事故防止のため、この機器を電源コンセントの近くに置き、すぐに電源コンセントからACアダプタを抜けるようにしてください。
- 長期間本製品を使用しない場合は、安全のために必ずコンセントからACアダプタを抜いてください。
- お手入れの際は、安全のためACアダプタをコンセントから抜いてください。
- 濡れた手でACアダプタを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。
- ACアダプタを抜くときは、ケーブルを引っ張らず必ずACアダプタをもって抜いてください。ケーブルが傷つき、火災、感電の原因になることがあります。
- 定格をこえる入力を入れた状態や、長時間音が歪んだ状態で使用しないでください。本製品が発熱し、火災の原因になることがあります。
- お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。怪我の原因になることがあります。

ご使用の際は、コピーをして必要事項をご記入ください。

Princeton

## 製品保証規定

### 保証期間：1年保証

- お買い上げになりました機器が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、本保証規定に従い無料で故障の修理をいたします。
- 修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理となる場合がございます。
  - 1) ユーザー登録をされていない場合。
  - 2) 本保証書をご提示されない場合、または記入もれ、改ざん等が認められた場合。
  - 3) ご使用の誤り、または不平等な修理、調整、改造、誤接続による故障及び損傷。
  - 4) 接続している他の機器に起因して生じた故障及び損傷。
  - 5) お買い上げ後の輸送や移動、落下等不当なお取り扱いにより生じた故障及び損傷。
  - 6) 火災、天災、公害、塩害、異常電圧や指定外の電圧使用等による故障及び損傷。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- 免責事項、製品保証に関しての記載も併せてご覧ください。

## 保証書

製品型番： PPF-35IRシリーズ シリアルNo. \_\_\_\_\_

保証期間：お買い上げ日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 から **1年間**

フリガナ \_\_\_\_\_

お客様名： \_\_\_\_\_ 様

〒 \_\_\_\_\_

住所： \_\_\_\_\_

電話番号： \_\_\_\_\_ E-mail： \_\_\_\_\_

販売店名・住所・電話番号 (販売店印)

印

Princeton

プリンストンテクノロジー株式会社  
本社〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-5 KALビル3F  
URL： <http://www.princeton.co.jp>

Princeton

## 製品保証に関して

- ・万一、製品のご購入から保証期間以内に製品が故障した場合は、弊社による故障判断完了後、無償にて修理/製品交換対応させていただきます。修理にて交換された本体および部品に関しての所有権は弊社に帰属するものと致します。
- ・保証の対象となる部分は製品のハードウェア部分のみで、添付品や消耗品は保証対象外とさせていただきます。
- ・本製品の故障または使用によって生じた損害は、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ・当社は商品どうしの互換性問題やある特定用途での動作不良や欠陥などの不正確な問題に関する正確性や完全性については、黙示的にも明示的にもいかなる保証も行っておりません。また販売した商品に関連して発生した下記のような障害および損失についても、当社は一切の責任を負わないものといたします。
- ・一度ご購入いただいた商品は、商品自体が不良ではない限り、返品または交換はできません。各機器には対応機種があり、ご購入時にご案内していただくまでよくご確認ください。対応機種間違いによる返品はできませんので予めご了承下さい。

This warranty is valid only in Japan

## 免責事項

- 保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となります。
  - ・保証書のご提示がない場合、または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
  - ・設備、環境の不備等、使用方法および、注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障・損傷。
  - ・輸送・落下・衝撃など、お取り扱いが不適切なために生じた故障・損傷。
  - ・お客様の責に帰すべき事由により生じた機能に影響のない外観上の損傷。
  - ・火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天災、異常電圧などにより生じた故障・損傷。
  - ・接続しているほかの機器、その他外部要因に起因して生じた故障・損傷。
  - ・お客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障・損傷。
  - ・お客様の故意または重過失により生じた故障・損傷。
  - ・ユーザーズガイド記載の動作条件ならびに機器設置環境を満足していない場合。
  - ・弊社もしくは弊社指定の保守会社以外で本製品の部品交換・修理・調整・改造を施した場合。
  - ・譲渡などにより製品を入手した場合。
- お買い上げ製品の故障もしくは動作不具合により、その製品を使用したことにより生じた直接、間接の損害、HDD等記憶媒体のデータに関する損害、逸失利益、ダウンタイム (機能停止期間)、顧客からの信用、設備および財産への損害、交換、お客様および関係する第三者の製品を含むシステムのデータ、プログラム、またはそれらを修復する際に生じる費用 (人件費、交通費、復旧費) 等、一切の保証は致しかねます。 またそれらは限定保証の明記がされていない場合であっても (契約、不法行為等法理論の如何を問わず) 責任を負いかねます。
- 製品を運用した結果他への影響につきましては一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい
- 購入された当社製品の故障、または当社が提供した保証サービスによりお客様が被った損害 (経済的、時間的、業務的、精神的等) のうち、直接・間接的に発生する可能性のあるいかなる逸失利益、損害につきましても、当社に故意または重大なる過失がある場合を除き、弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。また、弊社が責任を負う場合でも、重大な人身損害の場合を除き、お客様が購入された弊社製品などの価格を超えて責任を負うものではありません。

## 製品修理に関して

- ・保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社まで送付させていただきます。故障品送付の際、弊社までの送料はお客様の負担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品をご指定の場所にご送付させていただきます。
- ・動作確認作業中及び修理中の代替品・商品貸し出し等はかかる場合においても一切行っておりません。
- ・お客様に商品が到着した日から1週間以内に、お客様より当社に対して初期不良の申請があった場合で、なおかつ弊社側の認定がなされた場合にのみ初期不良品として、正常品もしくは新品との交換をさせていただきます。その際はご購入時の梱包、箱、保証書などの付属品等が全て揃っていることが条件となります。
- ・修理品に関しては「製品保証書」を必ず同梱し、下記「お問い合わせについて」に記入された住所までご送付ください。
- ・製造中止等の理由により交換商品が入手不可能な場合には同等品との交換となります。
- ・お客様の設定、接続等のミスであった場合、また製品の不良とは認められない場合は、技術料およびチェック料を頂く場合がございますので予めご了承下さい。
- ・お客様の御都合により、有料修理の撤回・キャンセルを行われた場合は技術作業料及び運送料を請求させて頂く場合がございますので予めご了承下さい。
- ・サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付頂いた場合で、症状の再現性が見られない場合、及び製品仕様範囲内と判断された場合、技術手数料を請求させて頂く場合がございますので予めご了承下さい。

## 修理/お問い合わせについて

■テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

テクニカルサポート | 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-5 KALビル 3F | プリンストンテクノロジー株式会社 テクニカルサポート課  
☎ 電話からのお問い合わせ 03-6670-6848 【受付】 | 月曜日から金曜日 (祝祭日および弊社指定休業日を除く) 9:00~12:00、13:00~17:00  
🌐 Webからのお問い合わせ <http://www.princeton.co.jp/contacts/top.html>

# ご注意

本製品を小さいお子様の手の届く場所に放置しないでください。誤って口に入れるなど大変危険です。  
本製品を、本書に記載されている以外の用途に使用しないでください。

## 特長

本製品は、赤外線受信対応の液晶デジタルフォトフレームです。パソコンに接続してお気に入りの画像を取り込み、スライドショーで表示することができます。SDカードにも対応しており、デジタルカメラの画像をすぐにスライドショーでお楽しみいただけます。

- ケータイやデジタルカメラから簡単に画像を転送できる、赤外線通信 (Ir Simple) 対応
  - 卓上鏡としても使えるおしゃれなハーフミラーパネル採用
  - SDカードおよびSDHCカード対応 ※
  - PCとUSB接続可能
  - 乾電池のいらぬ充電式
- ※SDカードは付属しません。

## 対応OS

Windows 7/Windows Vista/Windows XP

## 対応機種

USB2.0ポートを標準装備したPC  
IrDAまたはIrSimpleに対応した携帯電話・デジタルカメラ

## 同梱品

本製品のパッケージの内容は、次のとおりです。お買い上げのパッケージに次のものが同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。

- フォトフレーム本体 ----- 1
- USBケーブル ----- 1
- ACアダプタ ----- 1
- ユーザーズガイド (本書)

## 各部の名称と主な機能

**メモリカードスロット**  
SDカードまたはMMCカードを挿入します。

**USBケーブル挿入口**  
■電源  
付属のACアダプタを接続します。  
■データ転送  
付属のUSBケーブルを接続します。

**リセットボタン**  
本製品が正常に動かなくなった時に押すと、本製品をリセットすることができます。使用する際は、先端が丸く硬いピンのような物で軽く押ししてください。

**電源ボタン**  
2秒間押す → 電源のON/OFF  
1回押す → 一つ前の階層に戻る  
スライドショー時 → スライドショーを停止

**移動ボタン**  
通常時 → 次の(前)の写真を表示する  
メニュー表示時 → 選択項目を移動する  
設定値を変更する

**赤外線ボタン**  
赤外線を受信する時に押します。

**赤外線受光部**

**メニューボタン**  
通常時 → メニューを表示する/画像を選択する/スライドショーを開始する  
メニュー表示時 → 選択項目の決定  
スライドショー停止時 → スライドショーを開始

**アクセスランプ**

**電源ボタン**  
2秒間押す → 電源のON/OFF  
1回押す → 一つ前の階層に戻る  
スライドショー時 → スライドショーを停止

**移動ボタン**  
通常時 → 次の(前)の写真を表示する  
メニュー表示時 → 選択項目を移動する  
設定値を変更する

**赤外線ボタン**  
赤外線を受信する時に押します。

**赤外線受光部**

**メニューボタン**  
通常時 → メニューを表示する/画像を選択する/スライドショーを開始する  
メニュー表示時 → 選択項目の決定  
スライドショー停止時 → スライドショーを開始

**アクセスランプ**


## 本体の充電

本製品を使用される前に、必ず3時間程度充電してください。充電中は、フォトフレーム画面に充電マークがアニメーション表示されます。充電が完了すると、通常表示(アニメーションしない状態)になります。

### パソコンと接続する場合

パソコンの電源がONの状態、付属のUSBケーブルでパソコンと本体を接続します。

本体の電源が自動的にONになり、充電を開始します。

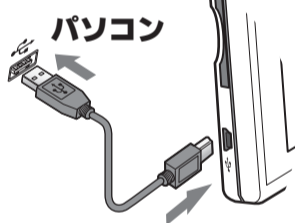


本製品を取り外す時は、デスクトップ右下の「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして、OS規定の手順で取り外してください。

**充電時間：約3時間** 本体の電源がOFFの状態でも、充電は行われます。

### ACアダプタを使用する場合

付属のACアダプタでコンセントと本体を接続します。


本体の電源が自動的にONになり、充電を開始します。

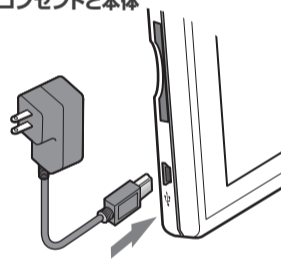

## メモリカードの画像を表示する

電源ONの状態、SDメモリカードを挿入すると、自動的にメモリカード内の画像を表示します。

- ❗ カードの挿入方向にご注意ください。
- メモリカード内でフォルダなどに整理されている画像も全てスライドショーされます。

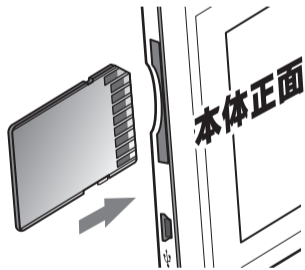

## メモリカードの画像を本体にコピーする

**手順1** 電源ONの状態、メモリカードを挿入すると、自動的にメモリカード内の画像を表示します。

**手順2** コピーしたい画像を表示して、[メニュー] ボタンを2秒間押して、メニューを表示します。

スライドショーを停止するには、スライドショー再生中で任意の画像が表示されている時に電源ボタンを1回押すと、スライドショーを停止できます。

移動ボタンで「画像をコピー」を選択して、再度[メニュー] ボタンを押すと、本体のメモリにコピーを開始します。



## 携帯電話・デジタルカメラの画像を赤外線送信する


**手順1** 電源ONの状態、[赤外線] ボタンを押すと、受信待機状態になります。

**手順2** 携帯電話やデジタルカメラで送信したい画像を、赤外線送信します。

本体の赤外線受光部と、携帯電話の赤外線送信部を、正しく向かい合わせてください。

**手順3** 正しく受信されると、保存先を確認する画面が表示されます。[移動] ボタンで、画像の保存先を選択して、[メニュー] ボタンを押します。

**手順4** 保存されたら、[赤外線] ボタンを押して、受信待機状態を解除します。

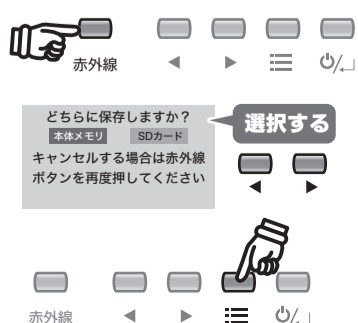

## 本体の画面操作とメニューについて

本製品には、「メモリ選択画面」「画像一覧画面」「フォト画面」「スライドショー画面」の4つの画面があります。画面の切替は、[電源] ボタンと[メニュー] ボタンで行います。また、各画面が表示されている時に、[メニュー] ボタンを2秒間押すと各画面のメニューが表示されます。

※一部グレーで表示されているメニューは選択することができません。

**メモリ選択画面メニュー**

- メモリを選択して1回押す
- 画像を選択して1回押す
- 1回押すと再生開始
- 1回押すと再生停止

**フォト/スライドショー画面メニュー**

画像を回転	[メニュー] を押しごとに、画像を90°回転します。
画像のズーム	[メニュー] を押しごとに、画像を拡大します。
画像をコピー (SD)	選択している画像をSDから本体にコピーします。
画像を削除 (本体)	選択している本体の画像を削除します。
LCDカラーの調整	<ul style="list-style-type: none"> <li>明るさを調整します。</li> <li>コントラストを調整します。</li> <li>色合いを調整します。</li> <li>色の濃さを調整します。</li> </ul>

❗ 調整項目を移動する際は、[移動] ボタンを長押ししてください。

※本体の画像をSDカードにコピーすることはできません。  
※SDカード内の画像を削除することはできません。

**画像一覧画面メニュー**

スライドショー開始	スライドショーを開始します。
画像をコピー (SD)	選択している画像をSDから本体にコピーします。
画像を削除 (本体)	選択している本体の画像を削除します。

※本体の画像をSDカードにコピーすることはできません。  
※SDカード内の画像を削除することはできません。

**メモリ選択画面メニュー**

画像の表示サイズ	[オリジナル] → 元画像のサイズで表示します。 [最適化] → 自動的に縮尺を変更して表示します。
スライドショー効果	[ノーマル][ランダム][上から下][カーテン][開き戸][クロスコンボ]から効果を選択します。[ランダム]では、すべての効果を自動的に組み合わせてスライドショーされます。
スライドショー速度	[早く][標準][遅く]から選択します。「標準」では、約5秒間隔でスライドショーされます。
言語	メニュー表示で使用する言語を設定します。 [日本語][英語][ドイツ語][フランス語][スペイン語][ポルトガル語][イタリア語][オランダ語]から選択します。
PCに接続	パソコンと接続する時に選択します。
パワーセービング	自動的に電源をOFFにする時間を設定します。 [15分][30分][60分][パワーセービングしない]から選択します。
工場出荷時の初期設定	本体の設定を工場出荷時の状態に戻します。

**メニューの操作**

- [電源] ボタン  
メニューを消す。一つ前の階層に戻る。
- [メニュー] ボタン  
選択項目の決定。
- [移動] ボタン  
選択項目の移動。

❗ グレーで表示されているメニューは操作できません。

**LCDカラーの調整**  
調整項目を移動する際は、[移動] ボタンを長押ししてください。