

EZCastPro アプリに関して

この度公開された EzCastPro の新しいアプリではユーザーインターフェイスの大幅な変更が行われ接続手順も一部変更されました。

本説明では変更された「接続画面」「メイン画面」「メニュー画面」のアイコンに関して Android 版のアプリ画面を例に説明を行っております。


各機能の詳細に関しては製品付属の「活用ガイド」とあわせてご確認ください。

Android 版では起動時にメイン画面ではなく接続画面が表示されます。

最初に接続画面から EZPRO-LANB01 へ接続を行ってください。接続完了後メイン画面が自動で開きます。

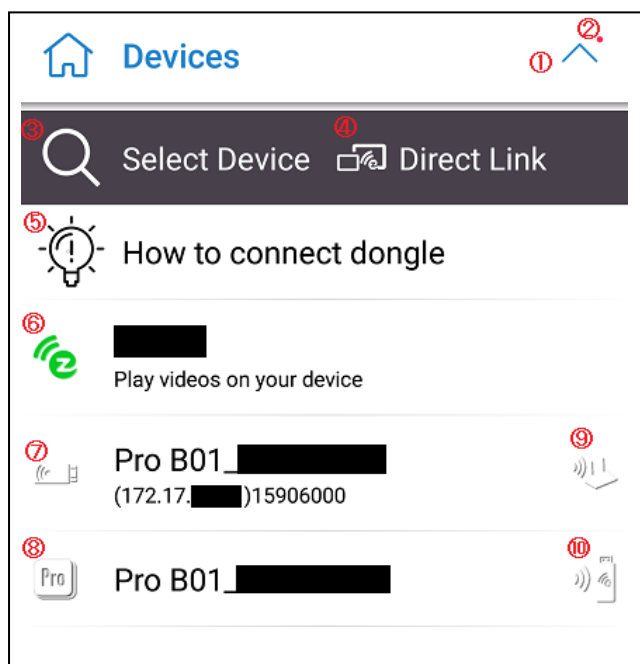
一度接続が完了し「優先デバイス設定」されている EZPRO-LANB01 と接続している場合はメイン画面が起動します。





iOS 版では EZPRO-LANB01 へ未接続の場合でもオフラインモードでメイン画面を表示します。


メイン画面右上の  アイコンをタップして接続画面を表示して EZPRO-LANB01 へ接続を行ってください。


■接続画面


I .Select Device タブ画面 (iOS 版:Find Devices タブ)



- ①  接続画面から**メイン画面**へ移動します。
- ②  EZPRO-LANB01 への接続状況を色で表示しています。
赤:未接続 緑:接続済
- ③  **Select Device** 検索されたデバイスを表示します。
※iOS 版では Find Devices タブとなります。
- ④  **Direct Link** **Direct Link タブ**に移動します。
Miracode 接続または IP アドレスで接続する際はこちらを選択し Miracode または IP アドレスを入力して「ENTER」ボタンを押してください。


⑤  How to connect dongle 接続の手順の説明を行います。

⑥  オフラインモードで起動します。オフラインモード中は緑色のアイコンになります。
※iOS 版では表示されません。

⑦  同じセグメントに存在する EZPRO-LANB01 を表示します。接続中は緑色のアイコンになります。
括弧内に EZPRO-LANB01 の IP アドレス及びファームウェアバージョンが表示されます。


⑧   異なるセグメントに存在する EZPRO-LANB01 を表示します。接続中は緑色のアイコンになります。


⑨  既存のネットワーク側経由の接続アイコンになります。

⑩  EZPRO-LANB01 の無線 LAN アクセスポイント経由の接続アイコンになります。

II.Direct Link タブ画面













⑪  この枠をタップし EZPRO-LANB01 の画面に表示されている Miracode または IP アドレスを入力してください。

⑫  Miracode または IP アドレスを入力後このボタンをタップしてください。

■メイン画面

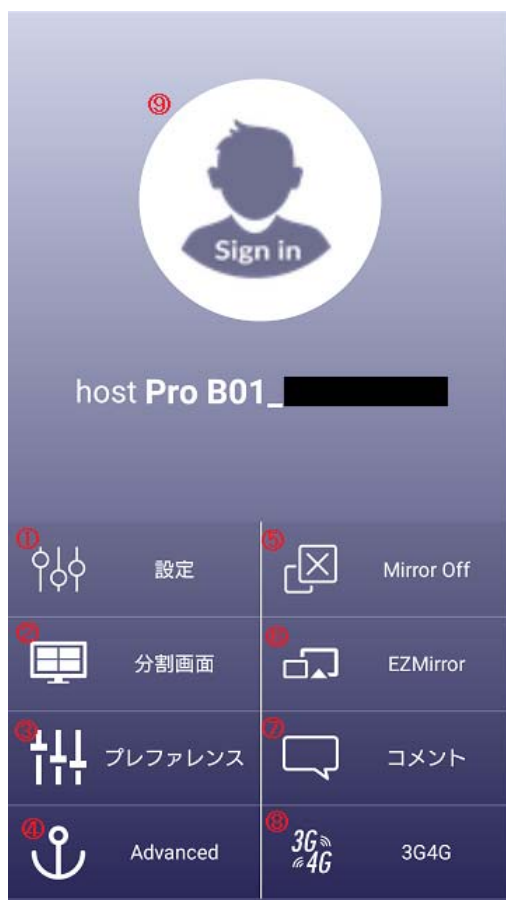







- ① ≡ **メニュー画面を開きます。**
- ② ✓ **接続画面を開きます。**
- ③ ☒ **EZPRO-LANB01 へのスクリーンミラーリングの ON/OFF を行います。**
※iOS では本項目は表示されません。また、Android5 以上から使用可能です。
- ④  **EZBoard: ホワイトボード機能を使用します。**
- ⑤  **ドキュメント: MS-Office、PDF などの文章を表示させます。一部ドキュメントファイルでは PC からの表示と異なることがあります。**
- ⑥  **AirView: 本製品で出力中の映像を画像ファイルとして送信し EZCast Pro 内蔵のブラウザで表示します。映像の更新は手動/5 秒/10 秒/15 秒など設定可能です。※iOS 版はメニュー画面にあります。**
- ⑦  **写真: 端末に保存した写真を表示させます。**
- ⑧  **カメラ: 端末のカメラ映像をライブで表示させます。**
- ⑨  **ウェブ (ウェブブラウザ): EZCast Pro に内蔵されたウェブブラウザを起動します。
人気サイトをカテゴリー別で表示しています。**
- ⑩  **EZChannel: EZCast Pro お勧めのサイトを表示します。
ログインすることでチャンネル登録やプレイリストの登録ができます。**
- ⑪  **音楽: 音楽プレーヤーを起動し端末に保存している音楽を再生します。
音楽ファイルのほかプレイリストからの再生にも対応しています。**
- ⑫  **ビデオ: ビデオプレーヤーを起動して端末に保存している動画をストリーミング再生します。**
- ⑬  **クラウドストレージ: Dropbox/Google Drive のクラウドストレージにアクセスします。**


■メニュー画面

※iOS 版では[Mirror OFF/ON]、[EZMirror]は表示されません。


また Android 版ではメイン画面に準備されている[エアビュー(AirView)]は iOS 版ではこちらに準備しています。




- ①  設定(ホストのみ可能):エアセットアップを開きます。
Advancedにある「デバイスの設定」にある全ての項目と「ネットワーク設定」の「インターネット」設定が行えます。
- ②  画面分割(ホストのみ可能):ミラー出力(画面の出力)を
全画面 /2分割 /4分割 /出力停止を設定できます。
- ③  プレファレンス:優先接続の設定やホスト端末時の承認の自動化
が可能です。
詳細は製品付属の「活用ガイド」のプレファレンス設定を
ご覧ください。
- ④  Advanced(iOS版では名人):各種設定を行います。
権限(admin/host/guest)によって設定可能な項目が変わります。
詳細は製品付属の「活用ガイド」のAdvanced設定をご覧ください。
- ⑤  Mirror Off/ON:使用している端末の画面をワイヤレスディスプレイ
のように表示させます。
アイコンは現在の状態を表示しており、キャストしていない
場合はミラーオフとなります。
※iOSでは本項目は表示されません。また、Android5以上から
使用可能です。

- ⑥  EZMirror:AndroidのMiracast機能を利用して画面表示させます。
詳細は製品付属の「活用ガイド」のEZMirror設定をご覧ください。

※iOSでは本項目は表示されません。

- ⑦  コメント:EZCast Pro 運営へコメントを送信できます。

- ⑧  3G/4G:EZPRO-LANB01にインターネット接続が無い時にのみ表示されます。

スマホのテザリング機能を有効にし本製品をスマホ経由でインターネットに接続させます。

※テザリングを行うスマホのご契約内容によって別途料金の発生や通信制限、その他制約がかかる
ことがありますので十分ご注意ください。

- ⑨  サインイン:WinnerWave社のサイトにサインインします。