

EDIFIER R19U2 ユーザーズガイド

PC用USBスピーカー

お買い上げありがとうございます。ご使用の際には、必ず以下の記載事項をお守りください。

- ・ご使用前に、必ず本書の「安全上のご注意」「製品保証規定」をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。
- ・別紙で追加情報がお開きされているときは、必ず参照してください。
- ・本書は保証書と一緒に、大切に保管してください。

製造元：Edifier International Ltd. 輸入・販売元：株式会社プリンストン

本書に記載の情報は、技術の改良、システムのアップグレードなどのため、予告なく変更されることがあります。
Edifierの製品は、さまざまな用途を考慮してカスタマイズされています。本書の図や写真が実際の製品と異なることがあります。その場合、実際の製品設計が優先します。
本書の著作権は株式会社プリンストンにあります。
本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。
その他、本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。
本書では「商 TM」は明記していません。
本機器の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。予めご了承ください。

© 2017 Edifier International Limited. All rights reserved. © 2017 Princeton Ltd. All rights reserved. 2017年9月初版

製品仕様

スピーカーユニット	直径70mm、防磁型、4Ω
実用最大出力	2W×2
再生周波数帯域	150Hz~20kHz
S/N比	≥80dB
入力端子	USB / 3.5mmステレオミニジャック
ヘッドフォン端子	3.5mmステレオミニジャック
電源	USB給電
対応OS	Windows 10 / 8.1 / 7 Mac OS X 10.4~10.12
外形寸法	(W)85mm × (D)105mm × (H)175mm※
質量	約1260g
ケーブル長	スピーカー接続ケーブル：約2.3m 3.5mmステレオミニプラグケーブル：約1.6m USBケーブル：約1.3m

※1台(1セット2台のうち)の寸法

安全上のご注意

本製品は非常に精密にできておりますので、お取り扱いの際には十分注意してください。

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、必要となすときに参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。
本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

図記号の意味

- ⚠ 注意を促す記号 (△の中に警告内容が描かれています。)
- 🚫 行為を禁止する記号 (⊘の中や近くに禁止内容が描かれています。)
- 👉 行為を指示する記号 (●の中に指示内容が描かれています。)

⚠ 危険	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う差し迫った危険が発生が想定される内容。
⚠ 警告	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
⚠ 注意	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。

⚠ 危険

小さいお子様の手の届くところに置かないでください。

コードが首に巻きついたり、口に含むなどして窒息する恐れがあります。

⚠ 警告

- ⓧ 発熱、揚げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。ただちに本体の電源スイッチを切り、ケーブルを抜いてください。煙が出なくなったら販売店に修理を依頼してください。
- ⓧ 内部に水などの液体が入った場合、異物が入った場合は、まず最初に本体の電源スイッチを切り、ケーブルを抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- ⓧ 浴室等、湿気の多い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。
- ⓧ 本製品に水を入れたり、濡らしたりしないようにしてください。火災、感電の原因になります。海岸や水辺での使用、雨天、降雪中の使用には特にご注意ください。
- ⓧ 本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合やキャビネットを破損した場合は、本体の電源スイッチを切り、ケーブルを抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- ⓧ 本製品の上に、花瓶、コップ、植木鉢、化粧品や薬品などの入った容器、アクセサリーなどの小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因になります。
- ⓧ 本製品のカバー、キャビネットは絶対にはずさないでください。内部には高電圧の箇所があり、感電の原因になります。
- ⓧ 本製品を分解、改造しないでください。火災、感電、破損の原因になります。
- ⓧ スピーカー内部に金属片や異物などを落とさないでください。ショートや発熱を起こし、火災の原因になります。
- ⓧ 熱器具の近くや直射日光の当たるところには設置しないでください。火災の原因になります。
- ⓧ ケーブルが損傷(芯線の露出、硬化してひび割れて)した場合は、ただちに使用を止めてください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- ⓧ ケーブルの上に重いものや本製品を載せる、ケーブルを傷つける、加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張るなどはしないでください。コードが破損して火災、感電の原因になります。
- ⓧ オーディオケーブルを人が通るところなどひっかけやすいところに置かないでください。破損して転倒したり、スピーカーが落下し、怪我や事故の原因になります。

⚠ 注意

- ⓧ 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湿気が当たる場所には置かないでください。火災、感電の原因になることがあります。
- ⓧ 窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が当たるところなど異常に温度が高くなる場所に設置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災、感電の原因になることがあります。
- ⓧ ぐらついた台の上や、傾いたところなど不安定な場所におかないでください。また、設置場所の強度は、重みに耐えられるものにしてください。落ちたり、倒れたりして怪我の原因になることがあります。
- ⓧ 高いところに設置する場合は、不意な衝撃があっても落下しないよう固定してください。固定しないまま使用すると、落下し、怪我や事故の原因になります。また、高いところへの設置作業は、足元が不安定になりますので、十分注意してください。
- ⓧ 電源を入れる前には、再生機器の音量(ボリューム)を最小にしてください。突然大きな音が出て、聴力障害などの原因になることがあります。
- ⓧ 音楽の再生前に、再生機器の音量をご確認頂き、徐々に音量を上げてください。急激に音量を上げると、破損の原因となる場合があります。
- ⓧ 万が一の事故防止のため、すぐにケーブルを抜けるようにしてください。
- ⓧ 長期間本製品を使用しない場合は、安全のために必ずケーブルを抜いてください。
- ⓧ お手入れの際は、安全のためケーブルを抜いてください。
- ⓧ 濡れた手でケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。
- ⓧ ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らず必ずコネクタ部をもって抜いてください。ケーブルが傷つき、火災、感電の原因になることがあります。
- ⓧ 定格を超える入力を入れた状態や、長時間音が歪んだ状態で使用しないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因になることがあります。
- ⓧ お子様やわやみに手を触れないようご注意ください。怪我の原因になることがあります。

困った時は?

製品のよくあるご質問について

製品についてよくあるご質問を紹介しています。

URL <http://faq.princeton.co.jp/>

製品情報や対応情報について

最新の製品情報や対応情報を紹介しています。

URL <http://www.princeton.co.jp/>

製品保証に関して

必ず「製品保証に関して」をよくお読みいただき、十分内容をご理解いただいた上でご使用ください。

ユーザー登録について

弊社ホームページにて、ユーザー登録ができます。

URL <http://www.princeton.co.jp/support/registration.html>

※ユーザー登録されたお客様には、弊社から新製品等の情報をお届けします。
※ユーザー登録後に、本製品を譲渡した場合は、1年以内のユーザー登録の変更はできませんので、ご了承ください。

テクニカルサポート

Webからのお問い合わせ

URL <http://www.princeton.co.jp/contacts.html>

電話：03-6670-6848 ※つながらない場合は、e-mailでのお問い合わせもご利用ください
受付：月曜日～金曜日の9:00～12:00、13:00～17:00 (祝祭日および弊社指定休業日を除く)

製品保証に関して

- ・万一、正常な使用状態において製品のご購入から1年以内の製品が故障した場合は、弊社による故障の原因等の確認完了後、修理 / 製品交換対応させていただきます。なお、修理して交換された部品は本製品に関する保証に属するものではありません。
- ・修理 / 製品交換の有償無償の判断につきましては、弊社または弊社指定の保守会社より行わせていただきます。
- ・保証の対象となる部分は製品部分のみで、添付品や消耗品は保証対象外とさせていただきます。
- ・本製品の故障または使用によって生じた損害については、保証の範囲外となり、直接的 / 間接的問わず、弊社は一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。
- ・弊社は商品ごとの互換性問題や特定用途での動作不具合や欠陥などの不正確な問題に関する正確性や完全性については、明示的にも明示的にもいかなる保証も与えず、互換性問題や特定用途での動作不良等により発生する障害、損害、損失等について一切の責任を負いません。
- ・一度ご購入いただいた商品は、弊社にて商品自体の不良が確認されない限り、返品または交換はできません。対応機種種別による返品はできませんので予めご了承ください。
- 保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となり有償修理となります。
 - ・ご購入履歴が確認できない場合。
 - ・保証書のご提示がない場合、または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
 - ・取扱説明書記載の動作条件ならぬに機器設置環境を満足していない場合。
 - ・弊社もしくは弊社指定の保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因した故障および損傷。
 - ・設備、環境の不備等、使用方法および、注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - ・お客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障および損傷。
 - ・お客様の故意または重大失誤により生じた故障および損傷。
 - ・接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷。
 - ・お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体に濡れ、水没等不適当なお取り扱い、または使用の誤りにより生じた故障および損傷。
 - ・火災、地震、水害、盗害、落害、その他天災地災、異常電圧などにより生じた故障および損傷。
 - ・オークションなどの個人取引や中古品として製品を入手した場合。
- 保証期間外であっても、次の場合は無償 / 有償問わず一切の保証はあります。
 - ・盗難された場合。
 - ・紛失した場合。
- お買い上げ製品の故障もしくは動作不具合により、その製品を使用したことにより生じた直接、間接的損害、HDD 等記憶媒体・記憶装置に記憶されたデータ、プログラムならぬに設定内容の消失、破損、変更等により生じる損害、喪失利益、ダウンタイム (機能停止期間)、顧客からの高圧度欠による損害、設備および財産の損害、設備および財産の損害、お客様および関係する第三者の製品を含むシステムのデータ、プログラム、またはそれらに依存する動作を生ずる費用 (人件費、交通費、復旧費) 等、一切の損害につき弊社は、その責任を負いません。また、規定保証の範囲を超えている場合であっても、弊社は、契約上または法上的一切の責任を負いません。
- 弊社は、製品を使用 / 使用した結果生じるあらゆる影響につき、一切の責任を負いませんので予めご了承ください。
- 消費者契約法等により弊社が賠償責任を負うこととなる場合、弊社はおお客様が購入された弊社製品などの価格相当額を超えて賠償責任を負うものではありません。

製品修理に関して

- ・保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社まで送付させていただきます。故障品送付の際、弊社までの送料はおお客様の負担となりますことを予めご了承ください。修理完了後は弊社指定の場所に送付させていただきます。
- ・動作確認作業中および修理中の代替品・商品貸出し料は、いかなる場合においても一切行っておりません。
- ・お客様が商品が到着した日から1週間以内、お客様より弊社に修理不済の申請があった場合でも、なおかつ弊社側の認定がなされた場合にのみ初期不良品として、正常品もしくは新品との交換させていただきます。その際はご購入時の梱包、箱、保証書などの付属品等全て揃っていることが条件となります。
- ・製造終了等の理由により交換商品が入手不可能な場合は同商品との交換となります。
- ・お客様の設定、接続等のミスであった場合、または製品の不良とは認められない場合は、技術料および送料を請求させていただきますので予めご了承ください。
- ・お客様の都合により、有料修理の撤回 / キャンセルを行われた場合は技術作業料および送料を請求させていただきますので予めご了承ください。
- ・サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付いただいた場合は、症状の再現性が見られない場合、および製品仕様・範囲内と判断された場合は、技術手数料を請求させていただきますので予めご了承ください。

修理 / お問い合わせについて

■テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先


テクニカルサポート
〒101-0032 東京都千代田区岩本3-9-5 KALビル3F 株式会社プリンストン テクニカルサポート課
TEL: 03-6670-6848 (受付: 月曜日から金曜日の9:00～12:00、13:00～17:00 祝祭日および弊社指定休業日を除く)
Webからのお問い合わせ: <http://www.princeton.co.jp/contacts.html>

同梱品

本製品のパッケージの内容は、次のとおりです。お買い上げのパッケージに次のものが同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。

- スピーカー本体 1
- 3.5mmステレオミニプラグケーブル 1
- ユーザズガイド／保証書(本書) 1

各部の名称と主な機能／機器の接続

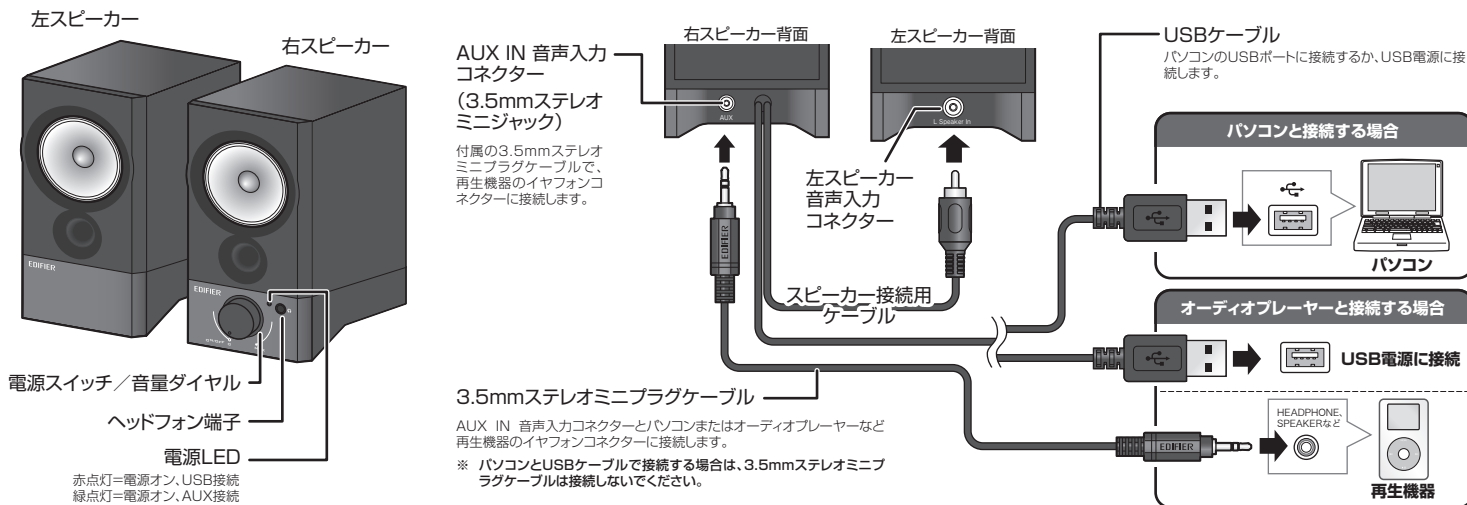

本製品のサラネットは非常に柔らかい材質となっております。固いもの等が当たると破損する可能性がありますので、お取り扱いには十分ご注意ください。



使い方(機器の接続～電源ON)

- 1** 電源スイッチを「ON/OFF」側に回し電源オフの状態にして、スピーカー接続用ケーブルを、左スピーカー音声入力コネクターに接続します。
- 2** **① パソコンとUSBケーブルで接続する場合**
本製品のUSBケーブルを、パソコンのUSBポートに接続して、パソコンの音声出力先を本製品に変更してください。手順**3**に進みます。

! USBケーブルに関するご注意
本製品は5V、500mAの電力の供給できるUSBポートに接続する必要があります。バスパワー接続のUSBハブなど、十分な電力の供給できないUSBポートでは、接続しても動作いたしません。

3.5mmステレオミニプラグケーブルに関するご注意
パソコンとUSBケーブルで接続しUSBで音声を出力する場合は、3.5mmステレオミニプラグケーブルは接続しないでください。

- 2** **② オーディオプレーヤーなどの再生機器と3.5mmステレオミニプラグケーブルで接続する場合**
本製品のUSBケーブルを、パソコンのUSBポートまたはUSB電源に接続します。
3.5mmステレオミニプラグケーブルを、再生機器の音声出力に接続し、手順**3**に進みます。

- 3** 電源スイッチ／音量ダイヤルを「MAX」側に回すと電源LEDが点灯し、電源がONになります。パソコンの音量を確認したら、音声を再生します。
- ! 音楽の再生前に、パソコンとスピーカー本体の音量を小さくし、徐々に音量を上げてください。**
- スイッチを「MAX」側に回す
- スピーカーの音量は、音量ダイヤルを回して調整します。「MAX」側へ回すと大きく、「ON/OFF」側に戻ると小さくなります。
- カチッ!

! 音量に関するご注意

スピーカーを使用する際、音量を大きくしすぎないでください。音量が大きの場合パソコンに警告が表示される場合があります。警告が表示された際は、音量を下げてください。

タスクトレイに [ハブポートの電力サージ] 画面が表示されたら、画面をクリックします。

再生機器の音量を下げた後、[リセット] をクリックしてください。

ご使用の際は、コピーをして必要事項をご記入ください。

製品保証規定

保証期間: 1年保証

- お買い上げいただいた製品が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合に、本保証規定に従い無料で故障の修理をいたします。
- 修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。
- 保証期間内であっても、次の場合には有償修理となります。
 - 1) ご購入履歴が確認できない場合。
 - 2) 本保証書のご提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
 - 3) 弊社もしくは弊社指定保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因する故障および損傷。
 - 4) 接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷。
 - 5) お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用上の誤りにより生じた故障および損傷。
 - 6) 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天地異常、異常電圧などにより生じた故障および損傷。
 - 7) 寿命を有する部品や消耗品(バッテリー、乾電池等)の自然消耗、摩耗、劣化等による場合。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- 製品保証に関する記載も併せてご覧ください。

保証書

製品型番: R19U2	シリアルNo.
保証期間: お買い上げ日 年 月 日から 1年間	
フリガナ	
お客様名: 様	
〒	
住所:	
電話番号: - -	E-mail:
販売店名・住所・電話番号(販売店印)	



電源OFF

電源スイッチ／音量ダイヤルを「ON/OFF」側に「カチッ」と音が鳴るまで回すと、電源LEDが消灯して電源がOFFになります。