


ドライバーとソフトウェアのインストール

手順1 パソコンに接続する

パソコンの電源をオンにして、パソコンが起動した後、本製品のUSBコネクターを、パソコンのUSBポートに接続します。

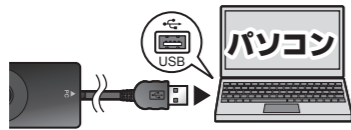

Windows 7/8/8.1の場合

デバイスの認識が自動的に行われ、「ソフトウェアは正しくインストールされませんでした」と表示されますが、そのまま下記手順2にお進みください。



※Windows 8で使用する場合はModern UI画面からではなく、デスクトップ画面(Windowsキー+E)に切り替えて行ってください。

Framework 3.5について

FullPlayROCKのインストールには「.NET Framework 3.5」が必要です。Windows7/8/8.1では[コントロールパネル]→[プログラム]→[Windowsの機能の有効化/無効化]よりインストールを行ってください。


※.NET Framework 3.5の関連項目にWindows Communication Foundationの項目が2つありますがこちらはインストールの必要はありません。

Windows 7の場合
Microsoft .NET Framework 3.5.1のチェックボックスをオンにします。

Windows 8/8.1の場合
.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む)のチェックボックスをオンにします。


Windows Vistaの場合

「新しいハードウェアがみつかりました」画面が表示された場合は、『**後で再確認します**』を選択するか、『**キャンセル**』をクリックして、そのまま下記手順2にお進みください。

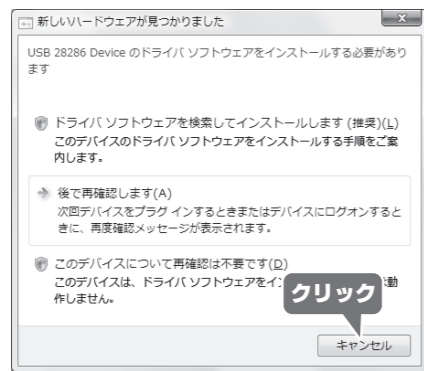


手順2 インストールDVDをパソコンに挿入

起動しているアプリケーションをすべて終了して、DVD-ROMドライブに付属のインストールDVDを挿入してください。自動的にインストール画面が表示されない場合は、インストールDVD内の「Autorun.exe」を実行してください。



インストール画面が表示されたら、『**かんたんインストール**』をクリックします。

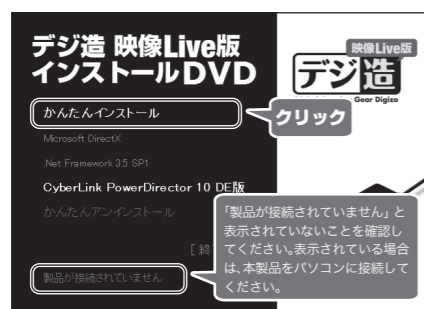


【ユーザーアカウント制御】画面が表示されたら、『はい』『続行』『許可』のいずれかをクリックしてください。

手順3 ドライバー&FullPlayROCKのインストール


かんたんインストール画面が表示されたら、[基本的なインストール]をクリックします。



ドライバーインストール画面が表示されたら、[スタート]をクリックします。インストールが完了したら、[OK]をクリックして、引き続き「FullPlayROCK」のインストールを行います。

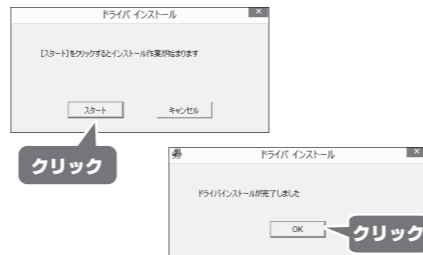

画面が表示されたら、「Japanese」と表示されていることを確認して、[OK]をクリックしてください。

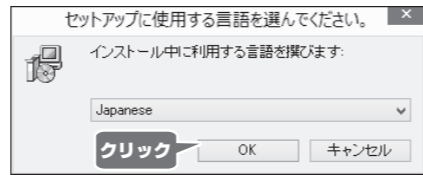


「FullPlayROCK」セットアップ画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。



インストールが完了したら、[完了]をクリックします。




インストールが完了したら、パソコンを再起動します。[再起動します]を選択して[完了]をクリックします。

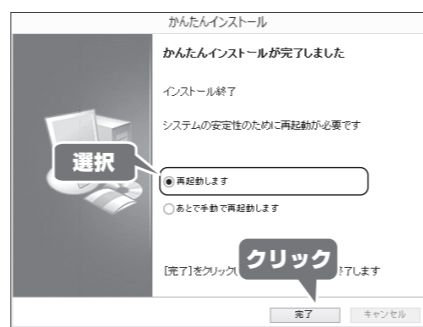

パソコンの再起動後、引き続き手順4のCyberLink PowerDirector 10 DE版のインストールを行います。


手順4 CyberLink PowerDirector 10 DE版のインストール

インストール画面が表示されたら、「CyberLink PowerDirector 10 DE版」をクリックします。自動的にインストール画面が表示されない場合は、インストールDVD内の「Autorun.exe」を実行してください。

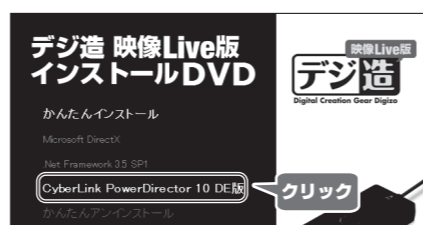


【ユーザーアカウント制御】画面が表示されたら、『はい』『続行』『許可』のいずれかをクリックしてください。

画面が表示されたら、「日本語」と表示されていることを確認して、[OK]をクリックして、以降画面の指示に従ってインストールを行います。

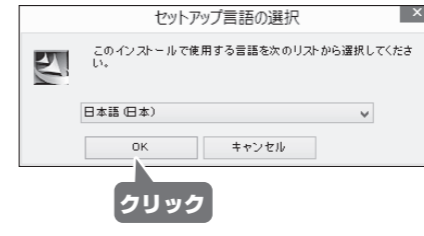

インストールが完了したら、[完了]をクリックします。インストールDVDを取り出して、パソコンを再起動してください。再起動後、自動的に本製品が認識されます。

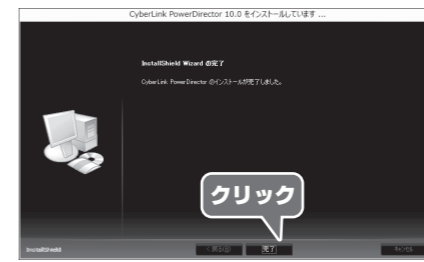

以上でドライバーとソフトウェアのインストールは完了です。




再起動後、スタート画面やスタートメニュー、デスクトップに「FullPlayROCK」「CyberLink PowerDirector 10」が表示されます。ソフトウェアを起動する場合は、デスクトップのアイコンをダブルクリックするか、スタートメニューからソフトウェアを選択してください。



パソコンから取り外す場合

使用中のアプリケーションを終了して、パソコンから取り外してください。


各部の名称

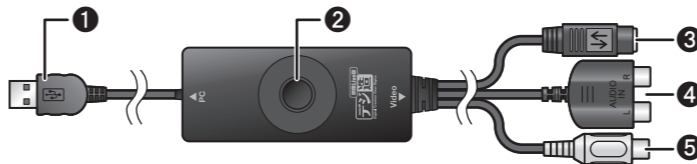


- ① USBコネクター パソコンのUSBポートに接続します。
- ② スナップショットボタン CyberLink PowerDirector 10/FullPlayROCK使用時に、スナップショットを撮ります。
- ③ Sビデオコネクター 映像出力機器のSビデオ端子に接続します。
- ④ 音声コネクター 映像出力機器の音声端子に接続します。
- ⑤ ビデオコネクター 映像出力機器のビデオ端子に接続します。

映像機器の接続

本製品には、DVDプレーヤーやビデオデッキ、ゲーム機器など、映像および音声出力端子を搭載した映像機器を接続することができます。

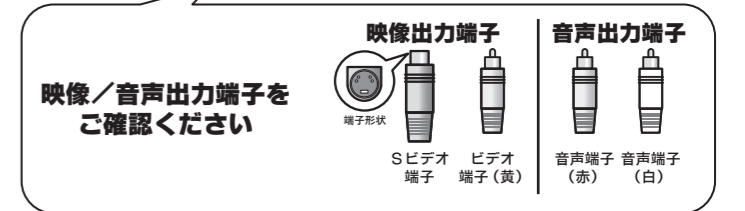

映像出力機器の音声端子(赤/白)を本製品の音声入力端子に接続します。

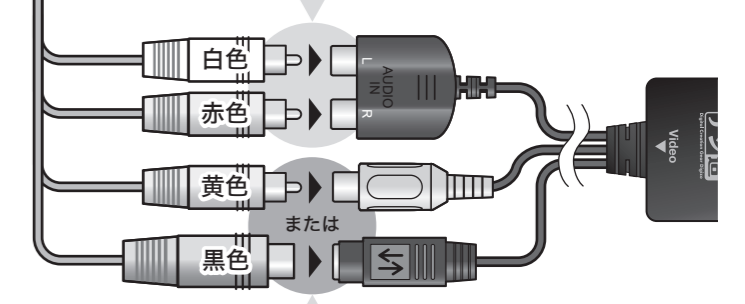

映像出力機器のSビデオ端子またはビデオ端子(黄)を本製品の映像入力端子に接続します。

端子は色に合わせて正しく接続してください。正しく接続されていない場合、画像もしくは音声が表示やキャプチャーできません。

付属のソフトウェアと本製品の使い方

本製品の使い方「FullPlayROCK」「CyberLink PowerDirector 10」については、別紙『活用ガイド』をご覧ください。

