

Princeton

メディアプレーヤー

メディアプレーヤー-Lite
デジ像 PAV-MP1L
Digital Creation Gear Digizo

活用ガイド

本書には、本製品の基本的な使用方法について記載されています。

本書をお読みいただく前に

本書をお読みいただく前に、必ず「設定ガイド」に従って機器を正しく接続してください。

PDFマニュアルについて

PDFマニュアルでは、本誌の内容に加えて、詳しい説明やその他の機能・操作方法等について説明しています。下記URLよりダウンロードしてご利用ください。

<http://www.princeton.co.jp/product/multimedia/pavmp1l.html>

※PDFファイルを開くには別途Acrobat Readerが必要となります。

リモコンの機能

↑ボタン
上の項目を選択します。
回転ボタン (画像表示中)
画像を反時計回りに回転します。

→ボタン
右の項目を選択します。
スキップボタン (コンテンツ再生中)
約30秒後に進みます。

←ボタン
左の項目を選択します。
リプレイボタン (コンテンツ再生中)
約10秒前に戻ります。

↓ボタン
下の項目を選択します。
回転ボタン (画像表示中)
画像を時計回りに回転します。

Enterボタン
選択している項目を決定します。

再生ボタン **停止ボタン**
巻戻しボタン **早送りボタン**
前へボタン **次へボタン**
チャプターなど指定箇所まで戻ります。2度ボタンを押すと前のファイルへ戻ります。
チャプターなど指定箇所まで進みます。2度ボタンを押すと次のファイルへ進みます。

ホームボタン
ホーム画面を表示します。

ガイドボタン
コンテンツ選択画面を表示します。

電源ボタン
電源をON/OFFします。

オプションボタン
オプション設定を変更します。詳細は「オプションメニュー」をご覧ください。

戻るボタン
一つ前の階層 (画面) に戻ります。

拡大/縮小ボタン
表示中の映像を拡大または縮小します。

サーチボタン
(動画再生時) サーチメニューを表示します。(ファイル検索時) 編集メニューを表示します。

INFOボタン
再生中のソースに関する情報を表示します。

リピートボタン
リピートを設定します。

音声切替ボタン
音声出力設定を変更します。

サブタイトルボタン
字幕表示を変更します。

解像度ボタン
解像度を変更します。

ミュートボタン
音声をミュート (消音) します。

音量ボタン
音量を調整します。

ホーム画面の操作方法

本体が起動した後に表示される画面を、「ホーム」画面と呼びます。使用する機能を、リモコンで選択します。

現在選択されている内容は、アイコンが大きく表示されます。

メニュー選択

決定

ファイル機能
ファイルの検索をフォルダ階層毎にすることができます。

動画機能
動画の検索と再生をすることができます。

写真機能
写真の検索と表示をすることができます。

音楽機能
音楽の検索と再生をすることができます。

USB接続解除機能
USB接続を解除することができます。

本体設定
本体の設定の変更/確認をすることができます。

USB機器を接続する前は、アイコンが白く表示されます。

USB機器が接続されていない場合、またはUSB機器の電源がOFFになっている場合、「本体設定」以外は、選択および操作できません。USB機器を接続して正しく認識されると、アイコンの色が変わり選択および操作可能となります。

USB機器のデータを再生/表示する

USB機器の電源がONになっていることを確認します。バスパワーで動作するUSB機器が接続されている場合は、本製品の電源がONになると、自動的に電源がONになります。自動的に電源がONにならないUSB機器は、手動で電源をONにしてください。



[動画/写真/音楽/ファイル] アイコンの中から再生/表示したいコンテンツに合わせて選択します。

USB機器に保存されているファイル一覧 (リスト画面) が表示されます。

! 動画、写真、音楽ファイルを読み込むまでに時間がかかる場合がございます。表示されないまたは、表示に時間がかかる場合は、ファイルからUSBデバイスを閲覧して再生/表示したいコンテンツを再生してください。

地上デジタル放送など暗号化されたデータは再生できません。著作権保護されたデータ/コンテンツは再生できません。


オプション [オプション]ボタンを押すと、表示方法の変更やコンテンツの種類別に示す事ができます。

ガイド [ガイド]ボタンを押すと、各機能へのショートカット画面を表示することができます。動画再生中に一時停止した状態で設定項目の変更を行えるので便利です。

動画機能

USB機器に保存されている動画ファイルを再生します。DVDドライブが接続されている場合も、この機能を使用します。

ホーム画面から動画機能を選択すると、USB機器に保存されている動画ファイルが一覧表示されます。動画を[← ↑ ↓ →]ボタンで選択し[Enter]ボタンを押すと、動画の再生を開始します。

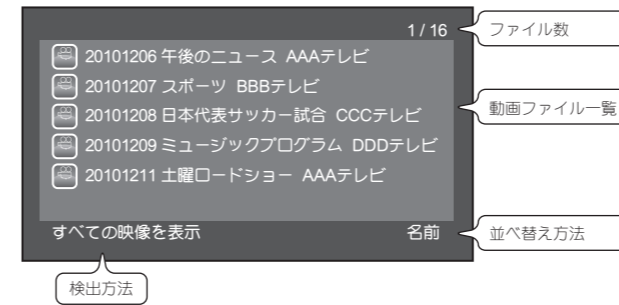

オプションメニュー
リストが表示されている状態で[オプション]ボタンを押します。リストの表示方法変更や、ファイルの検索が可能です。

検索	「検索」検索画面が表示されます。(アルファベットの検索のみ)
サムネイル表示	「サムネイル表示」「リスト表示」「プレビュー表示」リスト画面の表示方法を変更します。
リスト表示	
プレビュー表示	
すべての映像を表示	「すべての映像を表示」ハードディスク内の動画コンテンツをすべて表示します。
I SOを表示	「I SOを表示」ハードディスク内のI SOファイルをすべて表示します。
フォルダ参照	「フォルダ参照」ハードディスク内のI SOファイルの保存先を表示します。
名前 (A-Z)	「名前(A-Z)」「名前(Z-A)」「サイズ」「最近追加」「最多再生」リストの並び順を変更します。
名前 (Z-A)	
サイズ	
最近追加	
最多再生	

! 自動読み込みがオフの状態の場合は、最新のリストに更新されない場合がございます。その場合は、リストにある動画が再生できないことがあります。自動読み込みの初期設定時はオンとなっております。

DVDを楽しむ

USB接続が可能なDVDドライブを使用して、ご自分で作成したDVDなどの再生も可能です。

本体にDVDドライブを接続して、DVDドライブにディスクを挿入して、しばらくすると再生をうながすメッセージが表示されるので[再生]を選択します。DVDドライブを取り外す際は、ディスクを取り出した後にDVDドライブを取り外してください。

リモコンのサブタイトルボタン ボタンを押すとディスクを取り出せます。 ※ボタンを押してもディスクを取っ出せない場合はDVDドライブ側の操作を行ってください。

! DVD-VR形式のDVDディスクは再生できません。接続するDVDドライブの性能や作成したDVDメディアの問題により正常に再生できない場合があります。



Superレジューム機能

再生を中断した箇所から続きを再生することができます。ACアダプタを抜いても再生場所を記憶できるので車載した場合でも便利な機能です。

レジューム機能の設定については、ホーム画面の「本体設定」から行います。詳しくは、PDFマニュアルを参照してください。

初期設定時:オン

? 車で使用する方法がわからない。
車の中で使用する場合には、別途PAV-MP1DC(シガレット電源コード)が必要となります。車の中で使用する場合には、本体及びHDの動作環境(温度/湿度)などを考慮してご使用ください。

時短再生機能 (音声付早送り)

動画を再生中に、[早送り]を押すと映像を早送りで再生します。その際、「1.5倍速」と「2倍速」では、音声を出力したまま再生を行います。

1.5~2倍速は音付きで早送り再生!

! RAW出力時は音声付き早送り再生には対応いたしません。

リピート再生機能

動画を再生中に[リピート]ボタンを押すとリピート機能の切替ができます。

1/All リピート

スキップ (リプレイ) 再生機能

動画を再生中に、[スキップ] (リプレイ) を押すと30秒後 (10秒前) にジャンプして再生します。



ズーム再生機能

動画を再生中に、[拡大]を押すと映像の一部をズームした状態で再生します。

■ズーム位置の調整
[← ↑ ↓ →]ボタンで、ズーム位置を調整できます。



サーチ機能

動画を再生中にリモコンの[サーチ]ボタンを押すと、お好みの位置から再生を開始できます。



字幕切り替え機能

字幕が収録されている動画を再生中にリモコンの[サブタイトル]ボタンを押すと、字幕表示を変更できます。



写真機能

USB機器に保存されている写真ファイルを再生します。スライドショーやアルバム作成でお気に入りの写真を楽しむことができます。

ホーム画面から写真機能を選択すると、USB機器に保存されている写真ファイルがサムネイルで一覧表示されます。



写真を選択して、[Enter]ボタンを押すと写真の表示をします。

写真が表示されている状態でリモコンの↑↓ボタンを押すごとに、写真が90度回転します。

オプションメニュー

リストが表示されている状態で[オプション]ボタンを押します。リストの表示方法変更や、ファイルの検索が可能です。

検索	サムネイル表示	リスト表示	プレビュー表示	すべての写真を表示	アルバム	写真のディレクトリ	日付参照	フォルダ参照	名前 (A-Z)	名前 (Z-A)	最近追加	最近再生
「検索」	検索画面が表示されます。(アルファベットの検索のみ)											
「サムネイル表示」「リスト表示」「プレビュー表示」	リスト画面の表示方法を変更します。											
「写真のディレクトリ」	ルートディレクトリに作成された [PHOTO] フォルダ内の写真を表示します。											
お気に入りの写真だけを表示したい場合など、[PHOTO]フォルダを作成しその中にお気に入りの写真を保存すると便利です。												
「日付参照」	写真の日付毎に表示します。											
写真に日付に関する情報が無い場合は表示されません。												
「すべての写真を表示」	ハードディスク内の写真をすべて表示します。											
「アルバム」	アルバムリストを表示します。											
「フォルダ参照」	写真ファイルの保存先を表示します。											
「名前 (A-Z)」「名前 (Z-A)」「最近追加」「最近再生」	リストの並び順を変更します。											

スライドショーの設定

写真が表示されている状態で[オプション]ボタンを押すと、スライドショーの設定メニューが表示されます。

スライドショー間隔	「スライドショー間隔の設定」
エフェクト	「エフェクト」(スライドショーエフェクトの設定)
リピートオフ	「リピート設定」
リピート (すべて)	「BGM 設定」
シャッフルリピート	
BGMの選択	

画質設定

写真が表示されている時に[オプション]を押します。「画質設定」を選択して[Enter]ボタンを押します。

画質設定画面が表示され、明るさ、コントラスト、彩度、色相の設定ができます。

音楽機能

USB機器に保存されている音楽ファイルを再生します。アルバム作成でお気に入りの音楽を楽しむことができます。

ホーム画面から音楽機能を選択すると、USB機器に保存されている音楽ファイルが一覧表示されます。



音楽を選択して、[Enter]ボタンを押すと音楽の再生をします。

オプションメニュー

リストが表示されている状態で[オプション]ボタンを押します。リストの表示方法変更や、ファイルの検索が可能です。

検索	サムネイル表示	リスト表示	プレビュー表示	フォルダ参照	すべての音楽	アルバム	アーティスト	ジャンル	年代	再生リスト	名前 (A-Z)	名前 (Z-A)	最近追加	最近再生
「検索」	検索画面が表示されます。(アルファベットの検索のみ)													
「サムネイル表示」「リスト表示」「プレビュー表示」	リスト画面の表示方法を変更します。													
「フォルダ参照」	音楽ファイルの保存先を表示します。													
「すべての音楽」	ハードディスク内の音楽をすべて表示します。													
「アルバム」「アーティスト」「ジャンル」「年代」	ID3 タグの情報に応じて表示します。													
「再生リスト」	再生リストを表示します。													
「名前 (A-Z)」「名前 (Z-A)」「最近追加」「最近再生」	リストの並び順を変更します。													

アルバム&再生リスト作成

写真や音楽機能では、お気に入りのファイルだけを集めて、写真のアルバムを作成したり音楽ファイルの再生リストを作成することができます。

- ホーム画面で「ファイル」機能を選択します。
- 写真や音楽ファイルが保存されているフォルダを選択します。
- ファイルのリストが表示された状態でリモコンの[サーチ]ボタンを押すと、編集画面が表示されます。
- 「複数選択」を選択すると、左側のウィンドウに、選択したフォルダの内容が表示されます。
- アルバムや再生リストに追加したいファイルを選択して[再生]ボタンを押すと右側のリストに追加することができます。同様の操作で、他のファイルも追加します。



- リストが完成したら[サーチ]ボタンを押してファイル編集画面を表示します。
- 「アルバムの保存」または「再生リストの保存」を選択します。
- ファイル名を入力して、「OK」を選択するとアルバムまたは再生リストが作成されます。
- 作成されたアルバムまたは再生リストを選択して[Enter]ボタンを押すと、リスト内のファイルだけを表示/再生します。

ファイル機能

USB機器に保存されている色々なファイルを検索、編集することができます。

ホーム画面からファイル機能を選択すると、USB機器に保存されているファイルが一覧表示されます。



フォルダ/ファイルを選択して、[Enter]ボタンを押すとフォルダの中を閲覧またはファイルの再生をします。

リモコンの[戻る]ボタンを押すと一つ上の階層に戻ります。

オプションメニュー

リストが表示されている状態で[オプション]ボタンを押します。リストの表示方法変更や、ファイルの検索が可能です。

サムネイル表示	「サムネイル表示」「リスト表示」「プレビュー表示」
リスト表示	リスト画面の表示方法を変更します。
プレビュー表示	
すべてを表示	「すべてを表示」
映像を表示	選択されているディレクトリ内のファイルを全て表示します。
写真を表示	「映像を表示」「写真を表示」「音楽を表示」
音楽を表示	選択されたソースのみ表示します。

USB機器を取り外す (USB接続解除機能)

接続されているUSB機器を取り外す際に使用します。

接続されているUSB機器は、むやみに取り外さないでください。USB機器を取り外す際は、本機からUSB機器の接続解除を行ってください。

■DVDドライブの取り外しについて
DVD/ブルーレイドライブなど、光学ドライブ接続時はUSB機能は選択できません。ディスクを取り出したら、そのままDVDドライブを取り外すことができます。

- ホーム画面から、「USB機能」を選択します。
- 接続中のUSBデバイスを選び[Enter]ボタンを押します。
- 「USB接続が解除されました。」とメッセージが表示されUSBデバイスを取り外すことができます。

キャンセルする場合は「キャンセル」を選択するか、リモコンの[戻る]ボタンを押してください。

本体設定

本体の設定の変更/確認をすることができます。

ホーム画面から本体設定を選択すると、本体の設定変更を行う画面が表示されます。この機能では、本体の動作に関わる設定を行うことができます。設定項目の詳細は、「PDFマニュアル」を参照してください。

主な設定項目

- システム設定
 - ・メニュー言語
 - ・テキストエンコーディング
 - ・R/RW 自動再生
 - ・自動オフ
 - ・ミニキーボード言語
 - ・メディアの読み込み
 - ・レジューム再生
- 初期設定の復元
- オーディオ設定
 - ・ナイトモード
 - ・HDMI出力
 - ・SPDIF出力
- 映像
 - ・縦横比
 - ・テレビシステム
 - ・ズーム
 - ・ノイズ補正
 - ・1080P 24HZ
 - ・Deep Color
- 管理
 - ・バージョン情報
- USB アップグレード*
 - *FWの更新を行います。

ガイドボタンについて

[ガイド]ボタンを押すと、各機能へのショートカット画面を表示することができます。

動画再生中などに設定項目の変更を行う際に使用すると便利です。動画を一時停止した状態で設定の変更ができます。

ソフトウェアキーボードの使い方

ソフトウェアキーボードは「検索」や「名前の変更」時に使用します。

アルファベット(英語)の大文字または小文字入力のみ対応しておりますので、日本語の入力はできません。あらかじめご了承ください。



- すべての文字入力完了後に[再生]ボタンを押すと、文字入力が完了します。
- (Move L) 文字入力欄のカーソルを左へ移動
- (Move R) 文字入力欄のカーソルを右へ移動
- (Delete) 1文字削除
- (Aa) 大文字と小文字の切替
- サーチ
- @# (+) (@#) 英語⇄シムボルの入力切替
- 音量

困った時は？

- ❓ **電源が切れない。**
リモコンの電源ボタンを押しても電源オフができない場合は、一度ACアダプタを抜いて、本体を再起動後にもう一度お試しください。
- ❓ **DVDやブルーレイディスクが再生できない。**
接続するDVD/ブルーレイドライブの性能や作成したDVD/ブルーレイメディアの問題により正常に再生できない場合があります。
著作権保護されたコンテンツは再生できません。
- ❓ **レジューム再生が正しく働かない。**
動画の「停止」もしくは「電源OFF」を行わずにコンセントを抜いた場合(電源が給電されない状態)には、正しくレジューム機能が働かない場合があります。
- ❓ **車で使用する方法がわからない。**
車の中で使用する場合には、別途PAV-MP 1DC (シガレット電源コード)が必要となります。
車の中で使用する場合には、本体及びHDDの動作環境(温度/湿度)などを考慮してご使用ください。

PDFマニュアルの入手方法

PDFマニュアルでは、本誌の内容に加えて、詳しい説明やその他の機能・操作方法等について説明しています。下記URLよりダウンロードしてご利用ください。
http://www.princeton.co.jp/product/multimedia/pavmp11.html
*PDFファイルを開くには別途Acrobat Readerが必要となります。