

Princeton

ULTRAGRAPH

PORTABLE AUDIO SPEAKER 001

PSP-001シリーズ ユーザーズガイド

Designed by ULTRA Graphics ©2008 Princeton Technology Ltd. / ULTRA Graphics. all rights reserved.

お買い上げありがとうございます。ご使用の際には、必ず以下の記載事項をお守りください。ご使用前に、必ず「安全上のご注意」「製品保証規定」をよくお読みいただき、内容を理解いただいた上でご使用ください。

車の運転中などに、本製品を操作することは絶対にしないでください。本製品を小さいお子様の手の届く場所に放置しないでください。誤って飲み込むなど大変危険です。本製品を、本音に記載されている以外の用途に使用しないでください。

同梱品

本製品のパッケージの内容は、次のとおりです。お買い上げのパッケージに次のものが同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。

- スピーカ (3.5mmステレオケーブル内蔵/ケーブル長: 約13cm) ----- 1
USB給電ケーブル (約1.2m) ----- 1
アタッチメント (アタッチメントC 取り付け済み) ----- 3
ACアダプタ ----- 1
ユーザーズガイド (本書)
保証書

製品仕様

Table with 2 columns: Specification (e.g., Speaker, Power Amp, Input) and Details (e.g., 10x18mm Neodymium Magnet, 2W (1W+1W), 200Hz ~ 20kHz).

製品に関するお問い合わせについて

テクニカルサポート

電話: 03-6670-6848

受付: 月曜日~金曜日の9:00~12:00、13:00~17:00 (祝祭日および弊社指定休業日を除く)

Webからのお問い合わせ

http://www.princeton.co.jp/contacts/top.html

ユーザー登録について

弊社ホームページにて、ユーザー登録ができます。

弊社ホームページ「ユーザー登録」

http://www.princeton.co.jp/support/registration/top.html

※ユーザー登録されたお客様には、弊社から新製品等の情報をお届けします。
※ユーザー登録後、本製品を譲渡した場合には、ユーザー登録の変更はできませんので、ご了承ください。

最新情報の入手方法

プリンストンテクノロジーでは、インターネットのホームページにて最新情報や販売店を紹介しております。

URL http://www.princeton.co.jp/

本機器の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。
本製品の内部は予告なく変更されることがあります。
本製品の著作権はプリンストンテクノロジーにあります。
本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することを断じます。
本音に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。
本書ではTMは明記していません。
本機器の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

Copyright ©2008 Princeton Technology Ltd. 2008年8月 第1版

使用上のご注意

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上のご注意

本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、必要なときに参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

図記号の意味
注意を促す記号 (△の中に警告内容が描かれています。)
行為を禁止する記号 (⊘の中に禁止内容が描かれています。)
行為を指示する記号 (●の中に指示内容が描かれています。)
危険
警告
注意

危険
乳幼児の手の届くところに置かないでください
誤って口に含むと、窒息するなど大変危険です。

警告
発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。ただちに本体の電源スイッチを切り、ACアダプタをコンセントから抜いてください。煙が出なくなってから販売店に修理を依頼してください。

内部に水などの液体が入った場合、異物が入った場合は、まず最初に本体の電源スイッチを切り、ACアダプタをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。

浴室等、湿気の多い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。

本製品に水を入れたり、濡らしたりしないでください。火災、感電の原因になります。海岸や水辺での使用、雨天、降雪中での使用には特にご注意ください。

雷鳴が聞こえたら、ACアダプタには触れないでください。感電の原因になります。

本製品は、日本国内での使用を前提に設計、製造されています。付属のACアダプタ(AC100V)以外での使用しないでください。火災、感電の原因になります。

本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合やキャビネットを破損した場合は、本体の電源スイッチを切り、ACアダプタをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。

本製品の上に、花瓶、コップ、植木鉢、化粧品や薬品などの入った容器、アクセサリーなどの小さな金属物等を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因になります。

本製品の裏ふた、カバー、キャビネットは絶対にはずさないでください。内部には高電圧の箇所があり、感電の原因になります。

本製品を分解、改造しないでください。火災、感電、破損の原因になります。

スピーカー内部に金属片や異物などを落とさないでください。ショートや発熱を起し、火災の原因になります。

熱器具の近くや直射日光のあたるところには設置しないでください。火災の原因になります。

電源ケーブルが損傷(芯線の露出、硬化してひび割れている、断線など)した場合は、直ちに使用を止めてください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。

電源ケーブルの上には重いものや本製品を載せる、電源ケーブルを傷つける、加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張るなどしないでください。コードが破損して火災、感電の原因になります。

オーディオケーブルの上に重いものを載せたり、ケーブルを本製品の下面に下敷きしたりしないでください。また、壁や棚などの間に挟み込まないでください。オーディオケーブルが損傷し、火災の原因になります。

オーディオケーブルを熱器具の近くや直射日光のあたるところに近づけないでください。コードの皮膜が溶けて、火災の原因になります。

オーディオケーブルを人が通るところなどひっかかりやすいところに這わせしないでください。踏いて転倒したり、スピーカーが落下し、怪我や事故の原因になります。

注意

調理台や加湿器のそばなど、油煙や湿気が当たる場所には置かないでください。火災、感電の原因になることがあります。

窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が当たるところなど異常に温度が高くなる場所に設置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災、感電の原因になることがあります。

ぐらついた台の上や、傾いたところなど不安定な場所におかないでください。また、設置場所の強度は、重みに耐えられるものにしてください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。

高いところに設置する場合は、不意な衝撃があっても落下しないよう固定してください。固定しないまま使用しますと、落下し、怪我や事故の原因になります。また、高いところへの設置作業は、足元が不安定になりますので、十分注意してください。

電源を入れる前には、接続する機器の音量(ボリューム)を最小にしてください。突然大きな音が出て、聴力障害などの原因になることがあります。

万が一の事故防止のため、この機器を電源コンセントの近くに置き、すぐに電源コンセントからACアダプタを抜けるようにしてください。

長期間本製品を使用しない場合は、安全のために必ずコンセントからACアダプタを抜いてください。

充電完了後に、長時間ACアダプタをコンセントに接続したままにしないでください。安全のために必ずコンセントからACアダプタを抜いてください。

充電は必ず室内で行ってください。

お手入れの際は、安全のためACアダプタをコンセントから抜いてください。

濡れた手でACアダプタを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。

ACアダプタを抜くときは、電源ケーブルを引っ張らず必ずACアダプタをもって抜いてください。ケーブルが傷つき、火災、感電の原因になることがあります。

定格をこえる入力を入れた状態や、長時間音が歪んだ状態で使用しないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因になることがあります。

お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。怪我の原因になることがあります。

電池の寿命と保証について

- 電池には寿命があります。使用状態によって異なりますが、約500回繰り返し充電できます。十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなってきたり、ご使用いただけない場合は、電池の寿命です。弊社では電池の交換を行っておりませんので、新しい製品をご購入ください。なお、電池の寿命は使用状態などによっても異なります。予めご了承ください。
●電池は消耗品ですので、保証の対象にはなりません。




注意

本製品は防磁対応製品ですが、ディスプレイの近くで長時間使用した場合、帯磁によって画面に異常が発生することがあります。自動消磁機能付きのディスプレイもありますが、自動消磁機能が無い機器は手動で消磁する必要があります。消磁の方法につきましてはディスプレイの取扱説明書をご確認ください。

特長

- デザインオフィスUltra Graphicsとのコラボレーション第1弾 機能性と携帯性をあわせ持ったハイレベルなデザイン
- 本体をスライドすると、自動的に電源がON
- 本体に35mmステレオケーブルを内蔵 ポータブルオーディオ機器との接続により 様々なシーンで音楽をスタイリッシュに楽しめる
- 画像再生機能付きポータブルオーディオ機器を立てかけて ミニシアターのように使用可能
- 内蔵リチウム電池、USBポート、ACアダプタの3Way電源 いつでもどこでも音楽が楽しめる
- 最大2W (1W+1W) パワーアンプ内蔵 コンパクトながらクリアで広がりのあるサウンドを実現

各部の名称と主な機能

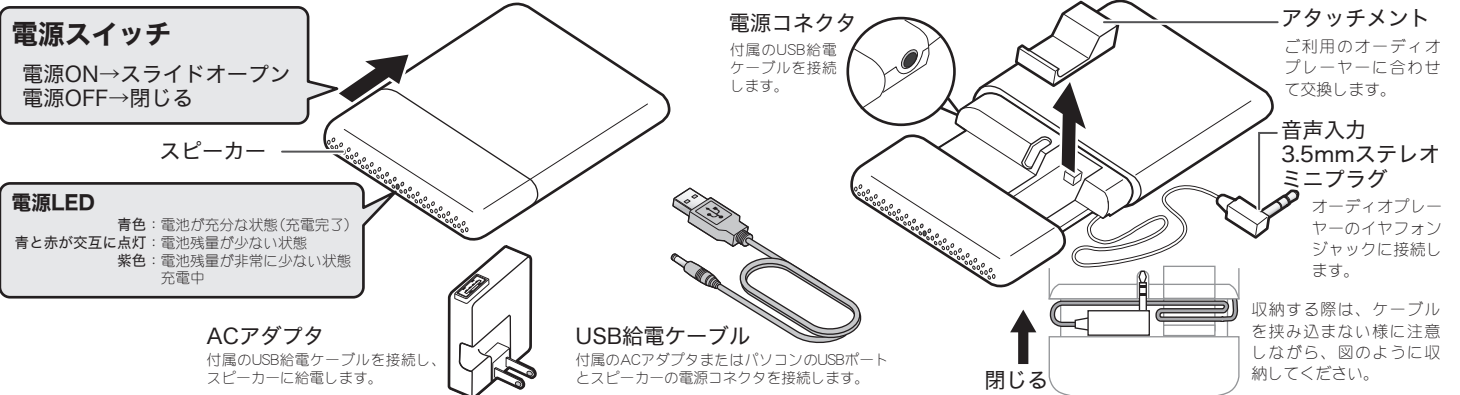


使い方

1 充電する


■家庭用コンセントから給電する場合

本製品付属のUSB給電ケーブルとACアダプタを接続します。

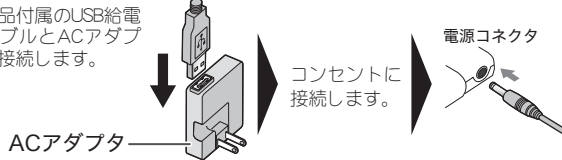

■パソコンのUSBポートから給電する場合

本製品付属のUSB給電ケーブルで、スピーカーとパソコンのUSBポートを接続します。

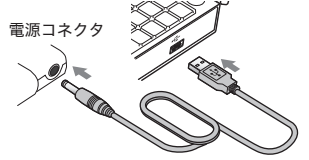

充電時間 約2時間

充電中は、電源LEDが紫色に点灯します。充電が完了すると、電源LEDが青色に点灯します。



充電しながら使用することも可能です。
※再生しながら充電する場合、充電時間が長くなります。



注意


- ・スピーカー開閉する際は、無理に力を加えたりしないでください。破損や故障の原因となります。
- ・スピーカーを閉じる際は、ケーブルを挟み込まない様にご注意ください。破損や故障の原因となります。
- ・スピーカーを使用しないときは、必ず閉じてください。
- ・本製品でポータブルオーディオの充電及びPCリンクはできません。
- ・付属のACアダプタ以外は使用しないでください。故障の原因になります。
- ・パソコンのUSBポートから給電して使用する場合、音量を大きくしすぎないでください。音量が大きい場合パソコンに警告が表示される場合があります。警告が表示された際は、音量を下げて使用してください。

タスクトレイに「ハブポートの電力サージ」画面が表示されたら、画面をクリックします。オーディオプレーヤーの音量を下げながら、[リセット]をクリックしてください。



2 アタッチメントの準備

ご利用のオーディオプレーヤーに合わせて、付属のアタッチメントを交換します。

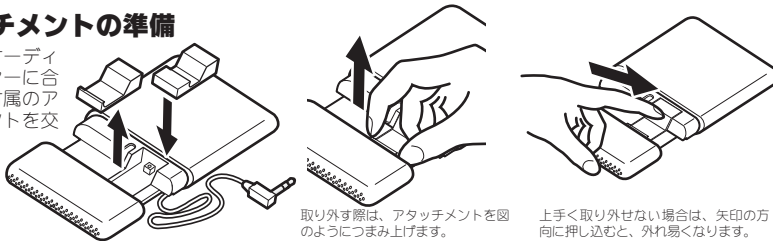


アタッチメント

A	アタッチメント A
	iPod touch 他
	アタッチメント B
	iPod Classic、iPhone 3G、SONY Walkman A820シリーズ 他
	アタッチメント C (出音部を折りたたむ)
	3rd iPod nano 他

アタッチメントの種類は、アタッチメント背面に記載されています。

3 オーディオプレーヤーの準備

オーディオプレーヤーのアタッチメント部分に立てかけて、オーディオケーブルを、オーディオプレーヤーのヘッドホンジャックに接続します。

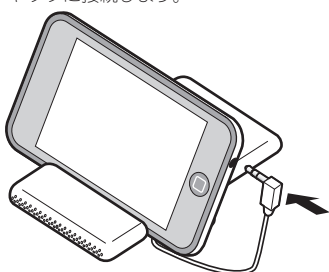

4 音楽を再生します

オーディオプレーヤーの電源をONにして、音楽を再生します。



注意

- ・オーディオプレーヤーを接続したまま、スピーカーを移動しないでください。オーディオプレーヤーが落下するなどして、破損や故障の原因となります。
- ・音楽の再生前に、オーディオプレーヤーの音量をご確認ください。



設置場所について

平らで安定した場所に置いてお楽しみください。

音量について

スピーカーから流れる音量は接続するオーディオプレーヤーで調節します。オーディオプレーヤーの音量を確認してからスピーカーと接続してください。