

Princeton


コードレスステレオハンズフリー  
PTM-BEM7

# かんたんガイド

## 本書をお読みにする前に

- 本書をお読みいただく前に、PTM-BEM7(以下本製品)に付属しているユーザーズガイドをお読みいただき、内容をご理解いただいた上で、本書をお読みください。
- 本製品と接続して使用する通信機器の取扱説明書をお読みの上、使用環境条件等を守って正しくお使いください。
- 本書に従って操作した結果発生した、いかなる損害について、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

## イヤフォンの基本的な使い方

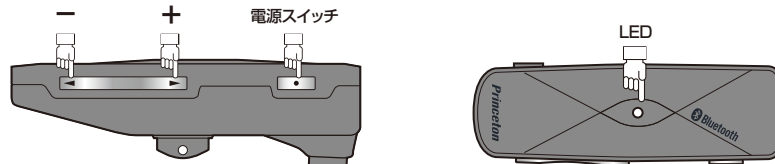

動作状況	LEDの表示	イヤフォンからの音	操作方法
電源のON	●(赤) 5回点滅	ピロピロピロ…(音階が上がります)	電源のOFF時→LED点灯まで電源ボタン長押し
電源のOFF	●(赤・青) 3回点滅 → 消灯	ピロピロピロ…(音階が下がります)	電源のON時→電源ボタンをLED点灯まで長押し
ペアリング開始	●(赤)⇄●(青) 交互に点滅	—	電源のON時→電源ボタンと「+」ボタンを同時に約1秒押す ※他に接続している機器がある場合は、接続中の機器のBluetooth設定をオフにする必要があります。
通信確立時	●(赤・青) 2回点滅	ピ ピ	—
通信確立中	●(青) 1回点滅(繰り返し)	—	—
着信時	●(赤・青) 2~3回点滅	ピロピロ…ピロピロ…ピロピロ	—
電話に出る	●(赤・青) 2~3回点滅	ピ ピ	電源ボタン1回押し
電話を切る	—	ピ	通話中→電源ボタン1回押し
電話を切る(2台の携帯で通話中)	—	—	携帯本体側で通話終了操作
ミュート	—	ピ…ピピ	通話中→「+」3秒押し(解除→ボリュームボタンを押す)
ミュート中	●(青) 2回点滅(繰り返し)	ピーピー (一定間隔)	—
再生・一時停止	—	ピ	「-」1秒押しして離す
停止	—	—	再生中→電源ボタンを1回押し
次の曲	—	ピ…ピピ	再生中→「+」3秒押し
前の曲	—	ピ…ピピ…ピピピ	再生中→「-」5秒押し
頭出し	—	ピ…ピピ	再生中→「-」3秒押し
音楽再生中に電話に出る	●(赤・青) 2~3回点滅	ピ ピ	再生中→電源ボタンを1回押し
音楽再生中の着信拒否	●(赤・青) 2~3回点滅	ピ ピピー	再生中→電源ボタン3秒押し
リダイヤル	—	ピ	電源ボタン1秒押し
リダイヤル(2台目)※1	—	ピ	「+」1秒押し
ボイスダイヤル※2	—	ピ	電源ボタン押し
通話拒否	—	ピ…ピピー	着信中→電源ボタン3秒押し
通話切替※3	—	ピ	通話中→電源ボタン1秒押し
電池残量警告	●(赤) 2~3回点滅(繰り返し)	ピ (数十秒毎)	—
出荷時の状態に戻す(初期化)	●(赤・青) 点灯	—	電源オフ時に「電源」と「-」を3秒長押し


※1:イヤフォンを接続した順で1台目と2台目が決まります。イヤフォンの電源を入れる度に順番が変わる場合があります。

※2:機種により動作が異なる場合がございます。(マルチポイント時は非対応)

※3:2台の携帯電話が通話状態になった場合は、携帯本体側で直接通話を終了する必要があります。

## マルチポイントとは?

2台の携帯電話の待ち受けを1台のイヤフォンで行うことができる機能です。  
マルチポイント機能を使用しますと、会社や個人の携帯で2台同時に待ち受けできるので便利です。

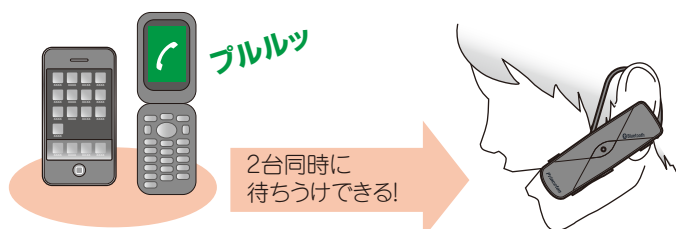


- ❗ ※同時に通話はできません。
- ❗ ※マルチポイント機能はすべての機種での動作を保証するものではありません。

# マルチポイントの使い方

## 【2台の携帯電話の登録】

### Step 1 1台目の携帯電話とペアリング(接続)

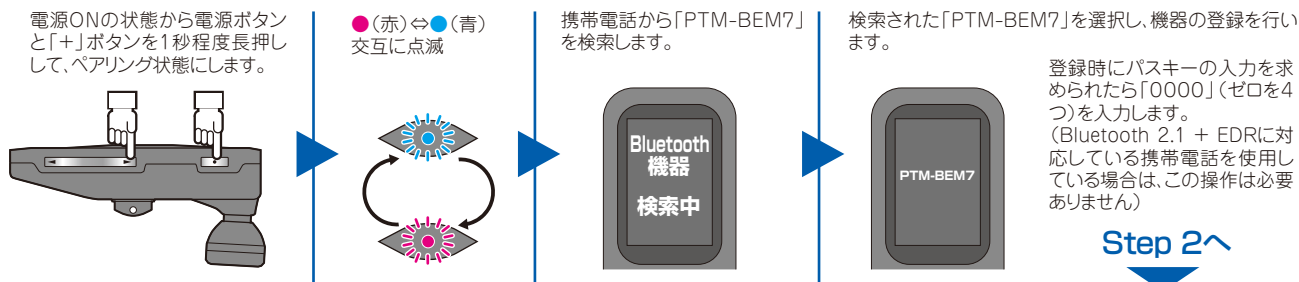


Step 2へ

### Step 2 2台目の携帯電話とペアリング



### Step 3 2台の携帯電話を待受け可能な状態にする

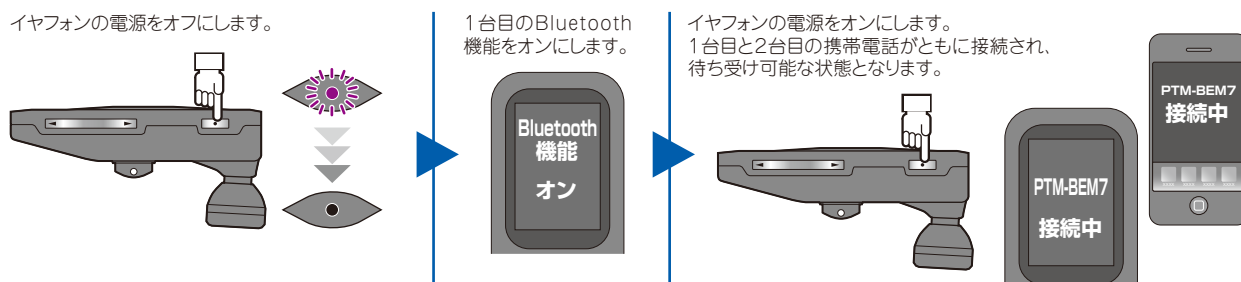

- ❗ ※イヤフォンの電源オン後、お使いの機器によっては1台ずつ携帯電話のBluetooth設定から手動で接続を行う必要があります。  
※イヤフォンと携帯電話を接続した順番でリダイヤルのボタンが変わりますのでご注意ください。一度試してからご利用頂く事をおすすめ致します。

## 【通話先を切り替える場合】

携帯Aで通話中に携帯Bの着信があり、携帯Aから携帯Bに通話を切り替える場合。

- 1 携帯Bを直接操作して電話を受けます。
- 2 携帯Aと通話中のイヤフォンの電源ボタンを1秒押しします。「ビ」と音が鳴って携帯Bに通話が切り替わります。  
※携帯Aの通話状態はそのまま保持されます。  
※2台の携帯電話が通話状態になった場合は、携帯本体側で直接通話を終了する必要があります。

## 【音楽の再生先を切り替える場合】

携帯Aの音楽を再生中に、携帯Bの音楽を再生する場合。

- 1 携帯Aの再生を停止します。
- 2 携帯Bを操作し音楽を再生させると自動的に接続が切り替わります。  
※切り替わり時に数秒のタイムラグが発生する場合があります。

- ❗ 携帯Aで音楽を再生中に携帯Bでも音楽を再生するとノイズが入ります。(逆も同様)片方を停止してもノイズが入る場合は、一度イヤフォンの電源をオフにしてもう一度接続し直してください。

# マルチポイントの注意点

- マルチポイント機能はすべての機種での動作を保証するものではありません。
- 1台目の携帯電話で通話中に2台目の携帯電話に着信があった場合は、本製品から着信音が鳴りません。携帯電話で直接着信を確認する必要があります。また、2台通話状態になった場合は、携帯電話で直接通話を終了する必要があります。
- 2台の携帯電話の接続を切替える際に、数秒～10秒程度切替えに時間がかかる場合がございます。また、携帯電話の機種によっては、切り替わらないまたは切替えに設定が必要な場合がございます。
- 音楽を再生中にノイズが入る場合があります。ノイズがひどい場合は、一度イヤフォンを再起動してからお使いください。
- 自動的にイヤフォンと機器が接続されない場合は、手動で接続を行ってください。