
	USB 3.1 Type-C Docking Station Mini
	ユーザーズガイド
お買い上げありがとうございます。 ご使用の際には、必ず以下の記載事項をお守りください。 <ul style="list-style-type: none">ご使用の前に、必ず本書をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。本書は保証書と一緒に、大切に保管してください。	
株式会社プリンストン <ul style="list-style-type: none">本機器の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。本書の内容は予告なく変更されることがあります。本書の著作権は株式会社プリンストンにあります。本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。本書では® ™ は明記していません。本機器の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。予めご了承ください。	
Copyright © 2018 Princeton Ltd. 2018年11月 初版	

本書は保証書と一緒に、大切に保管してください。ご使用の際は、コピーをして必要事項をご記入ください。

製品保証に関して

- 万一、正常な使用状態において製品のご購入から1年以内に製品が故障した場合は、弊社による故障の原因等の確認完了後、修理/製品交換対応させていただきます。なお、修理にて交換された本体および部品に関する所有権は弊社に帰属するものとしたします。
- 修理/製品交換の有償無償の判断につきましては、弊社または弊社指定の保守会社により行われていただきます。
- 保証の対象となる部分は製品部分のみで、添付品や消耗品は保証対象より除外とさせていただきます。
- 本製品の故障また使用によって生じた損害については、保証の範囲外となり、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 弊社は商品どうしの互換性問題やある特定用途での動作不良や欠陥などの不正確な問題に関する正確性や完全性については、黙示的にも明示的にもいかなる保証も行っておりず、互換性問題や特定用途での動作不良等により発生する障害、損害、損失等について一切の責任を負いません。
- 一度ご購入いただいた商品は、弊社にて商品自体の不良が確認されない限り、返品または交換はできません。対応機種間違いによる返品はできませんので予めご了承ください。

- 保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となり有償修理となります。
 - ご購入履歴が確認できない場合。
 - 保証書のご提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
 - 取扱説明書記載の動作条件ならびに機器設置環境を満足していない場合。
 - 弊社もしくは弊社指定の保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因した故障および損害。
 - 設備、環境の不備等、使用方法および、注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障および損害。
 - お客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障および損害。
- 保証期間内であっても、次の場合は無償 / 有償問わず一切の保証はありません。
 - 盗難された場合。
 - お客様の故意または重過失により生じた故障および損害。
 - お客様の責に帰すべき事由により生じた機能に影響のない外観上の損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた故障および損害。
 - お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不慮害をお取り扱い、または使用の誤りにより生じた故障および損害。
 - 火災、地震、水害、塩害、落雪、その他地震異常、異常電圧などにより生じた故障および損害。
 - オークションなどの個人取引や中古品として製品を購入しした場合。

- お買い上げ後の故障もしくは動作不具合により、その製品を使用したことにより生じた直接、間接の損害、HDD等記憶媒体・記憶装置に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容の消失、破損、変更等により生じる損害、逸失利益、ダウンタイム（機能停止期間）、顧客からの信用喪失による損害、設備および財産、設備等の交換費用、お客様および関係する第三者の製品を含むシステムのデータ、プログラム、またはそれらを修復する際に生じる費用（人件費、交通費、復旧費）等、一切の損害につき弊社は、その責任を負いません。また、限定保証の明記がされていない場合であっても、弊社は、契約上または法律上の一切の責任を負いかねます。
- 弊社は、製品を運用・使用した結果生じるあらゆる影響につき、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 消費者契約法等により弊社が賠償責任を負うこととなる場合、弊社はお客様が購入された弊社製品などの価格相当額を超えて賠償責任を負うものではありません。

製品修理に関して

- 保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社まで送付していただきます。故障品送付の際、弊社までの送料はお客様のご負担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品をご指定の場所にご送付させていただきます。
- お買い上げ製品および修理中の代替品・商品貸し出し等はいかなる場合においても一切行っておりません。
- お客様に商品が到着した日から1週間以内、お客様より弊社に対して初期不良の申請があった場合で、なおかつ弊社の認定がなされた場合のみ初期不良品として、正常品もしくは新品との交換をさせていただきます。その際はご購入時の梱包、箱、保証書などの付属品等が全て揃っていることが条件となります。
- 製造終了等の理由により交換商品が入手不可能な場合には同等品との交換となります。
- お客様の設定、接続等のミスであった場合、また製品の不良とは認められない場合は、技術料およびチェック料をいただく場合がございますので予めご了承ください。
- お客様の御都合により、有料修理の撤回・キャンセルを行われた場合は技術作業料および運送料を請求させていただく場合がございますので予めご了承ください。
- サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付いただいた場合で、症状の再現性が見られない場合、および製品仕様範囲内と判断された場合、技術手数料を請求させていただく場合がございますので予めご了承ください。

製品／お問い合わせに関して

- テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

Web からのお問い合わせ

URL <https://www.princeton.co.jp/contacts.html>

株式会社プリンストン テクニカルサポート




TEL 03-6670-6848 ※ つながらない場合は、E-mail でのお問い合わせもご利用ください。
受付：月曜日～金曜日 9：00～12：00、13：00～17：00（祝祭日および弊社指定休業日を除く）

使用上のご注意


本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。定期的バックアップを取るなどの対策を予め行ってください。誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますので予めご了承ください。


安全上のご注意

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、必要に応じて参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。

 危険	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
 警告	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
 注意	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。


図記号の意味

-  注意を促す記号（△の中に警告内容が描かれています。）


-  行為を禁止する記号（⊘の中や近くに禁止内容が描かれています。）

-  行為を指示する記号（●の中に指示内容が描かれています。）

危険


-  本製品はパソコンなどの一般的なOA機器に使用することを目的に設計・製造されています。人命に直接関わる場所や医療機器、輸送機器などの高い信頼性が要求される用途や目的には使用しないでください。

警告


-  万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用したり、パソコンに接続しないでください。
 - 煙が出ている、変な匂いがするなど異常のとき。
 - 内部に水や金属物が入ってしまったとき。
 - 落したり、破損したとき。このような異常が発生したまま使用していると、火災や感電の原因になります。接続されている機器を取り外し、煙が出なくなるのを確認してから販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。


-  本製品を分解、改造しないでください。本製品の火災、感電、破損の原因になります。

-  この機器を水などの液体で濡らさないでください。感電や故障の原因になります。

-  調理台のそばなど油煙があたる場所、浴室等、湿気の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。

-  コネクターには異物を挿入しないでください。火災、感電、故障の原因になります。




-  本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合や破損した場合は、使用を中止して、販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。


-  本製品の上に、花籃、コップ、植木鉢、化粧品や薬品などの入った容器、アクセサリーなどの小さな金属物等を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因になります。

注意


-  直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になる所に放置すると、変形や変質をまねくため、ご注意ください。

-  次のような場所には置かないでください。火災、感電、けがの原因になることがあります。

-  湿気やほこりが多い場所
-  くらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所
-  調理台や加湿器のそばなどの油煙や湯気がある場所

-  お手入れの際は、安全のため接続されている機器を取り外してください。汚れがひどい場合は、中性洗剤等で拭き取ってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。

-  長い間使用しない場合は、接続されている機器を取り外してください。

-  本書に記載されている以外の機器を接続しないでください。故障や火災の原因となります。

同梱品

本製品のパッケージの内容は、次のとおりです。
お買い上げのパッケージに次のものが同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。

本体 1
ユーザーズガイド／保証書（本書）..... 1

仕様

型番	PUD-CDOCM		
PCインターフェイス	USB Type-C (オス) DisplayPort Alt Mode		
出力	USB 3.0 Type-A (メス) [5V/0.9A] VGA (D-Sub15 ピン) HDMI LAN (RJ-45)		
ビデオ（最大解像度）	VGA	1920 × 1080 @ 60Hz	
	HDMI	3840 × 2160 @ 30Hz (HDCP 対応)	
ネットワーク	10/100/1000BASE-T		
電源	パスパワー		
動作環境	温度：0℃～40℃、湿度：5～80%（結露無きこと）		
寸法	(W) 105 × (D) 63 × (H) 16mm		
質量	約 82g		

対応機種

USB Type-C DisplayPort Alt Mode に対応した Windows PC および Mac

対応 OS

Windows 10 (32/64bit) Mac OS 10.11 以降

製品保証に関して

必ず「製品保証に関して」をよくお読みいただき、十分内容をご理解いただいた上でご使用ください。

ユーザー登録について

弊社ホームページにて、ユーザー登録ができます。

URL <https://www.princeton.co.jp/support/registration.html>

- ※ ユーザー登録されたお客様には、弊社から新製品等の情報をお届けします。
- ※ ユーザー登録後、本製品を譲渡した場合には、ユーザー登録の変更はできませんので、ご了承ください。

困った時は？

製品をよくあるご質問について
製品についてよくあるご質問を紹介しています。
URL <https://faq.princeton.co.jp/>

製品情報や対応情報について
最新の製品情報や対応情報を紹介しています。
URL <https://www.princeton.co.jp/>

テクニカルサポート

Web からのお問い合わせ
URL <https://www.princeton.co.jp/contacts.html>

株式会社プリンストン テクニカルサポート

TEL 03-6670-6848 ※ つながらない場合は、E-mail でのお問い合わせもご利用ください。
受付：月曜日～金曜日 9：00～12：00、13：00～17：00（祝祭日および弊社指定休業日を除く）


各部の主な名称



- 1 USB 3.0ポート**
Windows PCやMacのUSBポートに接続します。
- 2 VGAポート**
PCモニターに接続します。
- 3 HDMIポート**
HDMI経由で映像と音声を出します。テレビやPCモニターなどをHDMIケーブルで接続します。
- 4 LANポート**
LANケーブルでルーターなどの既存のネットワーク環境に接続します。LINK (緑) / ACT (橙) LEDでポートのリンクと動作状態を表示します。LINK (緑) : リンク時に点灯
ACT (橙) : データ送受信時に点滅
- 5 USB 3.0ポート**
USBフラッシュメモリーなどのUSB機器を接続します。

機器の接続

Windows PCやMacのUSBポートに本製品を接続することでHDMIおよびVGAの映像出力ポートと有線LANポートを増設できます。

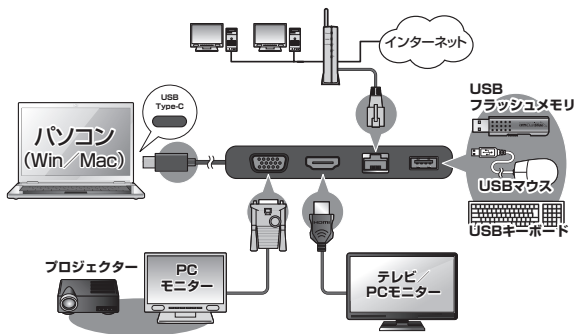

- USB Type-C ⇄ USB変換アダプターは対応しておりません。
- 各機器と本製品の接続には、別途ケーブルが必要です。ご利用の環境に合わせてご注意ください。

USBポートについて

USBフラッシュメモリーやUSBマウスの接続など、パソコンに搭載されているUSBポートと同様に使用することができます。

- 電力消費の多いバスパワーのUSB HDDなど、接続機器によっては使用できない場合があります。

LANポートについて

LANケーブルでルーターなどの既存のネットワーク環境に接続します。LANポートを搭載していないノートパソコンやタブレットでも、有線LAN接続が可能になります。


HDMIポート/VGAポート

パソコンの画面を出力先の映像機器画面へ拡張したり複製することができます。

- HDMIとVGAの同時出力はできません。
- USB Type-C DisplayPort Alt Modeに対応したWindows PCおよびMacでのみ動作します。

マルチディスプレイについて

HDMIケーブルまたはVGAケーブルを使用して、出力先の映像機器と接続します。HDMIポートを使用する場合、音声の出力も可能です。HDMIやVGAに接続した映像機器(TV/PCモニター)は自動で検出されます。増設した映像機器は元々使用していたパソコン画面と同じ画面を表示させる**画面複製(ミラー)**が、元のパソコン画面と隣接させる**画面拡張**で使用できます。

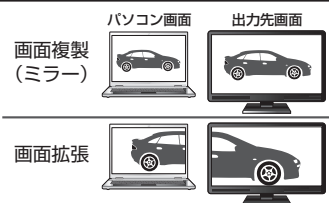

HINT Windowsで使用する場合、接続先の機器を認識すると自動的にディスプレイの設定画面が表示される場合があります。

Windowsの画面出力設定

HINT 使用するOSのバージョンによっては、画面表記や操作手順が変わる場合がございます。詳しい設定方法につきましては、OSのヘルプを参照してください。

■ 設定画面の表示方法

デスクトップ上で右クリックして、コンテキストメニューから「ディスプレイ設定」を選択します。

■ 画面複製(ミラー)の設定方法

設定画面の「複数のディスプレイ」から「表示画面を複製する」を選択します。


設定画面では、モニターごとに解像度や明るさなどを変更することができます。設定変更の際は、設定画面の「ディスプレイの選択と整理」から設定変更する側の画面アイコン【1】または【2】を選択(青色に表示)して、設定画面内の「明るさ」や「解像度」などの項目を設定してください。



■ 画面拡張の設定方法

設定画面の「複数のディスプレイ」から「表示画面を拡張する」を選択します。

設定を変更すると、「ディスプレイの選択と整理」の画面アイコンが【1 | 2】表示に変わります。

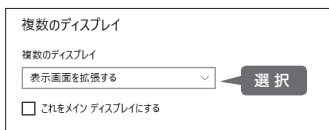

Mac OSの画面出力設定

HINT 使用するOSのバージョンによっては、画面表記や操作手順が変わる場合がございます。詳しい設定方法につきましては、OSのヘルプを参照してください。

■ 設定画面の表示方法

『システム環境設定』の『ディスプレイ』を表示します。『内蔵ディスプレイ』の設定画面が表示され、出力先の画面に出力先側(※)の設定画面が表示されます。(※画面上部に表示中の映像機器の名称が表示されます。)設定画面の左下の【使用可能な場合はメニューバーにミラーリングオプションを表示】にチェックを付けるとメニューバーにアイコンが表示され、画面の出力/表示方法を変更することができます。



内蔵ディスプレイをミラーリング	元画面と同じ画面を出力先の映像機器に表示します。
個別のディスプレイとして使用	元画面を出力先の映像機器に拡張した状態で表示します。

困ったときは？

- ?** HDMI出力時にテレビ/PCモニターから音が出ない。
- A Windowsの場合**
1. STARTボタンから「すべてのアプリ」を選択します。
 2. 「Windows システムツール」の「コントロールパネル」を開き、「ハードウェア」、「サウンド」と選択し「再生」タブの内の出力先のテレビ/PCモニターを「既定のデバイス」に設定してください。
- A Macの場合**
1. 「システム環境設定」内の「サウンド」を選択します。
 2. 「出力」タブで[出力先のデバイスを選択してください]の中から出力先のテレビ/PCモニターを選択してください。

……………ご利用の際は、コピーをして必要事項をご記入ください。……………

製品保証規定

保証期間：1年保証

- お買い上げいただいた製品が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合に、本保証規定に従い無料で故障の修理をいたします。
- 修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。
- 保証期間内であっても、次の場合には有償修理となります。
 - 1) ご購入履歴が確認できない場合。
 - 2) 本保証書のご提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
 - 3) 弊社もしくは弊社指定保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因する故障および損傷。
 - 4) 接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷。
 - 5) お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用上の誤りにより生じた故障および損傷。
 - 6) 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天災異変、異常電圧などにより生じた故障および損傷。
 - 7) 寿命を有する部品や消耗品(バッテリー、乾電池等)の自然消耗、摩耗、劣化等による場合。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- 製品保証に関する記載も併せてご覧ください。

保証書

製品型番: PUD-CDOCM シリアルNo. _____

保証期間: お買い上げ日 _____ 年 _____ 月 _____ 日から **1** 年間

フリガナ _____

お客様名: _____ 様
〒 _____

住所: _____

電話番号: _____ E-mail: _____

販売店名・住所・電話番号(販売店印)

