


各部の名称と主な機能

EZPRO-AV-ET02（送信機）


1. RST（リセット）ボタン	本体の再起動や初期化をします。	
2. PWR（電源）LED	点灯	電源オン
	消灯	電源オフ
3. LINK（リンク）LED	点滅	LAN ポートリンク中
	消灯	LAN 未接続
4. SAT LED	点灯	HDMI 信号あり
	消灯	HDMI 信号なし
5. MODE（モード）ボタン	DHCP サーバーモードを切り替える際に使用します。	
6. MODE1 LED（DHCP サーバーモード）	点灯	DHCP サーバーモード オン
	点滅	DHCP サーバー サービス実行中
	消灯	DHCP サーバーモード オフ
7. MODE2 LED（チャンネルビット）	点灯	ハイビットモード
	消灯	ロービットモード
8. ID ボタン	1 回押す	チャンネル ID の切り替え
	長押し	チャンネルビットの切り替え
9. チャンネル ID LED	設定されているチャンネル ID に応じて、点灯状態が変わります。	
10. 動作モード切替えスイッチ（スイッチモード）	スイッチモードで稼動します。	
11. 動作モード切替えスイッチ（スプリッターモード）	スプリッターモードで稼動します。	
12. 電源コネクター	付属の AC アダプターを接続します。	

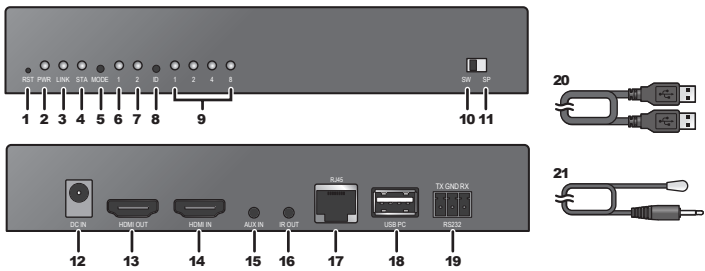

13. HDMI OUT（HDMI 出力）	HDMI 入力に接続された映像を出力します。
14. HDMI IN（HDMI 入力）	パソコンや AV 機器などの映像送信元と接続します。
15. AUX IN	パソコンや AV 機器などの音声出力ポートと接続します。
16. IR OUT（赤外線出力）	付属の送信用 IR（赤外線）アダプターケーブルを接続します。
17. RJ-45 LAN ポート	ネットワーク接続用の Ethernet ポート。ルーターやハブと LAN ケーブルで接続します。
18. USB PC	付属の USB ケーブルでパソコンと接続することで、パソコンを受信機（ER02）側からリモートコントロールすることができます。
19. RS232	シリアル信号（UART）をリモートコントロールする際に使用します。
20. USB ケーブル	
21. 送信用 IR（赤外線）アダプターケーブル	

EZPRO-AV-ER02（受信機）

1. RST（リセット）ボタン	本体の再起動や初期化をします。	
2. PWR（電源）LED	点灯	電源オン
	消灯	電源オフ
3. LINK（リンク）LED	点滅	LAN ポートリンク中
	消灯	LAN 未接続
4. SAT LED	点灯	HDMI 接続あり
	消灯	HDMI 接続なし
5. MODE（モード）ボタン	1 回押す	ディスプレイモードの切り替え
	長押し	出力解像度の自動調整
6. MODE1 LED（ディスプレイモード）	点灯	ビデオモード
	消灯	グラフィックモード
7. MODE2 LED（チャンネルビット）	点灯	ハイビットモード
	消灯	ロービットモード
8. ID ボタン	1 回押す	チャンネル ID の切り替え
	長押し	チャンネルビットの切り替え
9. チャンネル ID LED	設定されているチャンネル ID に応じて、点灯状態が変わります。	
10. 動作モード切替えスイッチ（スイッチモード）	スイッチモードで稼動します。	
11. 動作モード切替えスイッチ（スプリッターモード）	スプリッターモードで稼動します。	

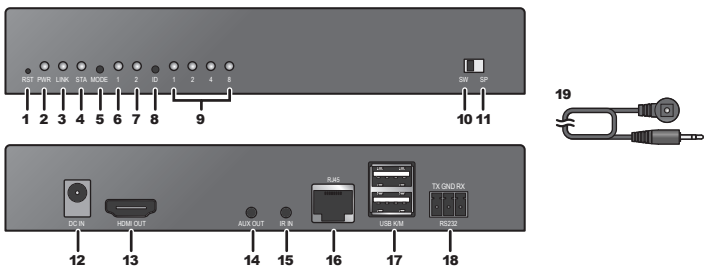


12. 電源コネクター	付属の AC アダプターを接続します。
13. HDMI OUT（HDMI 出力）	HDMI ディスプレイと接続します。
14. AUX OUT	スピーカー等と接続します。
15. IR IN（赤外線入力）	付属の受信用 IR（赤外線）アダプターケーブルを接続します。
16. RJ-45 LAN ポート	ネットワーク接続用の Ethernet ポート。ルーターやハブと LAN ケーブルで接続します。
17. USB K/M	USB マウスまたはキーボードを接続することで、送信機（ET02）に接続されているパソコンをリモートコントロールすることができます。
18. RS232	シリアル信号（UART）をリモートコントロールする際に使用します。
19. 受信用 IR（赤外線）アダプターケーブル	

EZPRO-AV-ET02（送信機）／EZPRO-AV-ER02（受信機）共通

1. AC アダプター
2. AC アダプター用プラグ
3. 固定用プレート／プレート固定用ネジ

AC アダプターの準備


付属の AC アダプターにプラグを取り付けます。
プラグを取り付ける際は、プラグ裏面のツメをアダプターの溝に合わせてはめ込み、「LOCK」の方向に回して固定してください。

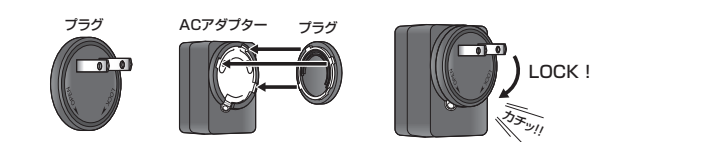

本製品の主な構成例（送信機：EZPRO-AV-ET02／受信機：EZPRO-AV-ER02）


映像の遠隔送信（エクステンダー）

1 台の端末画面を 1 台のディスプレイに送信します。
【受信機】では AUX 接続を使用して外部スピーカーなど音声出力先を増設することも可能です。

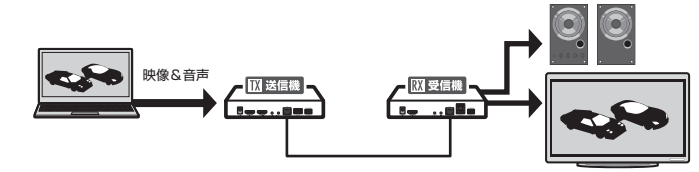

映像の切り替え（スイッチ）


複数の端末画面を 1 台のディスプレイに送信して、【受信機】側でディスプレイに出力する映像を切り替えます。

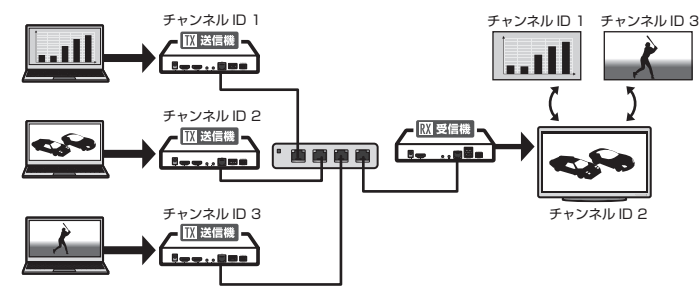

HINT 各モードの詳細は、別紙「活用ガイド」を参照してください。

待機中の画面について－【受信機】EZPRO-AV-ER02 の OSD について－

【受信機】をディスプレイに接続した状態で、【送信機】からの映像信号が無い場合や、【受信機】がネットワークに接続されていない場合、ディスプレイに下図の様な OSD が表示されます。
（※ 【送信機】には設定画面がありません。）

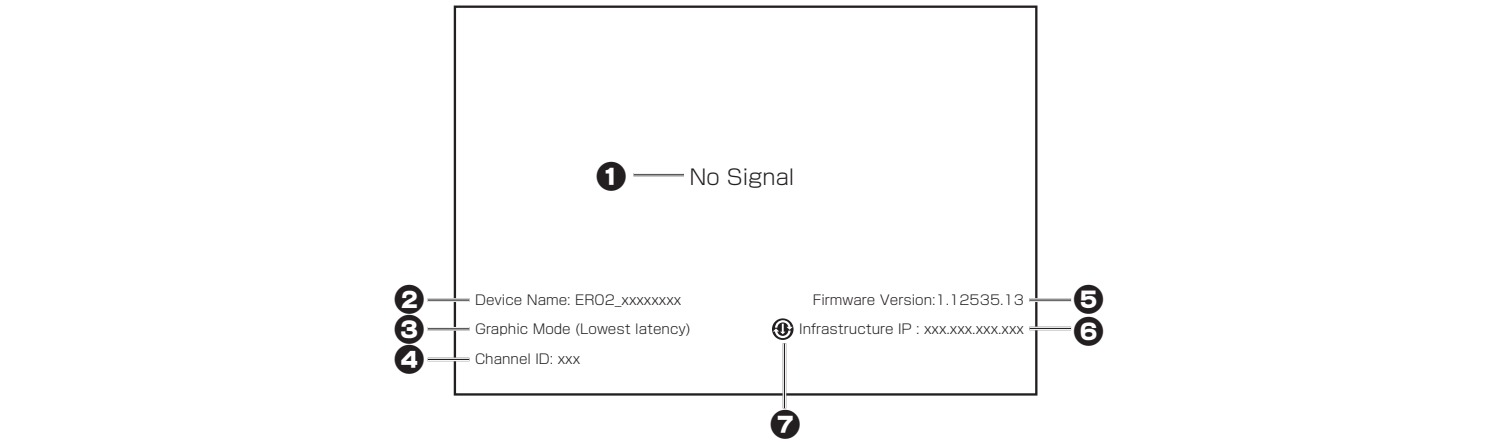

① 下記のいずれかが表示されます。

画面表示	内容
No Connection	ネットワークに接続されていない。
No Signal	ネットワークに接続されているが【送信機】が見つからない。 【送信機】からの映像信号がない。


② **Device Name: ER02_xxxxxxx**
ディスプレイに接続されている【受信機】のデバイス名が表示されます。

③ 下記のいずれかが表示されます。

画面表示	内容
Video Mode (Lowest drop frames)	ビデオモード（画質優先）で稼動しています。
Graphic Mode (Lowest latency)	グラフィックモード（速度優先）で稼動しています。


映像の分配（スプリッター）

1 台の端末画面を複数のディスプレイに分配します。

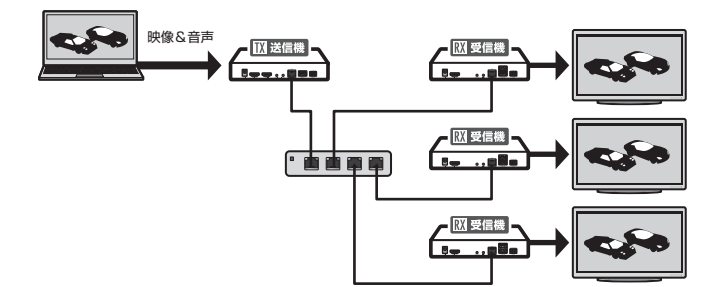

映像の組み分け（マトリックス）

複数の端末画面を複数のディスプレイに分配して出力します。

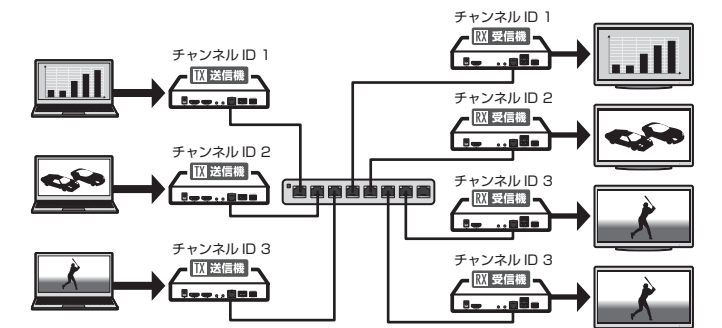

本製品の詳しい操作方法については、別紙「活用ガイド」を参照してください。