


ご購入ありがとうございます。  
簡単操作ガイドでは、本製品の基本的な使い方について説明しています。  
もっと詳しい使い方を知りたい方は別紙「ユーザーズガイド」を参照ください。

・詳しい操作方法については、別紙「ユーザーズガイド」をご参照ください。  
・操作方法などがわからない場合は、裏面「困ったときは」をご参照ください。

## 充電する

満充電まで約2時間

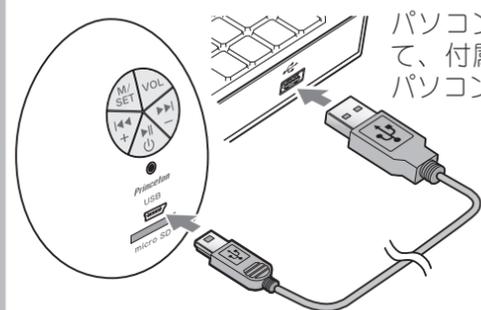


パソコンの電源をオンにして、付属のUSBケーブルでパソコンと接続します。

**!** パソコンに接続時、約10秒間操作をしないと、本製品の液晶画面が消灯します。  
[メニュー]以外のボタンを押すとディスプレイが点灯し充電状況を確認できます。

充電中は、画面右下の充電マーク がアニメーション表示されます。  
充電が完了すると、通常表示（アニメーションしない状態）になります。  
充電が完了したら、ケーブルを外してご利用ください。

## 写真や音声ファイルを準備する

**!** 用意するファイル 画像：JPEG または BMP  
音楽：MP3  
再生できるファイル形式については、表面の「製品仕様」を参照してください。  
対応再生形式のファイルでも再生できない場合がございます。

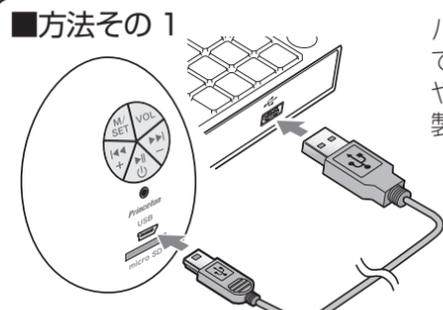

**方法その1**  
パソコンに保存されている画像ファイルや音声ファイルを本製品に転送します。



**方法その2**  
画像ファイルや音声ファイルが保存されているマイクロSDカードを本製品に挿入します。

## 電源オン



## 電源オフ



## メニューを表示

(電源オンの状態で)



## メインメニュー

### 写真を見る



1回押す

### 録音した音声を聴く



1回押す

### 音声を録音する



1回押す

### 音楽を聴く




1回押す

### 設定を変更する



約2秒押す

## 設定/プレーヤー/レコーダー画面

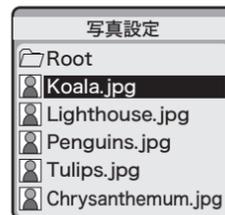

写真が表示されます。

見たい画像を選択する。



録音ファイルを再生します。

ボイスプレーヤー画面




録音開始 (時間が進む)

レコーダー画面



音楽ファイルを再生します。

ミュージックプレーヤー画面

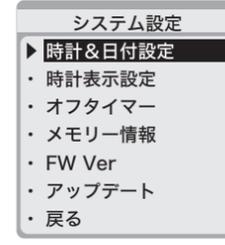


- 時刻&日付設定 カレンダー表示の設定を行います。
- 時計表示設定 カレンダー表示に切り替わる時間を設定します。
- オフタイマー オフタイマーの設定を行います。
- メモリー情報 メモリー内の容量を表示します。
- FW Ver. ファームウェアのバージョンを表示します。
- アップデート ※使用しません。

## サブメニューを表示する画面

サブメニューは、各機能の中での設定を変更するメニューです。  
下記の手順で、サブメニューを表示することができます。

### 手順1

写真を表示中。  
音楽を再生中。  
録音中。  
音声を再生中。

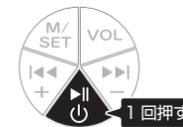


写真表示や録音、再生を[再生]ボタンを1回押しして一時停止します。

### 手順2



[メニュー] ボタンを1回押しすると、各機能のサブメニューが表示されます。

例)PHOTO機能のサブメニュー

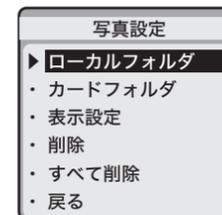

サブメニューの詳細は、別紙「ユーザーズガイド」を参照してください。

## ファイルやフォルダを変更する

本製品では、写真や音楽の再生は「フォルダ」単位で再生されます。  
フォルダやファイルを変更する場合は、下記の手順で行います。


**手順1** サブメニューを表示します。

**手順2** フォルダを選択します。


例)PHOTO機能のサブメニュー




フォルダやファイルを選択する。

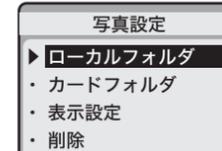

**手順3** ファイルを選択します。

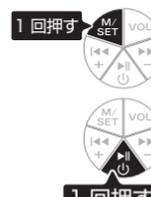

ファイルを選択する。

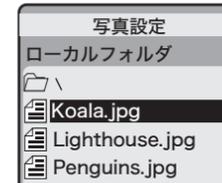

[再生] ボタンを押すと、ファイルが再生します。



各機能のファイルやフォルダの選択方法の詳細は、別紙「ユーザーズガイド」を参照してください。

## ? メインメニューの内容がよくわからない。

### PHOTO (フォト)

写真のマニュアル / スライドショー表示をする機能です。

[ マニュアル ] : フォルダ内の写真を手動で切り替えて表示します。同じ写真を常に表示する際などに使用。

[ スライドショー ] : フォルダ内の写真を自動的に切り替えて表示します。複数の写真を順番に表示する際などに使用。

### MUSIC (ミュージック)

音楽を再生する際に使用する機能です。あらかじめMP3 (エムピースリー) という音楽ファイルを用意する必要があります。

### RECORD (レコード)

伝言メッセージなどを録音する機能です。

### VOICE (ボイス)

RECORDで作成されたファイルまたはWAV形式のファイルを再生する際に使用する機能です。

### SETUP (セットアップ)

各種設定をおこないます。

- ・時刻 & 日付設定
- ・時計表示設定 (時計表示のオン / オフおよび表示するまでの時間の設定)
- ・オフタイマー (オフタイマーのオン / オフおよび電源オフするまでの時間の設定)

## ? ファイル形式について。

本製品に対応しているファイル形式は下記通りです。

.jpeg (JPEG)	静止画像データの圧縮方式の一つ。主にデジカメなどで使用されているファイル形式の一つです。
.bmp (ビットマップ)	Windows が標準でサポートしている画像形式。(Mac でも使用可能です)
.mp3 (エムピースリー)	デジタル音声のための圧縮音声ファイルフォーマットの一つ。
.wav (ウェーブ)	Windows 標準の音声ファイルの形式。「WAVE 形式」などとも呼ばれる。(Mac でも使用可能です)

※対応再生形式のファイルでも再生できない場合がございます。

## ? 時計が表示されない。

『時計表示設定』で「0」に設定されている場合、時計は表示されません。(出荷時設定)

SETUP (設定) → 時計表示設定 → 「0」に設定されている数値を、1 ~ 4 に変更してください。

## ? オフタイマーとは？

オフタイマーは何も使用していない状態がある一定時間続くと自動的に電源をオフにする便利な機能です。例えば、音楽の再生が終わり停止中になった時などに、電源を自動でオフにすることができます。

## ? 色々な写真を順番に表示させたい場合。(スライドショー表示)

写真機能 → 表示設定 → スライドショーを選択し、「メニュー」ボタンを押して、表示させる時間を設定後「メニュー」ボタンを押してください。

## ? 写真の表示時間が短い / 長い。(スライドショーの設定)

写真機能 → 表示設定 → スライドショーを選択し、「メニュー」ボタンを押して、表示させる時間を変更後「メニュー」ボタンを押してください。

## ? 一枚の写真が表示されるまでの時間が長い。

本製品のディスプレイ解像度は 128×128 ピクセルです。大きな画像を表示する際に、縮小する処理をおこなっている為表示に時間がかかる場合がございます。お手持ちの画像編集ソフトなどで、画像の解像度を下げるまたは、画像を 128×128 ピクセルサイズにリサイズしてください。

## ? スライドショーをストップしたい。

スライドショーでは画像が表示された直後に、すぐに次の画像を表示します。通常は、「再生」ボタンを1回押すと、スライドショーを停止します。


画像の表示中などでうまく停止できない場合は、画像が表示し終える少し前に「メニュー」ボタンを押し続けると、スライドショーを強制終了してメインメニューが表示されます。

## ? 同じ写真をずっと表示させたい場合。(マニュアル表示)

写真機能 → 表示設定 → マニュアルを選択し、「メニュー」ボタンを押した後、表示する画像を選んでください。

## ? 再生順番がわからない。

フォルダ内の音楽ファイルをすべて再生した後、フォルダ内に“サブフォルダ”がある場合は、サブフォルダ内の音楽ファイルを再生します。

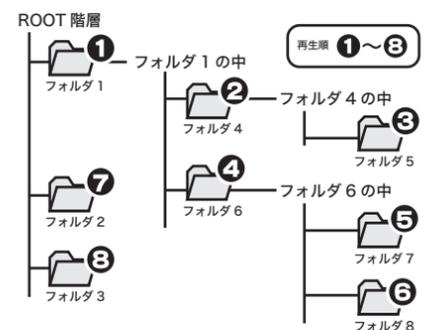

## ? 音量調節ができない。

本製品は「+」や「-」ボタンを押しただけでは音量の調節をすることができません。

始めに、製品背面の「VOL」ボタンを押すと、音量マーク **VOL** が点滅します。

「+」や「-」ボタンを押してお好みの音量に調節してください。

調節が完了したらもう一度「VOL」ボタンを押すと音量マークの点滅が解除され、設定完了です。

詳しくはユーザーズガイド「音楽を楽しむ」欄のミュージックプレーヤーの操作方法をご覧ください。

## ? 保存した画像 / 音楽ファイルが見つからない。

### ■保存したファイル形式が対応外の形式の場合

本製品では表示されません。→ファイル形式をお確かめください。

### ■何も対応ファイルが保存されていない場合


「空ディスクです！」または「空のカードです」とエラーメッセージが表示されます。

### ■保存したファイルまたはフォルダが複数の場合

「メニュー」ボタン → 「ローカルフォルダ」または「カードフォルダ」を選択後、保存したフォルダまたはファイルを選択して「メニュー」ボタン 3秒程度を押してフォルダまたはファイルを決意してください。

### ■現在表示されているフォルダ内に探しているファイル等が無い場合

フォルダを選択して「メニュー」ボタンを押すと一つ上の階層のフォルダへ移動します。

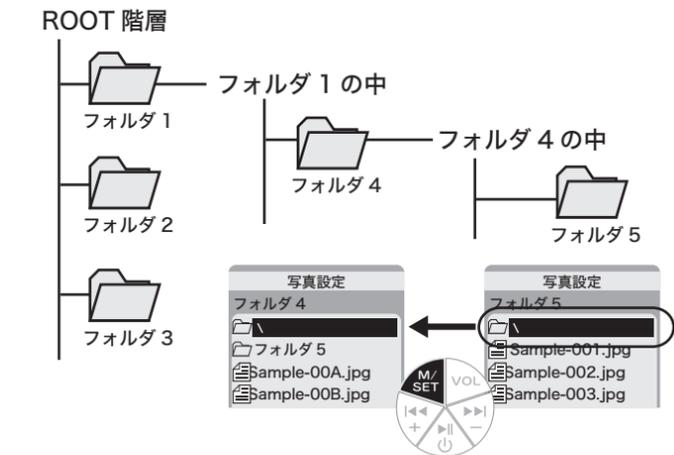

## ? 時計が初期状態になった。

電池が空の状態になると、時計が初期設定の状態に戻ってしまいます。

## ? メインメニューを表示する方法がわからない。

「メニュー」ボタンを3秒程度長押しするとメインメニューを表示します。



## ? サブメニューでフォルダやファイルを変更中に、勝手にファイルが選択された。

本製品では、サブメニューでファイル選択中に15秒間操作が無い場合、自動的にローカルフォルダまたはカードフォルダのROOTファイルが選択されます。※ROOT内に再生可能なファイルが無い場合は、ROOTに近いフォルダ内のファイルが選択されます。

## ? ミュージックプレーヤーのファイル名 / 曲名・アーティスト名が文字化けしてしまう。

ミュージックプレーヤーに対応している ID3 タグはバージョン : 2.2 文字コード : Unicode です。表示するタイトル・アーティスト名が文字化けする場合は、ID3 タグを修正してください。特殊な文字などは表示できない場合がございます。

## ? ファイル名が文字化けして読めない / ファイル名がすべて表示されない。

文字化けする場合は、ファイル名を半角英数字に変更してください。ファイル名がすべて表示されない場合は、ファイル名を半角英数字で17文字以内に修正してください。

## ? マイクロ SD カードに市販のカードリーダーを使って画像 / 音楽データのコピーはできますか？

はい。市販のカードリーダーなどでパソコンからマイクロ SD カードにデータをコピーして使用可能です。

## ? パソコンに接続中にディスプレイが消灯して、充電状況を確認できない。

[メニュー] 以外のボタンを押すとディスプレイが点灯し充電状況を確認できます。※[メニュー] ボタンを押すとパソコンとの接続が解除されますのでご注意ください。

## ? 携帯で撮影した画像をマイクロ SD カードに保存して見ることはできますか？

携帯等で撮影した画像が本製品のフォーマット形式に対応していれば表示することは可能です。ただし、解像度の大きな画像などは、表示するまでに時間がかかる場合がございますので、一度パソコンで画像のサイズ変更または画像の一部を切り取るなどの編集をおすすめいたします。

## ? 画像の編集ソフトは付属していないのですか？

申し訳ございませんが、付属しておりません。お手数ですが、別途画像編集ソフトをご用意ください。