

Princeton

USB2.0 オーディオキャプチャユニット

デジ造 **PCA-ACU**
Digital Creation Gear Digizo

設定ガイド

本書では、本製品をパソコンで使用する前の準備について記載されています。**本書の指示に従って、正しく準備してください。**

■ **動作環境**

本書では、本製品をパソコンで使用する前の準備について記載されています。**本書の指示に従って、正しく準備してください。**

※1：USB2.0の転送速度でご使用になるにはUSB2.0に対応したパソコン環境が必要になります。USB1.1環境ではUSB1.1機器にて動作します。USBポートを装備し1つ以上の空きがあること。
※2：64Bit Editionには対応しません。
※3：サーバ系CPU、複数のCPUを同一マザーボード上に搭載したPCCrusoe 環境はサポート対象外になります。

■ **付属品**

■ **動作環境**

■ **ユーザー登録について**

弊社ホームページにて、ユーザー登録ができます。

弊社ホームページ「ユーザー登録」
<http://www.princeton.co.jp/support/registration/top.html>

※ユーザー登録されたお客様には、弊社から新製品等の情報をお届けします。
※ユーザー登録後に、本製品を譲渡した場合には、ユーザー登録の変更はできませんので、ご了承ください。

最新情報の入手方法

プリンストンテクノロジーでは、インターネットのホームページにて最新情報や販売店を紹介しております。

URL <http://www.princeton.co.jp/>

■ **保証書**

■ **製品保証に関して**

■ **製品修理に関して**

■ **修理／お問い合わせについて**

■ **テクニカルサポート**

■ **製品保証規定**

■ **保証期間：1年保証**

■ **保証書**

■ **ユーザー登録**

製品保証規定

■ **保証期間：1年保証**

対応機種	USBポート※1（USB2.0推奨）を標準搭載するDOS/V（OADG仕様）対応パソコンおよびNEC PC98-NXシリーズ
対応OS	Windows XP SP2／Windows Vista ※2
動作機種	CPU Pentium III 800MHz以上 ※3
メモリ	256MB 以上(512MB以上を推奨)
HDD	20MB以上の空き容量
モニタ	1024×768以上
入力ファイル	MP3/ WAV / WMA / Ogg Vorbis
出力ファイル	MP3 / WAV
その他	CDメディアの読み込みに対応したドライブ

※1：USB2.0の転送速度でご使用になるにはUSB2.0に対応したパソコン環境が必要になります。USB1.1環境ではUSB1.1機器にて動作します。USBポートを装備し1つ以上の空きがあること。
※2：64Bit Editionには対応しません。
※3：サーバ系CPU、複数のCPUを同一マザーボード上に搭載したPCCrusoe 環境はサポート対象外になります。

■ **ユーザー登録**

■ **製品保証に関して**

■ **製品修理に関して**

仕様

型番	PCA-ACU
インターフェース	USB2.0
対応フォーマット	MP3、WAV（PCM）
MP3ビットレート	8Kbps～320kbps（モノラル録音時は最大128kbps）
サンプルレート	6kHz～48kHz
入出力端子	ステレオRCA端子（メス）、3.5mmステレオミニジャック（オス ※1）
電源	USBバスパワー
消費電力	最大 0.45W
本体寸法	90mm×33mm×17mm（ケーブル部は除く）

※1：付属の変換アダプターで「メス」に変換可能

使用上のご注意




■ **保証書**

安全上のご注意

■ **警告**

■ **注意**

■ **製品保証規定**

図記号の意味	
	注意を促す記号（△の中に警告内容が描かれています。）
	行為を禁止する記号（⊘の中や近くに禁止内容が描かれています。）
	行為を指示する記号（●の中に指示内容が描かれています。）

■ **保証書**

■ **ユーザー登録**

■ **製品保証に関して**

■ **製品修理に関して**

保証書

●お買い上げになりました機器が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、本保証規定に従い無料にて故障の修理を行います。

●修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。

●保証期間内でも次の場合には有償修理となる場合がございます。

- ユーザー登録をされていない場合。
- 本保証書をご提示されない場合、または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
- ご使用の誤り、または不平等な修理、調整、改造、誤接続による故障及び損傷。
- 接続している他の機器に起因して生じた故障及び損傷。
- お買い上げ後の輸送や移動、落下等不当なお取り扱いにより生じた故障及び損傷。
- 火災、天災、公害、塩害、異常電圧や指定外の電圧使用等による故障及び損傷。

●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

●免責事項、製品保証についての記載も併せてご覧ください。

保証書

製品型番： PCA-ACU	シリアルNO： _____	<small>（本体背面シリアル）</small>
保証期間：お買い上げ日 _____年 ____月 ____日 から	1年間	
フリガナ _____		
お客様名： _____様		
〒 _____		
住所： _____		
電話番号： _____ - _____ E-mail： _____		
販売店名・住所・電話番号（販売店印）		
印		

Princeton
プリンストンテクノロジー株式会社
本社〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-5 KAIビル3F
URL:<http://www.princeton.co.jp>

警告


● **警告**


万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用したり、パソコンに接続しないでください。

- 煙が出ている、変な匂いがあるなど異常のとき。
- 内部に水や金属物が入ってしまったとき。
- 落としたり、破損したとき。

このような異常が発生したまま使用していると、火災や感電の原因になります。煙が出なくなるを確認してから販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対にやめください。


 この機器を分解・改造しないでください。
火災や感電の原因になります。


 この機器を水などの液体で濡らさないでください。
感電や故障の原因になります。

 浴室等、湿気の多い場所では使用しないでください。
火災、感電の原因になります。

 コネクタには異物を挿入しないでください。
火災、感電、故障の原因になります。

注意


 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに放置すると、変形や変質をまねくため、ご注意ください。

 次のような場所には置かないでください。火災、感電、けがの原因になることがあります。

- 湿気やほこりが多い場所
- ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所
- 調理台や加湿器のそばなどの油煙や湯気があたる場所

● **注意**

汚れがひどい場合は、中性洗剤等で拭き取ってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。

 本書に記載されている以外の機器を接続しないでください。
故障や火災の原因となります。

■ **製品保証に関して**

■ **保証期間：1年保証**

■ **保証書**

免責事項

●保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となります。

- 保証書のご提示がない場合、または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
- 設備、環境の不備等、使用方法および、注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障・損傷。
- 輸送・落下・衝撃など、お取り扱いが不適切なために生じた故障・損傷。
- お客様の責に帰すべき事由により生じた機能に影響のない物理上の損傷。
- 火災、地震、水害、塩害、その他天災異変、異常電圧などにより生じた故障・損傷。
- 接続しているほかの機器、その他外部要因に起因して生じた故障・損傷。
- お客様の独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障・損傷。
- お客様の故意または重大過失により生じた故障・損傷。
- ユーザーズガイド記載の動作条件ならびに機器設置環境を満足していない場合。
- 弊社もしくは弊社指定の保守会社以外で本製品の部品交換・修理・調整・改造を施した場合。
- 譲渡により製品を入手した場合。

●お買い上げ製品の故障もしくは動作不具合により、その製品を使用したことにより生じた直接・間接の損害、HDD等記憶媒体のデータに関する損害、逸失利益、ダウンタイム(稼働停止期間)、顧客からの賠償、損害および財産への損害、交換、お客様および関係する第三者の製品を含むシステム内のデータ、プログラム、またはそれらを修習する際に生じる費用(人件費、交通費、復旧費)等、一切の保証は致しません。またそれらは既定保証の明記がされていない場合であっても(契約、不法行為等法論議の如何を問わず)責任を負いかねます。

●製品を運用した結果の他への影響につきましては一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

●購入された当社製品の故障、または当社が提供する保証サービスによりお客様が被った損害(経済的、時間的、業界的、精神的等の)のうち、直接・間接的に発生する可能性のある逸失利益、損害につきましては、当社に故意または重大なる過失がある場合を除き、弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。また、弊社が責任を負う場合でも、重大な人身損害の場合を除き、お客様が購入された弊社製品などの価格を超えて責任を負うものではありません。

製品修理に関して

●保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社まで送付していただきます。故障品送付の際、弊社までの送料はお客様の負担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品をご指定の場所に送付させていただきます。

- 動作確認作業中及び修理中の代替品・商品貸し出し等はいかなる場合においても一切行っておりません。
- お客様に商品が到着した日から1週間以内に、お客様より当社に対して初期不良の申請があった場合で、なおかつ弊社側の認定がなされた場合にのみ初期不良品として、正常品もしくは新品との交換をさせていただきます。その際にはご購入時の梱包、保証書などの付属品等が全て揃っていることが条件となります。
- 修理品に関しては「製品保証書」を必ず同梱し、下記「お問い合わせについて」に記入頂いた住所までご送付ください。
- 製造中止等の理由により交換商品が入手不可能な場合には同等品との交換となります。
- お客様の設定、接続等のミスであった場合、また製品の不良とは認められない場合は、技術料および送料を頂く場合がございますので予めご了承ください。
- お客様の御都合により、有料修理の撤回・キャンセルを行われた場合は技術作業料及び運送料を請求させて頂く場合がございますので予めご了承ください。
- サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付頂いた場合で、症状の再現性が見られない場合、及び製品仕様の範囲内と判断された場合、技術手数料を請求させて頂く場合がございますのであらかじめご了承下さい。

修理／お問い合わせについて

■ **テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先**

テクニカルサポート
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-5 KAIビル 3F プリンストンテクノロジー株式会社 テクニカルサポート課
TEL：03-6670-6848
(受付：月曜日から金曜日の 9:00～12:00、13:00～17:00 祝祭日および弊社指定休業日を除く)
Webからのお問い合わせ：<http://www.princeton.co.jp/contacts/top.html>


使用する前に

ご利用のオーディオ機器と本製品の接続には、別途オーディオケーブルが必要になる場合がございます。詳しくは別紙「設定ガイド」を参照してください。

特長


- USB2.0採用でデスクトップでもノートでも使える。
- 簡単な操作で音声をパソコンで録音できる。
- Pod Sound Ripper LE版 標準添付

各部の名称

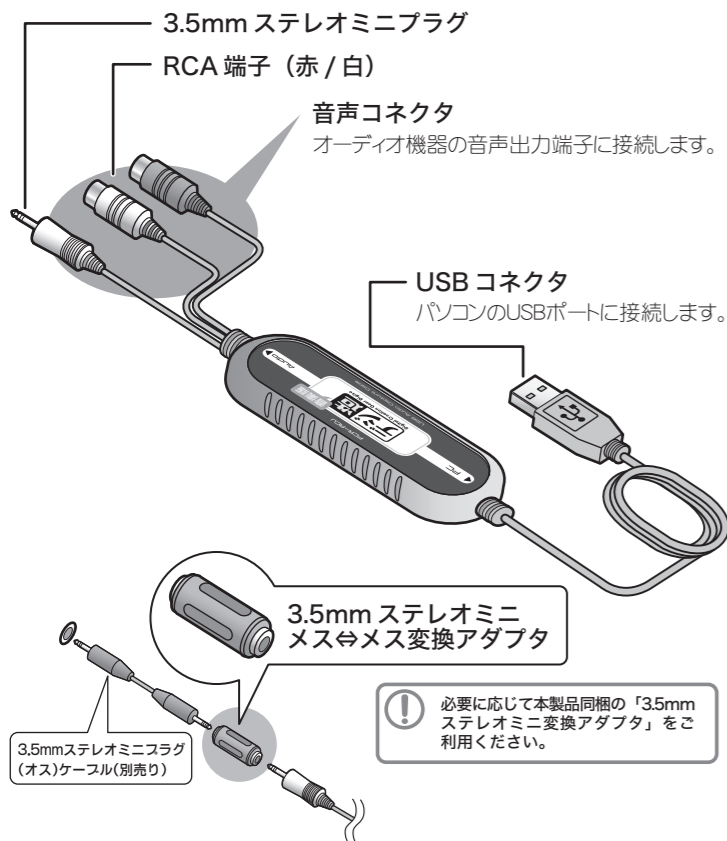

パソコンに接続する (ドライバのインストール)

本製品のUSBコネクタを、パソコンのUSBポートに接続します。

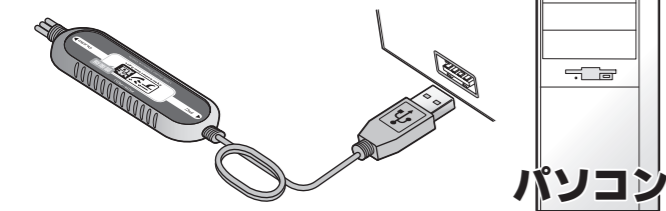


初めて接続した場合、パソコンが自動的にデバイスドライバをインストールします。

新しいハードウェアが見つかりました
USB ヒューマン インターフェイス デバイス

ソフトウェアのインストール

手順1 インストール前の準備

起動しているアプリケーションをすべて終了して、CD-ROMドライブに付属のCDを挿入してください。

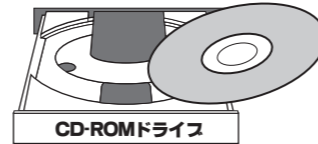


手順2 インストールの開始


セットアップ画面が表示されます。[次へ] をクリックしてください。




[ライセンス契約に同意します]に印を付けて、[次へ] をクリックしてください。

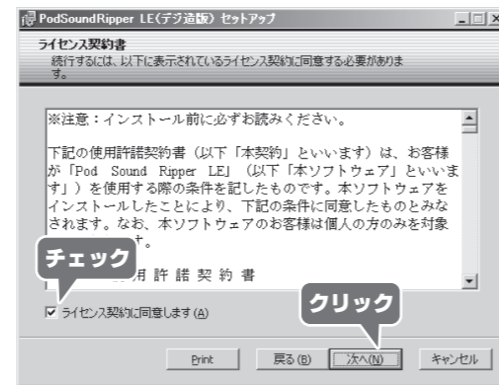


使用するユーザーを選択して、[次へ] をクリックしてください。

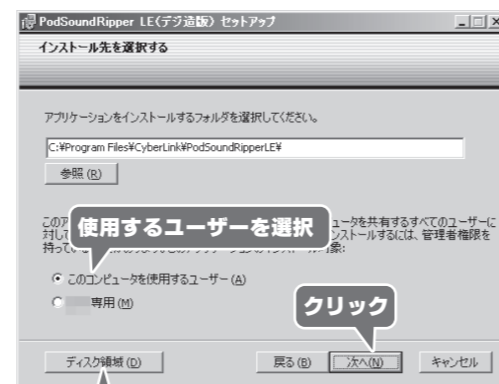

[ディスク領域] をクリックすると、現在のハードディスクの空き容量を確認できます。

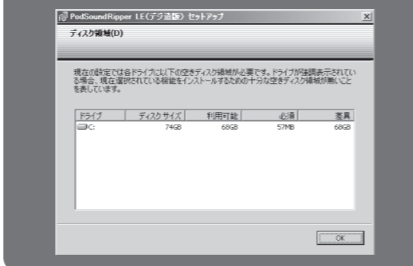

ショートカットの作成場所を選択して、[次へ] をクリックして、インストールを開始します。

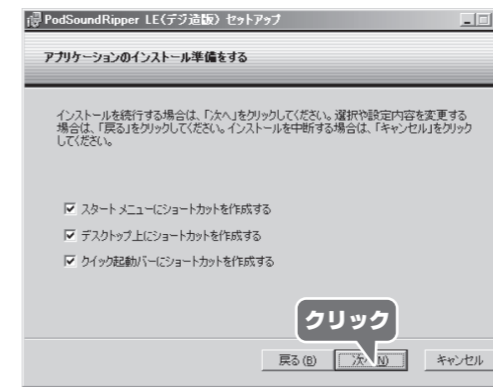


インストールが完了したら、[Pod Sound Ripper を起動する] に印を付けて [完了] をクリックしてください。



CDケースに貼り付けてあるシリアルコードを入力して [OK] をクリックしてください。



ソフトウェアが起動します。

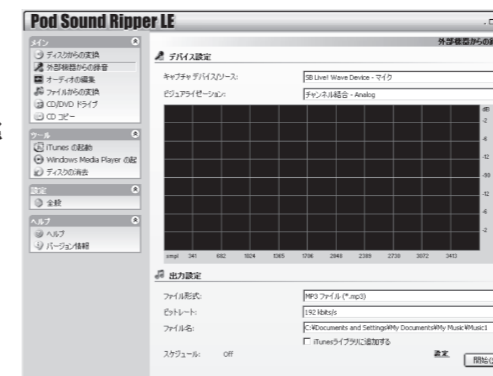

以上で、インストールが完了です。

手順2で「デスクトップにショートカットを作成する」に印をつけた場合、デスクトップにアイコンが表示されます。次回より、ソフトウェアを起動する場合は、このアイコンをダブルクリックするか、スタートメニューから [Pod Sound Ripper] を選択します。



録音の方法

本製品と、Pod Sound Ripperを使用することで、レコードやMDプレーヤー、ラジカセ等からパソコンに音声を録音することができます。

ご利用のオーディオ機器と本製品の接続には、別途オーディオケーブルが必要になる場合がございます。詳しくは別紙「設定ガイド」を参照してください。

手順1 パソコンを起動して、本製品をパソコンに接続します。

手順2 Pod Sound Ripperを起動します。

手順3 オーディオ機器を接続します。

手順4 オーディオ機器で音声を再生します。

手順5 Pod Sound Ripperで録音を開始します。

本製品およびソフトウェアの主な使い方については、別紙『活用ガイド』をご覧ください。

