

対応機種

本製品は、下記のiPodで使用することができます。

iPod touch (2nd generation)	iPod with video (iPod 5G)
iPod nano (4th generation)	iPod nano (1st generation)
iPod classic	iPod mini
iPod touch (1st generation)	iPod with color display (iPod Photo)
iPod nano (3rd generation)	iPod with Click Wheel (iPod 4G)
iPod nano (2nd generation)	

特長

- Made for iPod取得モデル
- コンポジット出力とより高画質出力が可能なコンポーネント出力に対応し、iPodに保存した動画を簡単に大画面で楽しめます。
- ステレオコンボなどのオーディオ機器と接続すれば、iPod対応のオーディオ機器として使用可能
- Universal Dockに対応[®]しているのでさまざまなiPodで使用可能
- iPodの充電&データリンクが可能
- 専用リモコンを使えば、離れていてもiPodを自由に操作可能[®]



※ iPod with Click Wheel (iPod 4G) / iPod with color display (iPod Photo) / iPod mini は、別途 Universal Dock アダプタが必要です。iPod nano 1st generation は、iPod に付属している Universal Dock アダプタをご利用ください。
 ※ 一部の操作は、iPod を直接操作する必要があります。
 ※ 本製品を接続する機器への接続方法は、接続機器の取扱説明書をご確認ください。
 ※ 動画を出力する場合は、動画再生に対応した iPod を接続する必要があります。

同梱品

本製品のパッケージの内容は、次のとおりです。お買い上げのパッケージに次のものが同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。

Dock本体	1	コンポジットケーブル (黄・赤・白)	1
専用リモートコントローラ	1	コンポーネントケーブル (青・赤・緑)	1
専用リモートコントローラ用コイン型リチウム電池 (CR2025)	1	USBケーブル	1
ACアダプタ	1	Universal Dockアダプタ (7種)	7
		ユーザーズガイド (本書/保証書)	1

各部の名称と主な機能

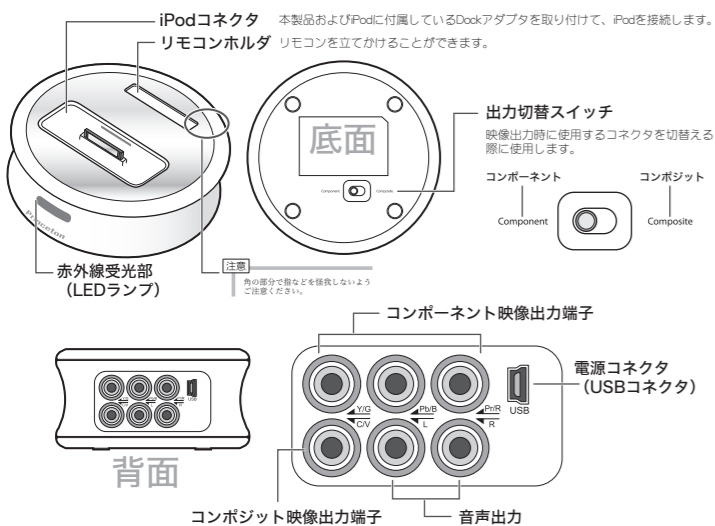

リモートコントローラ各部の名称と主な機能

本体操作

- 電源ボタン** 電源のオン/オフに使用します。
- ミュート** 押すごとに、音声の消音/再生を切替えます。

メニュー操作

- メニュー** メニューを表示します。
- セレクト** 選択項目を決定します。
- 移動** 選択項目を移動します。

電池の交換

背面の蓋をスライドさせます。
 ※コイン型電池の向きにご確認ください。

リモートコントローラ受光範囲

本体 ←6m→ リモートコントローラ

基本操作

- 再生/一時停止** 短く1回押す 押すごとに、曲の再生/一時停止を切替えます。押し続ける 電源OFFにする場合は、iPodの電源がOFFになるまでボタンを押し続けてください。
- 巻き戻し** 短く1回押す 曲の先頭/前の曲に戻ります。押し続ける 押している間、曲を逆再生します。
- 早送り** 短く1回押す 次の曲を再生します。押し続ける 押している間、曲を早送ります。
- ボリューム** + : 音量を大きくします。 - : 音量を小さくします。

Dockアダプタ

iPodを使用する際は、iPodに対応したDockアダプタを取り付けて使用してください。



アダプタ番号/iPod対応機種

9	iPod with video 30GB iPod classic 80GB / 120GB
10	iPod with video 60GB & 80GB iPod classic 160GB
11	iPod nano (2nd generation)
13	iPod nano (3rd generation) 4GB & 8GB
14	iPod Touch 1G
16	iPod Touch 2G
17	iPod nano (4th generation)



「U1」アダプタ Universal用のリタイプのアダプタは、本製品を保管するときなどにコネクタ部をホコリなどから保護することができます。

注意 『アダプタ番号/iPod対応機種』に記載されていないiPodをご利用のお客様へ

iPod with Click Wheel (iPod 4G) / iPod with color display (iPod Photo) / iPod mini は、別途 Universal Dock アダプタが必要です。iPod nano 1st generation は、iPod に付属している Universal Dock アダプタをご利用ください。

DockにiPodを接続する

接続するiPodに対応したDockアダプタを取り付けます。取り付けの際は、Dockアダプタのツメの向きに注意しながら取り付けます。

■アダプタの交換方法

Dockアダプタのスロットを指の爪などで引っ掛けて取り外します。



Point

USBケーブルがACアダプタと接続されている場合、iPodを接続すると自動的にiPodの電源がONになり充電が開始されます。USBケーブルがパソコンと接続されている場合、iPodを接続すると自動的にiPodの電源がONになり充電および、パソコンとの接続が開始されます。

注意


DockにiPodを接続したまま、持ち運んだりむやみに動かさないでください。iPodの欠落や本体コネクタ部分が故障する場合がございます。
 DockにiPodを接続した状態で、パソコンの電源がOFFになっている等の理由でUSBから給電されていない場合、iPodのバッテリーが消費されますのでご注意ください。

スピーカー/テレビを接続する


注意

iPodの写真やビデオをテレビに表示する際は、iPodの取扱説明書を参照してiPod側の設定をあらかじめ確認してください。


外部スピーカーと接続する場合

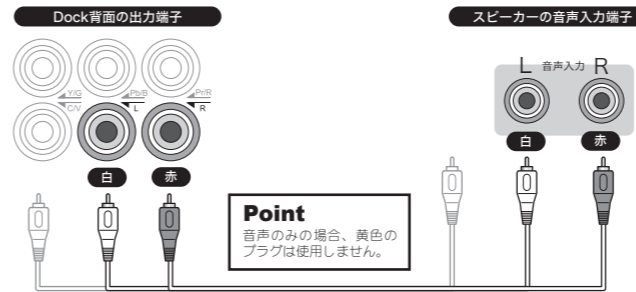

テレビなどと接続する場合-コンポジット映像-

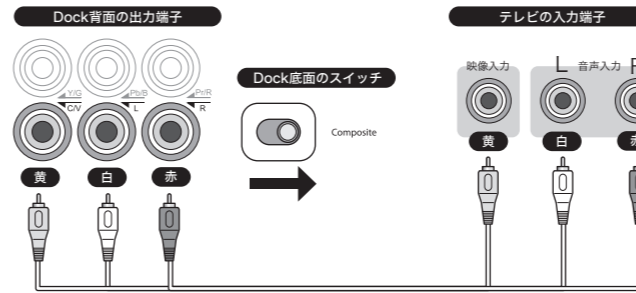


テレビなどと接続する場合-コンポーネント映像-

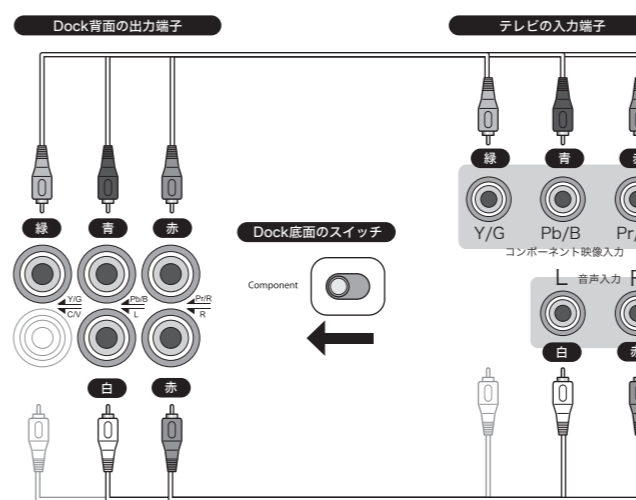


使い方

1 下記のいずれかの方法で、本製品の電源を用意してください。

ACアダプタを使用する場合

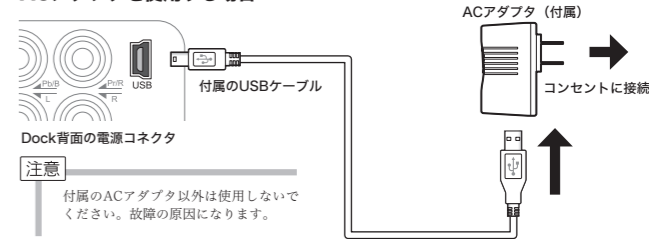

パソコンのUSBポートを使用する場合

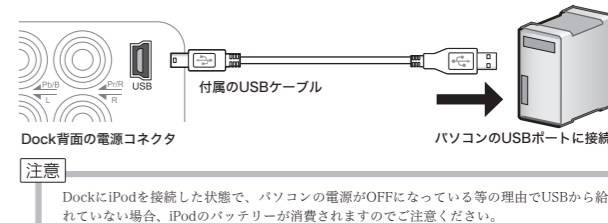

iPodに音楽を転送する

本製品と同梱のUSBケーブルを使用して、パソコンからiPodに音楽を転送することができます。音楽の転送を行う場合は、必ずUSBケーブルでパソコンと本体を接続してください。また、パソコンにiTunesがインストールされているか確認してください。インストールされていない場合は、iPodのスタートアップガイドに従って、iTunesをインストールしてください。

注意

USBのプラグの向きに注意して、奥までしっかりと接続してください。

音楽の転送手順

USBケーブルでパソコンと本体を接続して、iPodを本体に接続するとiTunesが自動的に起動し、iPodとiTunesを同期します。

注意

音楽の転送手順の詳細や設定については、iPodのスタートアップガイドまたは「iTunes」のマニュアルを参照してください。

2 iPodに対応したDockアダプタを装着して、iPodを接続します。

iPodの充電


iPodを接続すると自動的にiPodの電源がONになり、充電を開始します。

注意

一部のパソコンでは、USBポートからiPodの充電に十分な電源が供給されないなどの理由で、iPodの充電が行えない場合があります。充電が行えない場合は、付属のACアダプタを接続してください。

3 付属のAVケーブルでDockとスピーカーやテレビなどと接続します。

4 リモートコントローラを使用して、iPodを再生します。

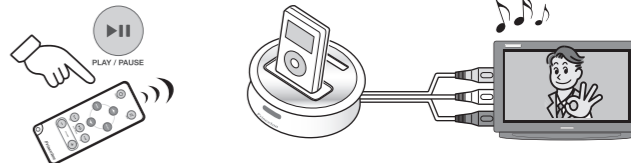

電源をOFFにするときは、リモコンの電源ボタンを押します。

iPodのビデオを出力する場合

iPod本体の設定で「TV出力」を「オン」に設定する必要があります。詳しい操作方法は、iPodの取扱説明書をご確認ください。

音量の調整

iPodの音量設定は無効になり、本体の音量設定により再生されます。

注意

DockにiPodを接続したまま、持ち運んだりむやみに動かさないでください。iPodの欠落や本体コネクタ部分が故障する場合がございます。

iPodを操作する場合は、必ずiPodの上部を手で押さえた状態で操作してください。上部を押さえずに操作すると、iPodの欠落や本体コネクタ部分が故障する場合がございます。