


**Princeton**

VirtualDisk USB バーチャルディスク  
**デジ増 PSC-VD**  
Digital Creation Gear Digizo

## ユーザーズガイド

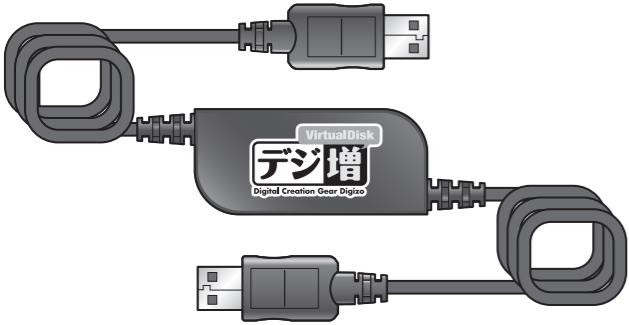

**本書では、本製品を使用する前の準備について記載されています。**

**本書の指示に従って、正しく準備してください。**

お買い上げありがとうございます。

ご使用の際には、必ず以下の記載事項をお守りください。

・ご使用前に、必ず本書の「使用上のご注意」「安全上のご注意」「製品保証規定」本書裏面をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。

・別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

・本書は保証書と一緒に、大切に保管してください。

### 製品保証に関して

必ず [製品保証に関して] をよくお読みいただき、十分内容をご理解いただいた上でご使用ください。

### ユーザー登録について

弊社ホームページにて、ユーザー登録ができます。

**URL** <http://www.princeton.co.jp/support/registration/index.html>

※ユーザー登録されたお客様には、弊社から新製品等の情報をお届けします。

※ユーザー登録後には、本製品を譲渡した場合には、ユーザー登録の変更はできませんので、ご了承ください。

## 困った時は？

### 製品のよくあるご質問について

製品についてよくあるご質問を紹介しています。

**URL** <http://faq.princeton.co.jp/>

### 製品情報や対応情報について

最新の製品情報や対応情報を紹介しています。

**URL** <http://www.princeton.co.jp/>

### テクニカルサポート

Webからのお問い合わせ

**URL** <http://www.princeton.co.jp/contacts/index.html>

電話：03-6670-6848 ※つながらない場合は、e-mailでのお問い合わせもご利用ください  
受付：月曜日～金曜日の 9：00～12:00、13:00～17：00（祝祭日および弊社指定休業日を除く）

## プリンストンテクノロジー株式会社

本機器の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。

本書の内容は予告なく変更される場合があります。

本書の著作権はプリンストンテクノロジー株式会社にあります。

本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。

その他、本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。

本書では TM 記号は明記しておりません。

本機器の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

Copyright ©2012 Princeton Technology,Ltd.

## 特長

- 面倒なドライバやインストール作業不要。持ち運びにも便利
- フォルダーやファイルを指定して仮想ディスクを作成できる\*
- 一度設定した仮想ディスクの内容は保存が可能
- 出先で急遽、特定のファイルを別のパソコンと共有したい時に便利（仮想ディスクは読み専用なのでセキュリティも万全）
- DVD-ISOイメージファイルを仮想DVDドライブとして共有できる

※ 4GB以上のファイルを共有した場合は、NTFSフォーマット対応の機器が必要。

※ 著作権保護されたデータ等の共有はできません。

## 付属品

本製品のパッケージの内容は、次のとおりです。お買い上げのパッケージに次のものが同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。

本体 …………… 1  
ユーザーズガイド/保証書 …………… 1

## 動作環境

### ■対応機種

ゲーム機：プレイステーション®3

USBマストレージを認識可能なメディアプレーヤー

USBポートを標準搭載するDOS/V（OADG仕様）対応パソコン  
およびNEC PC98-NXシリーズ

※ USBポートは各パソコンに1つ以上空きがあること。

※ Pentium 4 2.4Ghz以上のCPU、および1GB以上のメモリがあること。

### ■対応OS

Windows 7 SP1（32/64bit）

Windows Vista SP2（32/64bit）

Windows XP SP3（32bit）

## 製品仕様

インターフェイス	USB2.0
電源	USBバスパワー
消費電力	70mA
ケーブル長	約2m（全長）
外形寸法	(W) 45× (D) 20× (H) 10mm
質量	49.5 g

## 使用上のご注意

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 安全上のご注意

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、必要なときすぐに参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

	<b>警告</b>	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
	<b>注意</b>	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。

### 図記号の意味

注意を促す記号（△の中や近くに警告内容が描かれています。）

行為を禁止する記号（⊘の中や近くに禁止内容が描かれています。）

行為を指示する記号（●の中や近くに指示内容が描かれています。）

ご使用の際は、コピーをして必要事項をご記入ください。

## 製品保証規定

### 保証期間：1年保証

●お買い上げになりました機器が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、本保証規定に従い無料で故障の修理をいたします。

●修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。

●保証期間内でも次の場合には有償修理となる場合がございます。

- 1) ユーザー登録をされていない場合。
- 2) 本保証書をご提示されない場合、または記入もれ、改ざん等が認められた場合。
- 3) ご使用の誤り、または不平等な修理、調整、改造、誤接続による故障及び損傷。
- 4) 接続している他の機器に起因して生じた故障及び損傷。
- 5) お買い上げ後の輸送や移動、落下等不当な取り扱いにより生じた故障及び損傷。
- 6) 火災、天災、公害、塩害、異常電圧や指定外の電圧使用等による故障及び損傷。

●電池は消耗品ですので、保証の対象にはなりません。

●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）

●免責事項、製品保証に関しての記載も併せてご覧ください。

## 保証書

製品型番：PSC-VD	シリアルNO：_____	<small>(本体背面シリアル)</small>
保証期間：お買い上げ日 _____ 年 _____ 月 _____ 日 から	1年間	
フリガナ _____		
お客様名： _____ 様		
〒 _____		
住所： _____		
電話番号： _____ E-mail： _____		
販売店名・住所・電話番号（販売店印）		

**Princeton**

**プリンストンテクノロジー株式会社**

本社〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-5 KALビル3F

URL：http://www.princeton.co.jp

## 警告

万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用したり、パソコンに接続しないでください。

- ・煙が出ている、変な匂いがするなど異常のとき。
- ・内部に水や金属物が入ってしまったとき。
- ・落したり、破損したとき。

このような異常が発生したまま使用していると、火災や感電の原因になります。煙が出なくなるのを確認してから販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

この機器を分解・改造しないでください。

火災や感電の原因になります。

この機器を水などの液体で濡らさないでください。

感電や故障の原因になります。

浴室等、湿気が多い場所では使用しないでください。

火災、感電の原因になります。

コネクターには異物を挿入しないでください。

火災、感電、故障の原因になります。

## 注意

直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに放置すると、変形や変質をまねくため、ご注意ください。

次のような場所には置かないでください。火災、感電、けがの原因になることがあります。

- ・湿気やほこりが多い場所
- ・ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所
- ・調理台や加湿器のそばなどの油煙や湯気があたる場所

汚れがひどい場合は、中性洗剤等で拭き取ってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。

本書に記載されている以外の機器を接続しないでください。

故障や火災の原因となります。

### 製品保証に関して

・万一、製品ご購入から1年以内に製品が故障した場合は、弊社による故障判断完了後、無償にて修理/製品交換対応させていただきます。修理にて交換された本体および部品に関しての所有権は弊社に帰属するものと致します。

・保証の対象となる部分は製品のハードウェア部分のみで、消耗品や消耗品は保証対象より除外とさせていただきます。

・本製品の故障または使用によって生じた損害は、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

・当社は商品どうしの互換性問題やある特定用途での動作不良や欠陥などの不正確な問題に関する正確性や完全性については、明示的にも明示的にもいかなる保証も行っておりません。また販売した商品に関連して発生した障害および損失についても、当社は一切の責任を負わないのていたします。

・一度ご購入いただいた商品は、商品自体が不良ではない限り、返品または交換はできません。各機器には対応機種があり、ご購入にご案内していますのでよくご確認ください。対応機種間違いによる返品はできませんのであらかじめご了承下さい。

This warranty is valid only in Japan

### 免責事項

■保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となります。

・保証書のご提示がない場合、または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。

・設備、環境の不備等、使用方法および、注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障・損傷。

・輸送・落下・衝撃など、お取り扱いが不適切なために生じた故障・損傷。

・お客様の責に帰すべき事由により生じた機器に影響のない外観上の損傷。

・火災、地震、水害、塩害、落害、その他天災異変、異常電圧などにより生じた故障・損傷。

・接続しているほかの機器、その他外部要因に起因して生じた故障・損傷。

・お客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障・損傷。

・お客様の故意または重大失により生じた故障・損傷。

・ユーザーズガイド記載の動作条件ならびに機器設置環境を満足していない場合。

・弊社もしくは弊社指定の保守会社以外で本製品の部品交換・修理・調整・改造を施した場合。

・運送により製品を入手した場合。

■お買い上げ製品の故障もしくは動作不良により、その製品を使用したことにより生じた直接、間接の損害、HDD等記憶媒体のデータに関する損害、逸失利益、ダウンタイム（機器停止期間）、顧客からの信用、設備および資産への損害、交換、お客様および関係する第三者の製品を含むシステムデータ、プログラム、またはそれらを修復するに生じる費用（人件費、交通費、復旧費）等、一切の保証は致しかねます。またそれらは製品保証の明記がされていない場合であっても（契約、不法行為等法理論の如何を問わず）責任を負いかねます。

■製品を運用した結果の他への影響につきましては一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。

■購入された当社製品の故障、または当社が提供した保証サービスによりお客様が被った損害（経済的、時間的、精神的等）のうち、直接・間接的に発生する可能性のある逸失利益、損害につきましては、当社に故意または重大なる過失がある場合を除き、弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。また、弊社が責任を負う場合でも、重大な人身損害の場合を除き、お客様が購入された弊社製品などの価格を超えて責任を負うものではありません。

### 製品修理に関して

・保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社まで送付させていただきます。故障品送付の際、弊社までの送料はお客様の負担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品を指定の場所にご送付させて頂きます。

・動作確認作業中及び修理中の代替品・商品貸し出し等いかなる場合においても一切行っておりません。

・お客様に商品が到着した日から1週間以内に、お客様より当社に対して初期不良の申請があった場合で、なおかつ弊社側の認定がなされた場合にのみ初期不良品として、正常品もしくは新品との交換をさせていただきます。その際はご購入時の梱包、箱、保証書などの付属品等が全て揃っていることが条件となります。

・修理品に関しては「製品保証書」を必ず同梱し、下記「お問い合わせについて」に記入された住所までご送付ください。

・製造中止等の理由により交換商品が入手不可能な場合には同等品との交換となります。

・お客様の設定、接続等のミスであった場合、また製品の不良とは認められない場合は、技術料およびチェック料を頂く場合がございます。

・お客様の都合により、有料修理の撤回・キャンセルを行われた場合は技術作業料及び運送料を請求させて頂く場合がございますので予めご了承ください。

・サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付頂いた場合で、症状の再現性が見られない場合、及び製品仕様の範囲内と判断された場合、技術手数料を請求させて頂く場合がございますのであらかじめご了承下さい。

### 修理／お問い合わせについて

■テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

テクニカルサポート

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-5 KALビル3F プリンストンテクノロジ株式会社 テクニカルサポート課

TEL：03-6670-6848

（受付：月曜日から金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 祝祭日および弊社指定休業日を除く）

Webからのお問い合わせ：http://www.princeton.co.jp/contacts/index.html

Copyright ©2012 Princeton Technology,Ltd.

## 使用する前に



本製品を初めて使用する場合、本製品を接続する前に起動中のアプリケーションやファイル等をすべて終了してください。

## 各部の名称



### ① USBコネクタ×2

片側のコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。

もう一方のコネクタを、パソコンやメディアプレーヤー、外付けハードディスク接続対応のゲーム機などのUSBポートに接続します。

### ② 動作ランプ（2箇所）

パソコンに接続中および動作中に、接続している側のランプが青色に点滅します。

## 接続方法その1 パソコン同士を接続する場合

パソコン同士を接続すると、下記の様な使い方が可能です。

- パソコン間のデータの移動
- CD/DVDプレーヤーの無いパソコンなどに別のパソコンからソフトウェアなどをインストール

### ① パソコンを起動します。

2台のパソコンを起動します。起動しているアプリケーションや表示中のファイルやフォルダがある場合は、すべて終了します。

### ② 1台目のパソコンのUSBポートに、本製品のUSBコネクタを接続します。

1台目のパソコン(共有元)のUSBポートに、本製品のUSBコネクタを接続すると、パソコンが自動的に本製品を認識します。認識が完了したら、自動的にソフトウェア「Easy Virtual Disk」が起動します。

### ③ 共有するファイルやフォルダを選択します。

「Easy Virtual Disk」でファイルやフォルダを選択し、仮想ディスクに指定します。 ※詳しくはバーチャルディスク機能またはCD/DVD共有機能をご覧ください。

- 別のパソコンに保存してあるISOファイルを別のパソコンで再生
- 複数の仮想ディスクを作って用途別に他の人と共有


### ④ 2台目のパソコンのUSBポートに、本製品のUSBコネクタを接続します。

1台目と同様に、2台目のパソコン(共有先)のUSBポートに、本製品のもう一方のUSBコネクタを接続します。パソコンが自動的に本製品を、ハードディスクまたはCD/DVDドライブとして認識します。

以上で準備完了です。

- ! USBコネクタをパソコンに接続した時に自動再生画面が表示された場合は、「Virtual Disk.exeの実行」をクリックしてください。
- ! USBコネクタをパソコンに接続しても自動的にソフトウェアが起動しない場合は、CD-ROMとしてコンピューター(マイコンピュター)に表示される本体ソフトウェア「Virtual Disk」を起動してください。
- ! 必ず1台目のパソコン(共有元)で仮想ディスクを作成し共有ボタンを押してから、2台目のパソコン(共有先)のUSBポートに本製品のUSBコネクタを接続してください。

## パソコン⇄パソコンでの接続

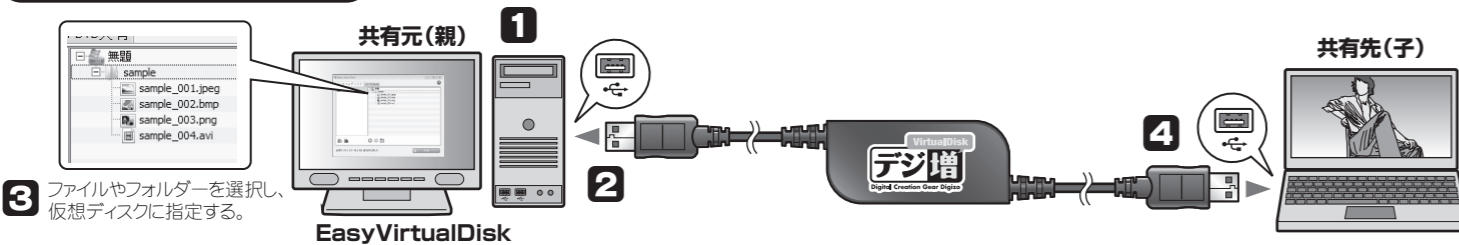

## 接続方法その2 パソコンとメディアプレーヤーやゲーム機を接続する場合

パソコンとメディアプレーヤーやゲーム機を接続すると、下記の様な使い方が可能です。

- パソコンに保存されている動画や写真を、ハードディスクなどにコピーすることなくメディアプレーヤーやゲーム機※を使用してテレビ画面に表示する ※外付けハードディスク接続対応のゲーム機のみ使用可能です。

### ① パソコンを起動します。

パソコンを起動します。起動しているアプリケーションや表示中のファイルやフォルダがある場合は、すべて終了します。

### ② パソコンのUSBポートに、本製品のUSBコネクタを接続します。

パソコンのUSBポートに、本製品のUSBコネクタを接続します。パソコンが自動的に本製品を認識します。認識が完了したら、自動的にソフトウェア「Easy Virtual Disk」が起動します。

### ③ 再生するファイルやフォルダを選択します。

「Easy Virtual Disk」でファイルやフォルダを選択し、仮想ディスクに指定します。 ※詳しくはバーチャルディスク機能またはCD/DVD共有機能をご覧ください。


### ④ メディアプレーヤー(またはゲーム機)のUSBポートに、本製品のUSBコネクタを接続します。

メディアプレーヤー(またはゲーム機)のUSBポートに、本製品のもう一方のUSBコネクタを接続します。

以上で準備完了です。

- ! USBコネクタをパソコンに接続した時に自動再生画面が表示された場合は、「Virtual Disk.exeの実行」をクリックしてください。
- ! USBコネクタをパソコンに接続しても自動的にソフトウェアが起動しない場合は、CD-ROMとしてコンピューター(マイコンピュター)に表示される本体ソフトウェア「Virtual Disk」を起動してください。
- ! パソコンで「Easy Virtual Disk」が起動していない場合、本製品は使用できません。

## パソコン⇄メディアプレーヤーでの接続

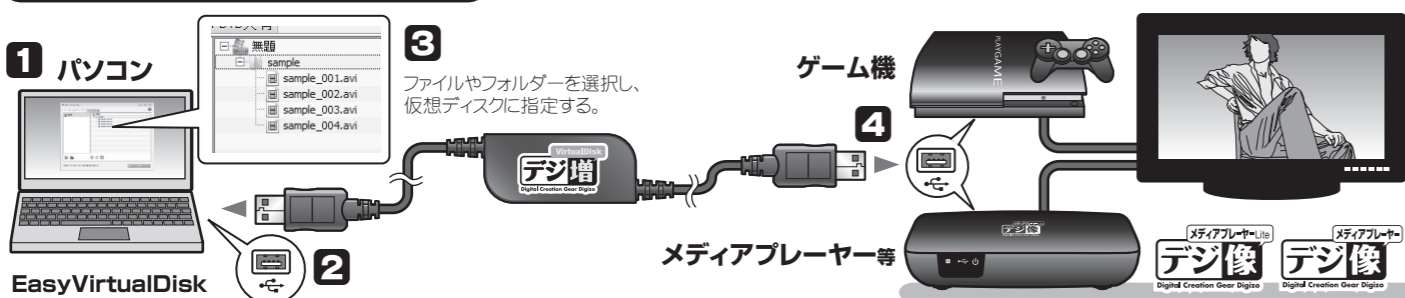

## 主な使い方

### ソフトウェアについて



- ① バーチャルディスクタブ
- ② CD/DVD共有タブ
- ③ バーチャルディスク一覧画面
- ④ ファイル一覧画面
- ⑤ バーチャルディスク追加ボタン
- ⑥ バーチャルディスク削除ボタン
- ⑦ ファイル追加ボタン
- ⑧ ファイル削除ボタン
- ⑨ フォルダ追加ボタン
- ⑩ 共有ボタン
- ⑪ CD/DVD選択
- ⑫ 読み込みボタン
- ⑬ ISOファイル選択

## バーチャルディスク(仮想ディスク)機能 仮想ディスクを作成しデータの共有を行います。

[バーチャルディスク追加]ボタンをクリックすると、空のバーチャルディスクが作成されます。

[ファイルの追加]または[フォルダの追加]ボタンをクリックして、ファイルまたはフォルダを選択します。

[共有]ボタンをクリックすると、接続先の機器では、外付けのハードディスクが接続された時と同じ状態になり、ファイル一覧画面で表示されているファイルを開覧したりコピーすることができます。



### 共有を解除する場合

接続先の機器で、バーチャルディスクのファイルやフォルダをすべて終了して、画面右下の[共有解除]ボタンをクリックしてください。

- ! バーチャルディスク内のデータは、共有先へのコピーのみ可能です。共有先の機器から、バーチャルディスク内のデータの削除や移動はできません。
- ! 共有先の機器から、バーチャルディスク内へのデータの移動やコピーはできません。
- ! バーチャルディスクとして追加されているフォルダやファイルの保存場所やファイル名およびフォルダ名を変更した場合は、共有できなくなります。再度バーチャルディスクに追加してください。

### 複数のバーチャルディスクを追加した場合

バーチャルディスクは複数追加することができますが、一度に共有できるバーチャルディスクは、1つだけです。共有するバーチャルディスクを選択してから[共有]ボタンをクリックしてください。

### バーチャルディスクやバーチャルディスク内のファイルを削除する場合

削除したいバーチャルディスク(ファイル)を選択して[バーチャルディスクの削除]ボタン(ファイル削除ボタン)をクリックします。一覧画面から削除されますが、パソコン内の元データは削除されません。削除したいバーチャルディスク(ファイル)を選択して、右クリック→「削除」を選択しても削除することができます。

### バーチャルディスク内のフォルダを削除する場合

削除したいフォルダを選択して、右クリック→「削除」を選択します。一覧画面から削除されますが、パソコン内の元データは削除されません。

### バーチャルディスクやバーチャルディスク内のファイルの名前を変更する場合

名前を変更したいバーチャルディスク上で右クリック→「名前の変更」を選択してください。ファイルやフォルダの名前を変更しても、パソコン内の元データの名前は変更されません。

## CD/DVD共有機能 CD/DVDドライブまたはISOイメージの共有を行います。

[CD/DVD]タブをクリックして、CD/DVD共有画面を表示します。

### CD/DVDを共有する場合

CDまたはDVDをパソコンに挿入すると、「CD/DVD選択」にディスク名が表示されます。自動的に読み込まれない場合は、[再読み込み]ボタンをクリックします。

[共有]ボタンをクリックすると、接続先の機器では外付けのCD/DVDドライブが接続された時と同じ状態になり、接続先の機器でディスクを再生することができます。

### ISOイメージを共有する場合

[ISOファイル選択]をチェックして、[読み込み]ボタンをクリックして、ファイルを選択します。

### 共有を解除する場合

接続先の機器で、CD/DVDを終了して、画面右下の[共有解除]ボタンをクリックしてください。

- ! メディアプレーヤーと接続する場合は、仮想ディスクのみ共有可能です。著作権保護されたデータ等の共有はできません。