

ShAirDisk Web マネージメントマニュアル

本マニュアルは PTW-WMS1 を Web ブラウザから操作できる項目の説明を記載しています。

I. PTW-WMS1 へログインする

II. メイン画面の説明

III. 各種メニューの説明

III-1. エクスプローラー (ファイル/フォルダ操作します)

III-2. インフォメーション (各情報表示します)

III-3. 設定

III-3-A. ユーザー (admin パスワードの変更を行います)

III-3-B. ディスク (USB ストレージの情報表示及び取り外しを行います)

III-3-C. ネットワーク (各インターフェイスへのネットワーク設定を行います)

III-3-D. サービス (ネットワーク共有サービスの有効/無効を変更します)

III-3-E. システム (システムタイム/設定のバックアップ/ファームウェア更新行います)

III-3-F. ウィザード (各項目を順番に設定するメニューです)

I. PTW-WMS1 へログインする

操作する端末の無線 LAN を PTW-WMS1 の無線 LAN アクセスポイントに接続してください。

ブラウザのアドレスバーへ <http://10.10.10.254/> と入力し Enter キーを押すと下記のログイン画面が表示されます。

■ ログイン

ユーザー名=admin

ユーザーパスワード=空白(初期値はパスワードがありません。)


でログインしてください。



初めてログインされた際には後に説明しますウィザードが起動されます。

■ ウィザード

ウィザードを行わない場合は右上の '×' マークをクリックしてください。

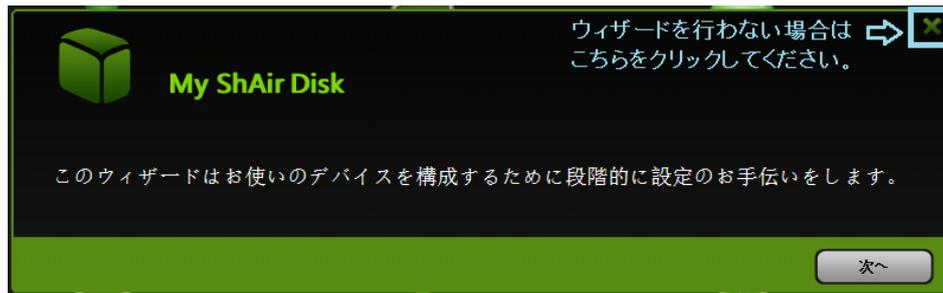

II. メイン画面の説明

■メイン



各アイコンの説明

- ①ログアウト： PTW-WMS1 からログアウトします。
- ②再起動： 本機器を再起動します。
- ③エクスプローラー： 本機器の USB ポートに接続した USB ストレージへのファイル操作するメニューに移動します。
- ④インフォメーション： 設定情報を表示するメニューに移動します。
- ⑤設定： 各種設定を行うメニューに移動します。(上記画面です。)
- ⑥ヘルプ： 本マニュアルへの URL を記載しています。
- ⑦起動時間： 本機器の起動時間を表示しています。
- ⑧バージョン： 本機器のファームウェアバージョンを表示しています。

Ⅲ. 各種メニューの説明

Ⅲ-1. エクスプローラー

本製品に取り付けた USB ストレージのファイル/フォルダの操作を行います。

■ エクスプローラ



各アイコンの説明


- ①フォルダ階層ウィンドウ： 本製品に取り付けた USB ストレージのフォルダ位置確認及びフォルダ移動を行います
- ②更新： エクスプローラを更新してファイル/フォルダの最新の状態を取得します。
- ③アップロード： 操作している端末のファイルの本製品の USB ストレージにコピーします。
- ④フォルダ作成： 本製品に接続した USB ストレージにフォルダを作成します。
- ⑤コピー： 本製品に接続した USB ストレージ内でファイル/フォルダをコピーします。
- ⑥移動： 本製品に接続した USB ストレージ内でファイル/フォルダを移動します。
- ⑦ダウンロード： 本製品に接続した USB ストレージ内のファイルをダウンロードします。
- ⑧削除： 本製品に接続した USB ストレージ内のファイル/フォルダを削除します。
- ⑨名前の変更： ファイル/フォルダの名前を変更します。
- ⑩フォトビューア： ブラウザのビューア機能を用いて写真を表示させます
- ⑪エクスプローラウィンドウ： 本製品に接続した USB ストレージのファイル/フォルダの表示及び操作するファイル/フォルダを指定します。

Ⅲ-2. インフォメーション

本製品の各種情報を表示します。

■ インフォメーション→デバイス

PTW-WMS1 の情報を表示します。

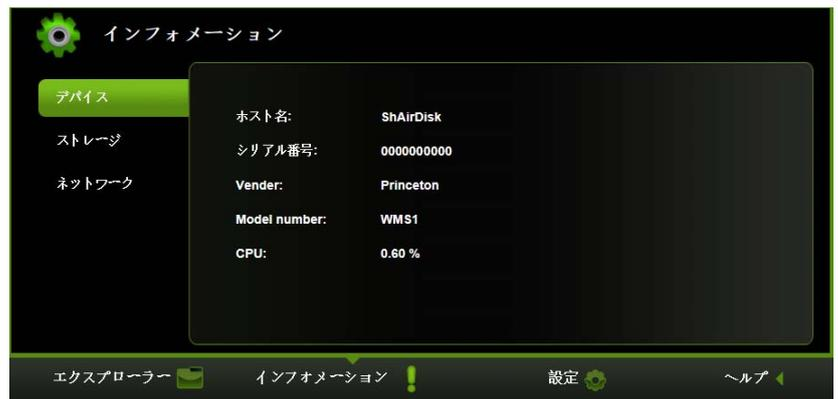

■ インフォメーション→ストレージ

本製品に取り付けている USB ストレージの情報を表示します。



■ インフォメーション→ネットワーク

各インターフェースのネットワーク設定を表示します。

「詳細」ボタンで Mac アドレス等の詳細な情報が確認できます。



Ⅲ-3. 設定

本製品の各種設定を行います。

■ 設定

下記の名称のアイコンをクリックすることでそれらの設定メニューへ移動します


- A. ユーザー
- B. ディスク
- C. ネットワーク
- D. サービス
- E. システム
- F. ウィザード



Ⅲ-3-A. 設定-ユーザー

■ 設定→ユーザー

admin のパスワードを設定します。

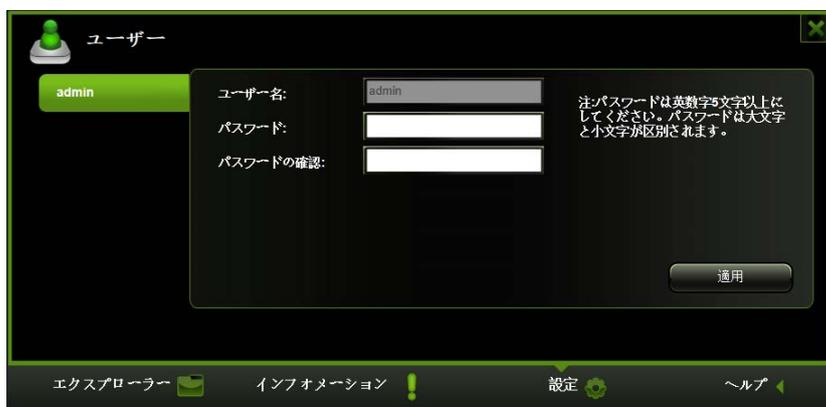

Ⅲ-3-B. 設定-ディスク

■ 設定→ディスク→ディスク 1


接続されている USB ストレージのディスク情報を表示します。

また、「削除ボタン」によりUSBストレージの取り外しも行えます。



■ 設定→ディスク→ボリューム

ディスクのボリューム情報を表示します。

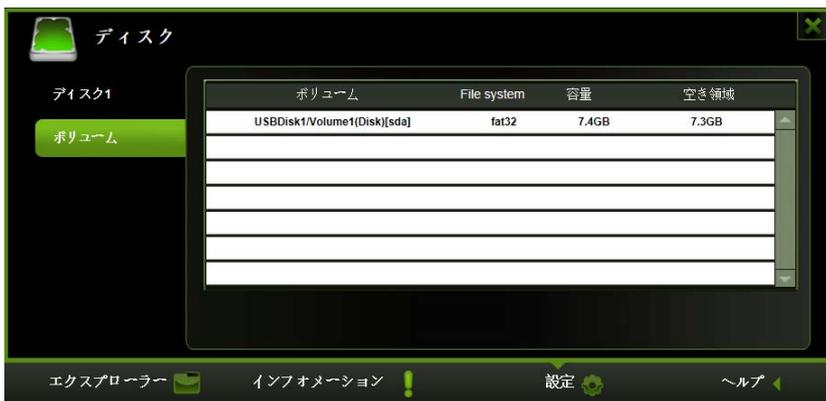


Ⅲ-3-C. 設定-ネットワーク設定

■設定→ネットワーク設定→ホスト名

ネットワークで使用する端末の名前を変更できます。

(ホスト名の表示されるまで時間がかかる場合があります。)

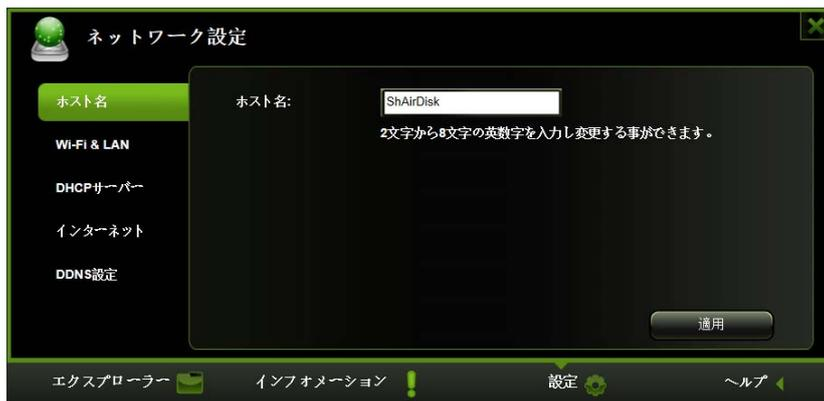

■設定→ネットワーク設定→Wi-Fi & LAN

本製品の無線 LAN(LAN 側)の設定を変更できます。



■設定→ネットワーク→DHCPサーバー

本製品の無線 LAN(LAN 側)の DHCPサーバーの設定を変更できます。

「クライアント一覧」ボタンをクリックすると本製品から IP アドレスを割り振った端末が確認できます。



■設定→ネットワーク設定→インターネット

(無線モード)

本製品のスイッチを無線モードにしている場合に設定可能です。

既存のネットワークへの接続(WAN 側)設定を変更できます。


接続したいアクセスポイントを選択してください。



■ 設定→ネットワーク設定→インターネット
(有線モード)


本製品のスイッチを有線モードにしている場合に設定可能です。

既存のネットワークへの接続(WAN 側)設定を変更できます。

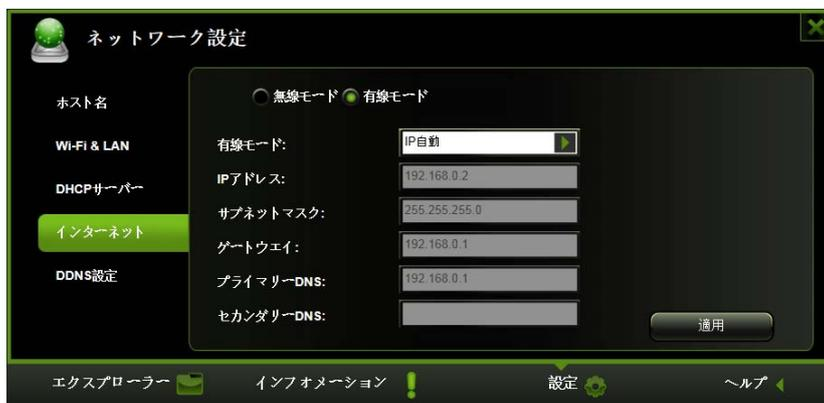

■ 設定→ネットワーク設定→DDNS 設定

本機能はサポートしておりません。

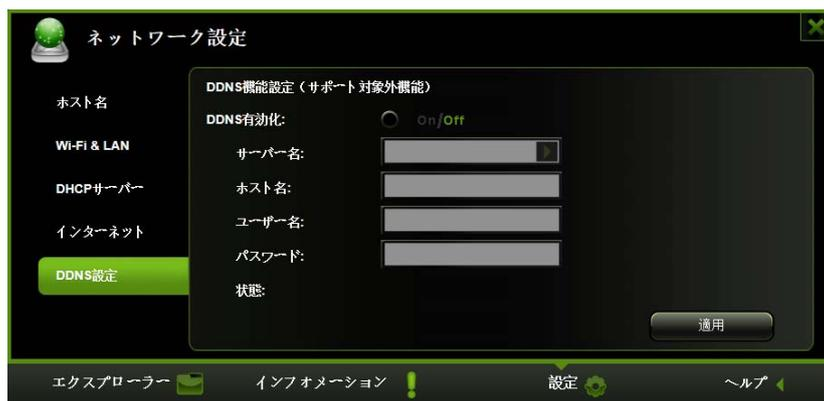

Ⅲ-3-D. 設定-サービス

■ 設定→サービス

本製品に接続した USB ストレージのネットワーク共有の有効/無効を変更できます。



Ⅲ-3-E. 設定-システム


■ 設定→システム→時間設定

本製品のシステムタイム設定を行います。




■ 設定→システム→バックアップ設定

本製品の設定情報をファイルでダウンロード&アップロードします。

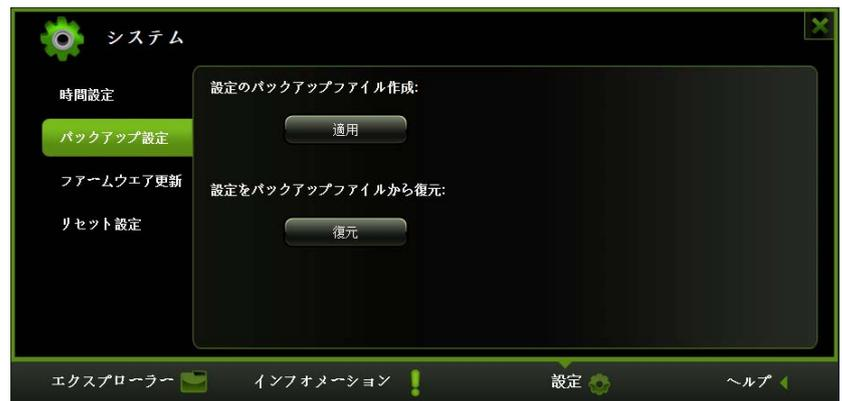


■ 設定→システム→ファームウェア更新

操作端末にダウンロードしてきたファームウェアからファームウェア更新します。

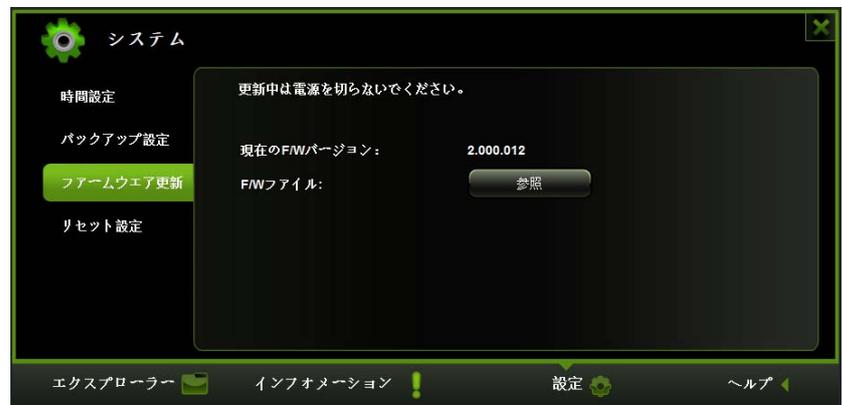

■ 設定→システム→リセット設定

各設定を工場出荷状態に戻します。

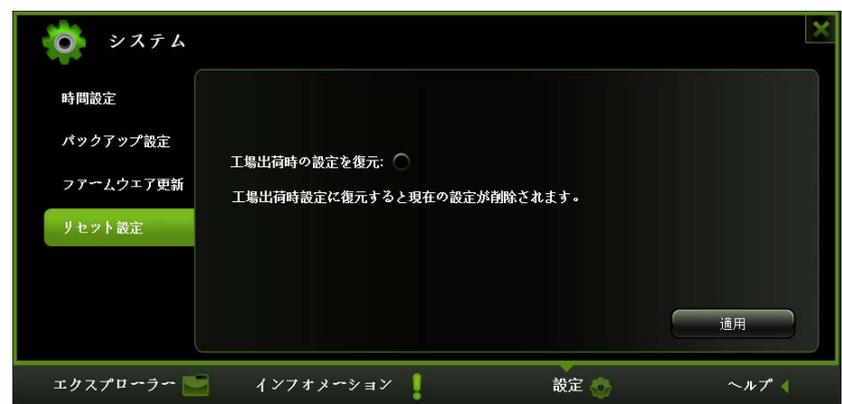

Ⅲ-3-F. 設定-ウィザード

■ 設定→ウィザード→開始

初めてログインされた際に起動されるウィザードを再度行いたい際に選択してください。

ウィザードを行わない場合は、右上の×マークをクリックしてください。



■ 設定→ウィザード→インターネット設定

既存のネットワーク環境への接続設定を行います。無線モードと有線モードは本製品のボタンでのみ変更できます。



■ 設定→ウィザード→Wi-Fi & LAN

本製品の無線 LAN(LAN 側)の設定を変更できます。



■ 設定→ウィザード→ユーザー設定

Admin パスワードの変更を行います。



■ 設定→ウィザード→再起動確認

変更した項目がある場合は、変更内容を有効にするために再起動が必要になります。

