

Princeton

アップスキャンコンバータ

HD-BOX デジ像 PUC-HDBOX Digital Creation Gear Digizo

活用ガイド

本書には、本製品の使用方法について記載されています。

本書をお読みいただく前に、必ず「設定ガイド」に従って映像機器やパソコンを正しく接続してください。

！ HDMI入力選択時のご注意



本文中でこのアイコンが掲載されている機能は、HDMI入力選択時に使用できません。

本製品では、HDMI入力された映像および音声はコンバートせずに出力しているため、HDMI入力選択時は一部のボタン操作および機能が制限されます。あらかじめご了承ください。

リモコンの機能



入力切替ボタン
映像入力を切替えます。HDMIボタンはボタンを押すごとに「リア」と「フロント」HDM映像入力が切替わります。

音量ボタン
音量を調節します。

メニューボタン
メニューを表示します。メニュー表示時は、選択項目を決定します。

情報ボタン
現在の画面や映像入力設定を画面上に表示します。

消音ボタン
無音（ミュート）状態にします。

戻るボタン
メニュー画面で、一つ上の階層に戻ります。

OKボタン
メニュー画面で、選択されている項目を決定します。

↑ ↓ ボタン
メニュー画面で、選択項目が移動します。

← → ボタン
メニュー画面で、選択項目の設定値を変更する際に使用します。

電源ボタン
本体電源のON/OFFを行います。

アスペクト比ボタン
外部機器映像のアスペクト比を切替えます。ボタンを押すごとにアスペクト比が切替わります。

解像度ボタン
モニターに表示する解像度（720p⇄1080p）を切替えます。


映像を見る／映像を切り替える

モニターと本製品、映像機器を正しく接続します。

リモコンまたはフロントパネルの電源ボタンを押して、電源をONにします。フロントパネルのLEDが緑に点灯します。

接続している機器の電源をONにします。

リモコンまたはフロントパネルの[入力切替]ボタンを押して、表示したい映像に切替えます。

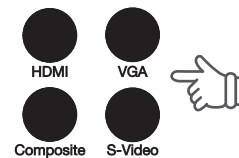

映像のアスペクト比を変える



外部機器の映像を表示します。

[アスペクト比]ボタンを押す毎に、画面サイズが変更されます。

■設定値

「4:3」→「16:9」→「ノーマル(画面全体に表示)」



映像の解像度を変える



外部機器の映像を表示します。

[解像度]ボタンを押す毎に、720p⇄1080pと解像度が変わります。



現在の画面設定を表示する



[情報]ボタンを押すと、現在の画面設定を表示することができます。



音量を調整する／音を消す



[音量]ボタンを押すと、音量を調整することができます。

[消音]ボタンを押すと、音声を消すことができます。ミュート中は、画面上に『Mute』と表示されます。



！ 設定変更など操作時に、本製品に接続されたスピーカーより一瞬ノイズが発生する場合があります。

HINT 音量を操作することで「消音」にすることも可能です。

機器の設定（メニュー画面の表示と操作方法）

！ HDMI(リア/フロント)表示では、メニューを表示することはできません。HDMI以外の映像に切替えてからメニューを表示してください。

本製品では、メニューを使用して機器の詳細な設定を行うことが可能です。メニューを表示するには、リモコンの[メニュー]ボタンを押します。



メニュー画面の操作は、 および ボタンで行います。

メニュー一覧

イメージ	明るさ	画面の明るさを調整します。
	鮮色	画面のコントラストを調整します。
	色	画面の輝度を調整します。
	色調	画面の色調を調整します。
	リセット	出荷時の設定に戻ります。
入力	Sビデオ コンポジット VGA HDMI-A(フロント) HDMI-B(リア)	選択した映像入力に切り替わります。
モード	PC(初期設定) TV	HDMI-OUTに『PCモニター』が接続されている場合に選択します。 HDMI-OUTに『テレビ』が接続されている場合に選択します。
バージョン		本製品のバージョンを表示します。

困った時は？

？ **モニターに映像が映らない**
モニターが対応していない解像度では正しく表示されません。機器が正しく接続されているか確認してください。再生側の機器や本体の電源がONになっているか確認してください。入力のない画面を選択している可能性があります。[入力切替]ボタンで映像入力を切り替えてください。

？ **設定画面が表示されない**
HDMI入力選択時は設定画面は表示されません。映像入力を切替えてから設定画面を表示してください。リモコンの電池が消耗していないか確認してください。

？ **リモコンのボタンを押しても操作できない**
リモコンを使用できる範囲は、本製品から約5mです。リモコンの電池が消耗していないか確認してください。HDMIからの入力時には操作できないキーがあります。

？ **HDMI入力時のみ操作できないボタンがある**
本製品はHDMI入力された映像および音声はコンバートせず出力します。したがって、HDMI入力選択時は操作可能なボタンが制限されます。

？ **映像がぼやけたりノイズが入る**
ご使用のモニターにあった解像度で使用されているか確認してください。設定変更時にスピーカーよりノイズが発生する場合があります。

？ **音量が小さすぎる/大きすぎる**
接続するAV機器やパソコンの音量を確認し適切な音量に変更してください。また、ボリューム調整が可能なアンプ内蔵スピーカーも適切な音量に変更してください。

？ **音が出ない**
機器が正しく接続されているか確認してください。消音が無効になっている場合は、[消音]ボタンを押して解除してください。