

SP Cast Pocket **Mini**


USB PD給電機能付ワイヤレス
送信機(TX)×2台セット

SC-POCKETMINI-C1SET

ワイヤレスHDMI送信機(TX)×2台セット

SC-POCKETMINI-H1SET

ユーザーズガイド

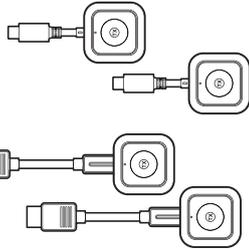

このたびは本製品をお買い上げありがとうございます。ご使用前に、必ず本書の「安全上のご注意」「製品の保証と修理」をよくお読みいただき、本書の内容をご理解いただいた上でご使用ください。

- ・別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。
- ・本書は保証書とセットになっています。販売店で発行される保証書やレシートと一緒に保管してください。

注意
・本製品を小さいお子様の手の届く場所に放置しないでください。コードが首に巻きつくなどした場合、大変危険です。
・本製品を、本書に記載されている以外の用途に使用しないでください。

株式会社プリンストン

- ・本機器の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。
- ・本書の内容は予告なく変更されることがあります。
- ・本書の著作権は株式会社プリンストンにあります。
- ・本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。
- ・本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。
- ・本書では「TM」は明記していません。
- ・本機器の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

2025年7月 第1版 Copyright©2025 Princeton Ltd.

本製品のパッケージには次のものが含まれます。同梱されていないものがあれば、販売店までご連絡ください。

子機[送信機(TX)]	2台
給電用USBケーブル(USB-A to USB-C) ※SC-POCKETMINI-H1SETのみ付属	2本
ユーザーズガイド・保証書(本書)	1枚

安全上のご注意

本製品は非常に精密にできておりますので、取り扱いに際しては十分ご注意ください。安全上のご注意では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

△ 危険	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容です。
△ 警告	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
△ 注意	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。
図記号の意味	△ 注意を促す記号(△の中に警告内容が描かれています)
	⊘ 行為を禁止する記号(⊘の中や近くに禁止内容が描かれています)
	① 行為を指示する記号(①の中に指示内容が描かれています)

△ 危険

⊘ 小さいお子様の手の届くところに置かないでください。誤って口に入れるなどする恐れがあります。

△ 警告

① 発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。ただちに接続している機器から取り外してください。煙が出なくなったら販売店に修理を依頼してください。

① 内部に水などの液体が入った場合、異物が入った場合は、接続している機器から取り外して販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。

⊘ 浴室等、湿気の多い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。

① 本製品に水を入れたり、濡らしたりしないでください。火災、感電の原因になります。海岸や水辺での使用、雨天、降雪中の使用には特にご注意ください。

⊘ 本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合やキャビネットを破損した場合は、接続している機器から取り外して販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。

⊘ 本製品の上に、花瓶、コップ、植木鉢、化粧品や薬品などの入った容器、アクセサリなどの小さな金属物等を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因になります。

⊘ 本製品を分解、改造しないでください。火災、感電、破損の原因になります。

△ 注意

① 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湿気が当たる場所には置かないでください。火災、感電の原因になることがあります。

⊘ 窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が当たるところなど異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災、感電の原因になることがあります。

① 万が一の事故防止のため、すぐに接続している機器から取り外せるようにしてください。

① 長期間本製品を使用しない場合は、安全のために接続している機器から取り外してください。

⊘ お手入れの際は、安全のため接続している機器から取り外してください。

① 濡れた手で本製品の操作および着脱をしないでください。感電の原因になることがあります。

① お子様やむやみに手を触れないようご注意ください。怪我の原因になることがあります。

本製品を接続したまま移動する場合は、物にぶつけるなど衝撃を与えないよう注意してください。本製品または送信元機器のUSB端子を破損する恐れがあります。

製品に関するお問い合わせ

困った時は？

製品のよくあるご質問を
紹介しています
<https://faq.princeton.co.jp/>

FAQ



製品情報等



製品情報や対応情報を紹介しています

USB PD給電機能付ワイヤレス 送信機(TX)×2台セット: SC-POCKETMINI-C1SET (USB-C→HDMIモデル)
<https://www.princeton.co.jp/product/multimedia/scpocketminic1r1.html>
ワイヤレスHDMI送信機(TX)×2台セット: SC-POCKETMINI-H1SET (HDMI→HDMIモデル)
<https://www.princeton.co.jp/product/multimedia/scpocketminih1r1.html>

お問い合わせについて

テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

Webからのお問い合わせ
<https://www.princeton.co.jp/support/contacts>

株式会社プリンストン テクニカルサポート

TEL:03-6670-6848

※つながらない場合は、E-mailでのお問い合わせもご利用ください。

受付:月～金曜日 9:00～12:00 13:00～17:00 (祝祭日および弊社指定休業日を除く)

製品の保証と修理

製品の保証に関して

- ・万一、正常な使用状態において製品のご購入から1年以内に製品が故障した場合は、弊社による故障の原因等の確認完了後、修理/製品交換対応させていただきます。なお、修理された本体および部品に関しての所有権は弊社に帰属するものといたします。
- ・修理/製品交換の有償無償の判断につきましては、弊社または弊社指定の保守会社より行わせていただきます。
- ・保証の対象となる部分は製品部分のみで、添付品や消耗品は保証対象より除外とさせていただきます。
- ・本製品の故障または使用によって生じた損害については、保証の範囲外となり、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
- ・弊社の商品どうしの互換性問題やある特定用途での動作不良や欠陥などの不正確な問題に関する正確性や完全性については、黙示的にも明示的にもいかなる保証も行っておりません。互換性問題や特定用途での動作不良等により発生する障害、損害、損失等について一切の責任を負いません。
- ・一度ご購入いただいた商品は、弊社にて商品自体の不良が確認されない限り、返品または交換はできません。対応機種間違いによる返品はできませんので予めご了承ください。
- 保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となり有償修理となります。
 - ・ご購入履歴が確認できない場合。
 - ・保証書のご提示がない場合。また記入漏れ、改ざん等が認められる場合。
 - ・弊社もしくは弊社指定の保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因した故障および損傷。
 - ・設備、環境の不備等、使用方法および、注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - ・お客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障および損傷。
 - ・お客様の故意または重大過失により生じた故障および損傷。
 - ・お客様の責に帰すべき事由により生じた機能に影響のない外観上の損傷。
 - ・接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷。
 - ・お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用の誤りにより生じた故障および損傷。
 - ・火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天災地災、異常電圧などにより生じた故障および損傷。
 - ・オークションなどの個人取引や中古品として製品を入手した場合。
- 保証期間内であっても、次の場合は無償/有償問わず一切の保証はありません。
 - ・盗難された場合。
 - ・紛失した場合。
- お買い上げの製品の故障もしくは動作不具合により、その製品を使用したことにより生じた直接、間接の損害、HDD等記憶媒体・記憶装置に記憶されたデータ、プログラムならびに設定内容の消失、破損、変更等により生じる損害、損失、ダウンタイム/機能停止期間、顧客からの信用喪失による損害、設備および財産の損害、設備等の交換費用、お客様および関係する第三者の製品を含むシステム上のデータ、プログラム、またはそれらを修復する際に生じる費用(人件費、交通費、復旧費等)一切の損害につき弊社は、その責任を負いません。また、限定保証の明記がされていない場合であっても、弊社は、契約上または法律上の一切の責任を負いかねます。
- 弊社は、製品を運用・使用した結果生じるあらゆる影響につき、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 消費者契約法等により弊社が賠償責任を負うこととなる場合、弊社はお客様が購入された弊社製品などの価格相当額を超えて賠償責任を負うものではありません。

製品修理に関して

- ・保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社まで送付していただきます。故障品送付の際、弊社までの送料はお客様のご負担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品をご指定の場所にご送付させていただきます。
- ・動作確認作業および修理中の代替品・商品貸し出し等はいかなる場合においても一切行っておりません。
- ・お客様に商品が到着した日から1週間以内にお客様より弊社に対して初期不良の申請があった場合で、なおかつ弊社側の認定がなされた場合にはのみ初期不良品として、正常品もしくは新品との交換をさせていただきます。その際はご購入時の梱包、箱、保証書などの付属品等が全て揃っていることが条件となります。
- ・製造終了等の理由により交換商品が入手不可能な場合には同等品との交換となります。
- ・お客様の設定、接続等ミスであった場合、また製品の不良と認められない場合は、技術料およびチェック料をいただく場合がございますので予めご了承ください。
- ・お客様の御都合により、有料修理の撤回・キャンセルを行われた場合は技術作業料および運送料を請求させていただきます。
- ・サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付いただいた場合で、症状の再現性が見られない場合、および製品仕様書の範囲内と判断された場合、技術手数料を請求させていただきます。

ご使用の際は、コピーして必要事項をご記入ください。

保証書

- 製品保証規定
- お買い上げいただいた製品が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合は、本保証規定に従い無料にて故障の修理をいたします。
- 修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。
- 保証期間内であっても、次の場合には有償修理となります。
 - 1) ご購入履歴が確認できない場合。
 - 2) 本保証書のご提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められる場合。
 - 3) 弊社もしくは弊社指定保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因する故障および損傷。
 - 4) 接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷。
 - 5) お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用上の誤りにより生じた故障および損傷。
 - 6) 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天災地災、異常電圧などにより生じた故障および損傷。
 - 7) 寿命を有する部品や消耗品(バッテリー、乾電池等)の自然消耗、摩耗、劣化等による場合。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- 製品保証に関しての記載も併せてご覧ください。

製品型番: SC-POCKETMINI-C1SET

SC-POCKETMINI-H1SET

保証期間: お買い上げ日より1年間

フリガナ
お客様氏名

お客様住所

電話番号

E-mail

販売店のレシートや保証書を貼り付けるなどして保管してください。

はじめに

■ 本製品の特長

- 本製品を使用すると、SC-POCKETMINIシリーズの親機/子機のセットモデルに、子機を増設することができます(本製品だけで使用することは出来ませんのでご注意ください)。
- 本製品を使用することで最大6台の送信機(TX)を増設可能(合計7台まで)。複数の送信機(TX)からの映像を切り替えて、受信機(RX)を接続したディスプレイに投影できます。
- 増設時にソフトウェアのインストールは不要で、わずらわしい設定もありません。
- USB-C接続の送信機(TX)は、USB PD(USB Power Delivery)の給電機能(60Wまで)に対応し、ノートPCなどを充電しながら使用できます。
- 送信機(TX)の操作ボタンを押すことで、映像出力を停止することが可能です。

■ 製品仕様


製品型番	SC-POCKETMINI-C1SET	SC-POCKETMINI-H1SET
無線LAN規格	IEEE802.11n(5GHz帯[1T1R]) ※1	
インターフェイス ※2	送信:USB-C ※3	送信:HDMI
入力最大解像度	1920×1080/60Hz	
出力解像度	1920×1080/60Hz、1280×720/60Hz	
伝送距離	最大30m ※4 (電波干渉がない見通し距離)	
HDCP ※5	v1.4	
機能	拡張/複製	
子機増設	最大6台[送信機(TX)合計接続台数7台]	
サポートOS	iOS/iPadOS/Android/ Windows/macOS/ChromeOS	—
電源	USBバスパワー	DC5V/1A ※6
外形寸法 ※7	幅90×奥行40×高さ16mm	幅145×奥行40×高さ16mm
質量	25g	39g
保証期間	1年	

※1:本製品は、5GHz帯のW52(36/40/44/48ch)の電波を使用していますので屋内使用のみとなります。また、同一空間に受信機(RX)は本製品の使用可能なチャンネル数と同じ4台までにしてください。
※2:変換アダプターを使用する場合は、動作保証外となります。
※3:接続する機器がDP Altモード(DisplayPort Alt Mode)に対応している必要があります。
※4:一般的なオフィスなどでは、15mくらいが安定して通信可能な距離となります。
※5:ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。
※6:USB給電アダプターは付属しません。DC5V/1Aもしくは1A以上出力可能なアダプターをご用意ください。
※7:本体ケーブルコネクタを含む

各部の名称とおもな機能


USB-C 接続タイプ [形式: C-1]

SC-POCKETMINI-C1SET

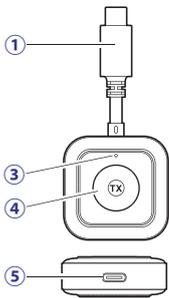


HDMI 接続タイプ [形式: H-1]

SC-POCKETMINI-H1SET

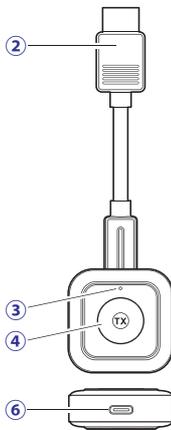

給電用 USB ケーブル
(USB-A to USB-C)

HDMI接続タイプ電源用USB-C
ポートとUSB給電アダプターを
接続するためのケーブルです。
2本付属します。



① USB-Cコネクター

送信側のパソコンやスマートフォン/タブレットのUSB-Cポートに接続します。
※接続する機器がDP Altモード(DisplayPort Alt Mode)に対応している必要があります。

② HDMIコネクター

送信側のパソコンのHDMIポートに接続します。

③ ランプ

点灯:送信機(TX)と受信機(RX)の間で無線接続できています。
点滅:送信機(TX)と受信機(RX)の間で無線接続できていない状態です。

④ 操作ボタン

投影中に操作ボタンを押すと、投影を中断します。受信側の画面には本製品の待ち受け画面が表示されます。もう一度、[操作ボタン]を押すと、投影を再開します。

⑤ USB PD(USB Power Delivery)用給電ポート

USB-Cコネクター搭載の送信機(TX)で、USB PD機能を使ってパソコンなどに電源を供給する場合に使用します(下記「MEMO」参照)。

⑥ HDMI接続・電源用ポート

HDMIコネクター搭載の送信機(TX)に電源を供給するためのポートです。付属の給電用USBケーブルを使ってUSB給電アダプターなどと接続します。

MEMO USB-C接続タイプ(SC-POCKETMINI-C1SET)のUSB PD 機能


USB-C接続タイプの送信機(TX)に搭載されたUSB-Cポートは、USB PD(60W)に対応しています。送信機(TX)を接続した機器がUSB PD充電に対応している場合、映像を投影しながら送信機(TX)を接続したパソコンやスマートフォンなどの機器を充電できます。
※USB PDアダプターおよびUSB PD給電ケーブルはご使用の機器付属のものやご使用の機器に対応の製品を別途ご購入ください。

送信機を増設する

親機/子機セットに本製品を追加することで、1台のディスプレイに複数の子機[送信機(TX)]からの映像を選択して投影することができます。1台の親機[受信機(RX)]につき最大7台の子機[送信機(TX)]を接続できますので、本製品を最大3セット(6台)増設可能です。子機[送信機(TX)]は、USB-C接続タイプとHDMI接続タイプを混在させることも可能です。また、送信側の機器はパソコン、スマートフォン、タブレットの混在が可能です。

■ 対応する親機/子機セット

- USB-C接続タイプ
USB PD給電機能付ワイヤレス
USB-C親機/子機セット
→SC-POCKETMINI-C1R1
- HDMI接続タイプ
ワイヤレス
HDMI親機/子機セット
→SC-POCKETMINI-H1R1

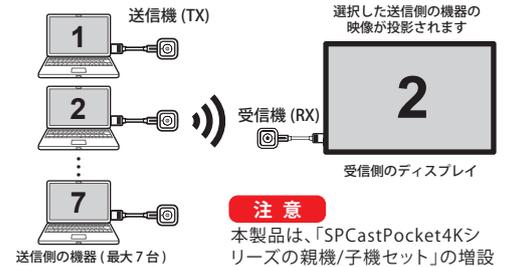

注意

本製品は、「SPCastPocket4K」シリーズの親機/子機セットの増設用の子機としては、ご使用になれませんのでご注意ください。

■ ペアリングを行う

送信機(TX)を追加するには、受信機(RX)とペアリングを行う必要があります。

- ペアリングを行う際は、ペアリングを行う送信機(TX)と受信機(RX)のみ電源を入れて1ペアずつ行ってください。
- 送信機(TX)はペアリング時にパソコンなどに接続しなくても、給電できていれば可能です。
- ペアリングの情報は送信機(TX)に保存されます。他の受信機(RX)とペアリングを行いますと現在接続中の受信機(RX)とのペアリング情報は上書きされます。

① 受信機(RX)に電源が供給され、ランプが点灯していることを確認し、受信機(RX)をディスプレイのHDMI入力ポートに接続します。


② ペアリングする送信機(TX)に給電します。

● USB-C→HDMIモデル(SC-POCKETMINI-C1R1)の場合

送信機(TX)のUSB-Cコネクタを、送信側の機器(パソコンなど)のUSB-Cポートに接続します。

MEMO


ノートパソコンなどの機器に接続せずに、本製品のUSB PD用給電ポートに給電することでペアリングすることもできます。



● HDMI接続タイプの場合

給電用USBケーブルでUSB給電アダプターと送信機(TX)の電源用USBポートに接続します。

ペアリングする送信機(TX)



③ 受信機(RX)の操作ボタンを長押し(5秒以上)すると、画面に「Release the button to pair with Transmitter」と表示されるので操作ボタンを離します。



④ 「Ready to Pair」と表示されますので、送信機(TX)の操作ボタンを長押し(5秒以上)します。

⑤ 送信機(TX)のランプの点滅がいったん消灯しますので、操作ボタンを離すとペアリングを開始します。



⑥ 接続OKの✓チェックマークが表示されたら、ペアリングは完了です。



⑦ 続けて他の送信機(TX)もペアリングする際は、無線接続した送信機(TX)の電源をオフにしてから手順②から行ってください。

■ 送信機(TX)の接続順と映像の切り替え方法

■ どの送信機(TX)の映像が表示されるかについて

自動投影機能により、送信機(TX)の電源をオンにしたあと、最初に受信機(RX)との無線接続が確立された送信機(TX)の映像が投影されます。

■ 他の送信機(TX)の映像に切り替えたい場合

① 投影中の送信機(TX)の[操作ボタン]を押して、映像の送信を停止します。

② 映像を投影したい送信機(TX)の[操作ボタン]を押して、映像の投影を開始します。