

アクティブスタイルス

ユーザーズマニュアル

ご購入ありがとうございます。
ご使用の際は、必ず本書の記載内容をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。

株式会社プリンストン

本製品の仕様および内容は、予告なく変更することがあります。
本書の内容は予告なく変更されることがあります。本書の著作権は株式会社プリンストンにあります。

本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。

Appleは米国およびその他の国において米国 Apple 社の商標または登録商標です。本書では「TM」は省略しております。
本製品の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。予めご了承ください。

Copyright © 2025 Princeton Ltd. 2025年1月初版

安全上のご注意

- 警告** この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
- 注意** この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。

図記号の意味

- 注意** を促す記号 (△の中に警告内容が描かれています。)
- 禁止** 行為を禁止する記号 (○の中付近に禁止内容が描かれています。)
- 指示** 行為を指示する記号 (●の中に指示内容が描かれています。)

警告

- !** お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。怪我の原因になることがあります。
- !** 本製品の内部に水や薬品などの液体が入った場合や、金属片などの異物が入った場合は、本体から電池を取り外し販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、ショートや発熱、火災、感電の原因となります。
- !** 本製品を落とす、ものをおつけなどの衝撃が加わるなどにより破損した場合は、使用を中止して販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。
- !** 本製品を分解、改造しないでください。本体や帯電電線の火災、感電、破損の原因となります。
- 下記の様な場所には設置しないでください。本製品に悪影響を与え、火災、感電、破損の原因となります。
- ・熱器具の近くや直射日光のあたるところ
 - ・湿気や油分の多い場所
 - ・窓をのめさせた自動車の中やダッシュボードの上など
 - ・エアコンの吹き出し口など異常な温度が高くなる場所

注意

- !** 強く擦る、ペン先以外で擦る、等するとペン先や印刷の破損、傷が付く可能性がありますのでご注意ください。
- !** 前面に埃、油分、等が付着している状態で使用するとペン先や印刷の破損、傷が付く可能性がありますのでご注意ください。
- !** 本製品をお手入れする際はシンナーやアルコール、洗剤などはご使用にならないでください。
- !** 本製品はリチウムイオン充電池を内蔵しています。本製品を廃棄する場合は、自治体の条例などの定めがあるか確認し、適切に廃棄してください。

仕様

外形寸法	直径1.5×(D)9×(H)167.5mm
質量	約15g
電源	内蔵リチウムイオン充電池
充電ポート	USB-C
充電時間	約1時間
動作時間(※1)	約110時間
オートオフ	約3分
輝度	最大4096レベル(※2)
ペアリング	不要

觸覚検知(※2)	○
ファンクションボタン	○
ペンス交換	○
Bluetooth吸着	○

対応機種	WindowsOS、ChromeOS 搭載のアクティブスタイルス対応機種 別途サポートホームページ、またはパッケージ記載QRコードから対応表をご確認ください。
------	--

※1：動作環境によって異なります。表記はあくまで理論値です。
※2：使用するデバイスやアプリにより対応が異なります。

製品保証に関して

- ・万一、正常な使用状態において製品のご購入から1年以内に製品が故障した場合は、弊社による故障の原因等の確認完了後、修理/製品交換対応させていただきます。なお、修理にて交換された本体および部品に関しては、弊社に帰属するものといたします。
- ・修理/製品交換の有無無償の判断につきましては、弊社または弊社指定の保守会社により行わせていただきます。
- ・保証の対象となる部分は製品部分のみで、添付品や消耗品は保証対象外とさせていただきます。
- ・本製品の故障または使用不能によって生じた損害については、保証の対象外であり、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負いません。予めご了承ください。
- ・弊社は商品どうしの互換性問題や特定の用途での動作不良や故障などの不正確な問題に関する正確性や完全性については、弊式的にも明示しないものとなる保証も行っておらず、互換性の問題や特定の用途での動作不良等により発生する損害、損害等一切について一切の責任を負いません。
- ・一度ご購入いただいた商品は、弊社にて商品自体の不良が確認されない限り、返品または交換はできません。対応機種間違いによる返品はできません。

- 保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となり有償修理となります。
 - ・ご購入履歴が確認できない場合。
 - ・保証書のご提示がない場合、または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
 - ・取扱説明書記載の動作条件およびに機器設置環境を満足していない場合。
 - ・弊社もしくは弊社指定の保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因して生じた故障および損傷。
 - ・設備、環境の不備等、使用方法および、注意事項を反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - ・お客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障および損傷。
 - ・お客様の誤りまたは重過失により生じた故障および損傷。
 - ・お客様の責に帰すべき事由により生じた機能に影響のない外観上の損傷。
 - ・接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷。
 - ・お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用の誤りにより生じた故障および損傷。
 - ・火災、地震、水害、盗害、落雷、その他天災異変、異常電圧などにより生じた故障および損傷。
 - ・オークションなどの個人取引や中古品として製品を入手した場合。

- 保証期間内であっても、次の場合は無償/有償問わず一切の保証はありません。
 - ・盗難された場合。
 - ・紛失した場合。
- お買い上げ製品の故障もしくは動作不具合により、その製品を使用したことにより生じた直接・間接的損害、HDD等記憶媒体・記憶装置に記憶されたデータ・プログラムならびに設定内容の消失、破壊、変更等により生じる損害、盗失利益、ダウンタイム（業務停止時間）、顧客からの損害賠償などによる損害、設備および付属品の修理、調整等の交換費用、お客様および弊社の第三者の製品を含む商品のデータ・プログラム、またはそれらを修復交換する費用(人件費、交通費、復旧費)等、一切の損害につき弊社は、その責任を負いません。また、取付保証の明記がされていない場合であっても、弊社は、契約上または法律上の一切の責任を負いません。
- 弊社は、製品を運用/使用した結果生じるあらゆる影響につき、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
- 消費者契約法等により弊社が賠償責任を負うこととなる場合、弊社がお客様が購入された弊社製品などの価格相当額を超えて賠償責任を負うものではありません。

製品修理に関して

- ・保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社まで送付していただきます。故障品送付の際、弊社までの送料はお客様の負担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品をご指定の場面にこちらまで送付させていただきます。
- ・動作確認作業中および修理中の代替品・商品貸し出し等は、お申し込みの場においても一切行っておりません。
- ・お客様が到着された日から1週間以内に、お客様より弊社に対して初期不良の申請があった場合で、なおかつ弊社側の対応がなされた場合は、その初期不良品として取り替え、新品との交換させていただきます。その場合はご購入時の商品箱、保証書などの付属品等全て揃っていることが条件となります。
- ・製造後のどのような理由においても交換商品が入手不可能な場合には同等品との交換とさせていただきます。
- ・お客様の設定、接続等ミスであった場合、また製品の不良とは認められない場合は、技術サポートおよびチェック料をいただく場合がございますので予めご了承ください。
- ・お客様の御都合により、有料修理の依頼/キャンセルをごされた場合は技術作業料および運送料を請求させていただきます場合がございます。
- ・サポートデスクの指示なく、お客様の判断により製品をご送付いただいた場合で、症状の再現性が見られない場合、および製品仕様の範囲内と判断された場合、技術手数料を請求させていただきます場合がございますので予めご了承ください。

製品/お問い合わせに関して

■テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

URL <https://www.princeton.co.jp/support/contacts>

株式会社プリンストン テクニカルサポート

TEL 03-6670-6848 受付:月曜日～金曜日9:00～12:00、13:00～17:00(祝祭日および弊社指定休業日を除く)

製品保証規定

保証期間：1年保証

- お買い上げいただいた製品が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合に、本保証規定に従い無料にて故障の修理を行います。
- 修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。
- 保証期間内であっても、次の場合には有償修理となります。
 - 1) ご購入履歴が確認できない場合。
 - 2) 本保証書のご提示がない場合。または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
 - 3) 弊社もしくは弊社指定保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因する故障および損傷。
 - 4) 接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷。
 - 5) お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用上の誤りにより生じた故障および損傷。
 - 6) 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天災異変、異常電圧などにより生じた故障および損傷。
 - 7) 寿命を有する部品や消耗品（バッテリー、乾電池等）の自然消耗、摩耗、劣化等による場合。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）
- 製品保証に関しての記載も併せてご覧ください。

保証書

製品型番：TLG-TPRMU-WH

保証期間：お買い上げ日 年 月 日から 1 年間

フリガナ

お客様名： 様

〒

住所：

電話番号： - - E-mail：


販売店名・住所・電話番号（販売店印）



同梱品

アクティフスタイラス本体、替え芯×3本
充電用 USB A to C ケーブル
ユーザーズガイド/保証書（本書）


各部の名称と主な機能

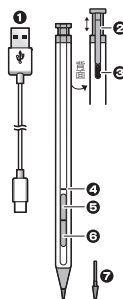- 
- 1 充電用 USB A to C ケーブル
 - 2 スライドキャップ
 - 3 充電用 USB ポート
 - 4 動作ランプ
電源の状態と充電時のバッテリーの状態を表示します。
 - 5 ファンクションボタン A（※）
右クリックボタン
 - 6 ファンクションボタン B（※）
消しゴム
 - 7 替え芯
- ※ ファンクションボタンは Windows モード時に使用します。

ペンを充電する

スライドキャップをスライドします。
充電用 USB ポートと PC の USB ポートや USB 給電機器を付属の充電用 USB A to C ケーブルで接続してください。充電中は動作ランプが点滅します。
充電が完了すると、動作ランプが青色で点灯します。

満充電まで：約 1 時間



充電中の動作ランプ表示

- 青色 点滅 = 充電中
- 青色 点灯 = 充電完了
- 赤色 点灯 = 電池残量低下

電源オン/オフについて

本製品には電源ボタンはありません。持ち上げるまたは対応機種画面にペン先を近づけると自動的に電源がオンになります。
操作しない状態で約 3 分間連続くと、オートオフ機能が働き電源がオフになります。

ペンを使用する

本製品を使用する際ペニングは不要です。スタイラスに対応したアプリを起動して、ペン先を画面に近づければ、ペン先やボタンが使用できるようになります。

❗ 「ポイントが飛ぶ」「反応しない」など、反応が鈍くなってきた場合は、充電電池の残量をご確認頂き、必要に応じて充電してください。

Windows モード / ChromeOS モードについて

本製品は、Windows で動作する [Windows モード] と ChromeOS で使用できる [ChromeOS モード] を搭載しています。利用環境に応じて動作モードを切り替えてご使用ください。


■ 動作モードの切り替え

電源がオンの状態で、ファンクションボタン A と B を同時に長押しすることにより動作ランプの点灯色が変わり、動作モードが切り替わります。

- 【青色】 Windows モード
- 【赤色】 ChromeOS モード

ペン先の交換

- 1 ペンの先端をまっすぐ引き抜きます。
- 2 替え芯の軸を本体のパイプ部分にまっすぐ挿入します。

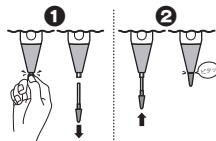

❗ ペン先は定期的にご確認いただき、ペン先が摩耗、破損または紛失した場合は、弊社オンラインショップにて販売しております替え芯をご購入ください。