

マイク付 USB ヘッドセット

ユーザーズマニュアル

ご購入ありがとうございます。

ご使用の際は、必ず以下の記載事項をお守りください。

- ご使用前に、必ず本書の「製品保証規定」をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。
- 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。
- 本書は大切に保管してください。



- 本製品を小さいお子様の手の届く場所に放置しないでください。誤って口に入れたり、コード類が首に巻きつくなどした場合、大変危険です。
- 本製品を、本書に記載されている以外の用途に使用しないでください。

株式会社プリンストン

- 本機器の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。
- 本書の内容は予告なく変更されることがあります。
- 本書の著作権は株式会社プリンストンにあります。
- 本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。
- 本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。
- 本書では®™ は明記していません。
- 本機器の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

Copyright © 2020 Princeton Ltd. 2020年6月初版

製品保証規定

保証期間：6ヶ月保証

- ご購入いただいた製品が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合に、本保証規定に従い無料で故障の修理をいたします。
- 修理の際には製品とご購入日が確認できる書類（レシート等）をご提示または添付の上、ご依頼ください。
- 保証期間内であっても、次の場合には有償修理となります。
 - ご購入履歴が確認できない場合。
 - ご購入履歴に改ざん等が認められた場合。
 - 弊社もしくは弊社指定保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因する故障および損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当な取り扱い、または使用上の誤りにより生じた故障および損傷。
 - 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天変異変、異常電圧などにより生じた故障および損傷。
 - 寿命を有する部品や消耗品（バッテリー、乾電池等）の自然消耗、摩耗、劣化等による場合。
- 本保証は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）
- 故障品送付の際、弊社までの送料はお客様のご負担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品をご指定の場所にご送付させていただきます。

安全上のご注意

本製品は非常に精密にできておりますので、お取り扱いに際しては十分注意してください。

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、必要なときに参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。

本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

	危険	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
	警告	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
	注意	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。

図記号の意味

- 注意を促す記号（△の中に警告内容が描かれています。）
- 行為を禁止する記号（⊘の中や近くに禁止内容が描かれています。）
- 行為を指示する記号（●の中に指示内容が描かれています。）

危険

- 小さいお子様の手の届くところに置かないでください。誤って口に入れたり、コード類が首に巻きつくなどすると大変危険です。
- 自動車や自転車などを運転しながら使用しないでください。重大な事故の原因となる場合がございます。

警告

- 発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。ただちに本体に接続しているケーブルや機器をすべて取り外してください。煙が出なくなったら販売店に修理を依頼してください。
- 内部に水などの液体が入った場合、異物が入った場合は、まず最初に本体に接続しているケーブルや機器をすべて取り外して販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 浴室等、湿気の多い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。
- 本製品に水を入れたり、濡らしたりしないようにしてください。火災、感電の原因になります。海岸や水辺での使用、雨天、降雪中の使用には特にご注意ください。
- 本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合や本体外装を破損した場合は、本体に接続しているケーブルや機器をすべて取り外して販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 本製品の上に、花瓶、コップ、植木鉢、化粧品や薬品などの入った容器、アクセサリーなどの小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因になります。
- 本製品を分解、改造しないでください。火災、感電、破損の原因になります。
- 熱器具の近くや直射日光のあたるところには設置しないでください。火災の原因になります。

注意

- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湿気が当たる場所には置かないでください。火災、感電の原因になることがあります。
- 窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が当たるところなど異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。本体外装や部品に悪い影響を与え、火災、感電の原因になることがあります。
- ぐらついた台の上や、傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。
- 万が一の事故防止のため、すぐにケーブルを接続先の機器から取り外せるようにしてください。
- 長期間本製品を使用しない場合は、安全のために必ず接続先の機器からケーブルを抜いてください。
- お手入れの際は、安全のためケーブルを抜いてください。
- 濡れた手でケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。
- ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らず必ずコネクター部をもって抜いてください。ケーブルが傷つき、火災、感電の原因になることがあります。
- お子様やごみなどに手を触れないようご注意ください。怪我の原因になることがあります。
- 機器を接続する際、および使用開始時の音量には十分ご注意ください。
- 肌に合わないと感じた場合は、ただちに使用を中止してください。

ユーザー登録について

弊社ホームページにて、ユーザー登録ができます。

URL <https://www.princeton.co.jp/support/registration.html>

※ ユーザー登録されたお客様には、弊社から新製品等の情報をお届けします。

※ ユーザー登録後に、本製品を譲渡した場合には、ユーザー登録の変更はできませんので、ご了承ください。

困った時は？

製品のよくあるご質問について

製品についてよくあるご質問を紹介しています。

URL <https://faq.princeton.co.jp/>

製品情報や対応情報について

最新の製品情報や対応情報を紹介しています。

URL <https://www.princeton.co.jp/>

テクニカルサポート

Web からのお問い合わせ

URL <https://www.princeton.co.jp/contacts.html>

株式会社プリンストン テクニカルサポート

TEL 03-6670-6848 ※ つながらない場合は、E-mail でのお問い合わせもご利用ください。

受付：月曜日～金曜日の9:00～12:00、13:00～17:00（祝祭日および弊社指定休業日を除く）

本製品の特長

- ドライバ不要!! Windows / Mac ですぐ使える USB タイプ
- ソフトイヤー Cushion を採用し長時間の使用でも耳が痛くなりにくい
- ケーブル部にボリューム・マイクミュートコントローラを搭載
- アジャスター付ヘッドバンド採用で使いやすい長さに調整できます
- 絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用
- マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用

各部の名称と主な機能



- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1 USB コネクター | パソコンに接続します。 |
| 2 ボリュームダイヤル | 音量を調整します。 |
| 3 マイクミュートコントローラ | マイク入力をオン/オフできます。 |
| 4 アジャスタブルヘッドバンド | バンド長を調整することができます。 |
| 5 マイク (フレキシブルアーム) | マイクの向きを調整することができます。 |


メモ

ご使用後、場所を取らないようにマイクをヘッドバンドの位置に移動することができます。

使い方

- 1 USB コネクターをパソコンに接続します。
- 2 図の様にヘッドセットを装着し、ヘッドバンドやマイクを調整します。

※ 大音量で耳を痛めることを防ぐため、本製品のボリュームダイヤルで音量を小さめに設定してから装着してください。

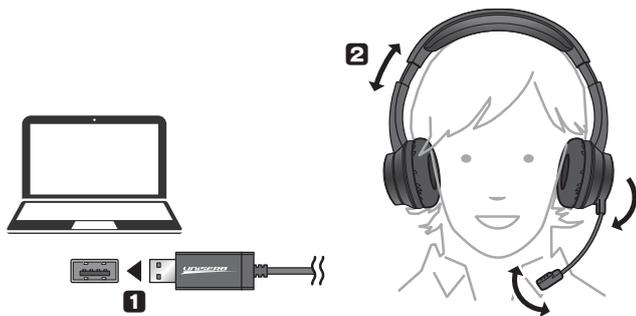

- 3 チャットアプリなどを起動します。
必要に応じてマイク入力やイヤホンの設定を行ってください。

お手入れについて

マイクやソフトイヤー Cushion に付着した皮脂や汗などは、使用后必ずふき取ってください。皮脂や汗などそのままにすると、ヘタ付きや劣化の原因となります。お手入れの際は、柔らかい布で乾拭きしてください。

注意

- お手入れの際は、ベンジン・シンナー・OA クリーナーなどは使用しないでください。
- 乾拭きで落とせない汚れには、中性洗剤をごく少量溶かした水を含ませた布でふき取ることができます。お手入れの際はソフトイヤー Cushion などに水分が残らないように、最後に柔らかい布で乾拭きしてください。
- 大音量や長時間のご使用は耳を痛める原因となります。適度な音量および休憩をはさみながらのご使用をお願いします。

困ったときは？

？ マイクが使用できない

- サウンドの入力デバイスに内蔵マイクなど本製品と異なるデバイスが指定されていないかご確認ください。
- 本製品のマイクミュートコントローラがオンになっていないかご確認ください。
- Windows10 の場合、プライバシー設定でマイクへのアクセスが禁止されている場合がございます。下記の項目をご確認ください。
 1. 「スタート」 > 「設定」 > 「プライバシー」の順に選択します。
 2. 画面左のメニューから「マイク」を選択して、「アプリがマイクにアクセスできるようにする」を「オン」にしてください。また、画面下部に「デスクトップアプリがマイクにアクセスできるようにする」が表示されている場合は、この項目も「オン」にしてください。
- Windows10 のマイクテストをご確認ください。
 1. 「スタート」 > 「設定」 > 「システム」 > 「サウンド」の順に選択します。
 2. 「マイクテスト」へ移動してマイクに話しかけてください。声を出しているとき音量バーが動いている場合、マイクは正常に機能しています。バーが動いていない場合、Windows 上でマイクがミュートになっているなど設定に問題がある場合がございます。マイクテストにある「トラブルシューティング」ボタンをクリックして問題の解決を行ってください。

パソコンの設定を確認する

音声が出されれないなど、正しく使用できない場合は下記の設定をご確認ください。

WIN Windows の場合

1. [Windows の設定] > [システム] > [サウンド] の順に選択します。
2. 出力デバイスと入力デバイスの設定で「USB Audio Device」(*)を選択してください。

※ 既に接続されている機器の名称により「2-USB Audio Device」等と表記される場合があります。



Mac Mac の場合

1. [システム環境設定] > [サウンド] の順に選択します。
2. 出力と入力の設定で「USB Audio Device」を選択してください。



仕様

装着方式	両耳オーバーヘッドタイプ
接続	USB2.0
オーディオタイプ	ステレオ
ヘッドホン感度	105db ± 3db
ヘッドホンドライバー	40mm
ヘッドホンインピーダンス	32 Ω ± 15%
ヘッドホン周波数特性	20Hz ~ 20kHz
マイク入力感度	-38db ± 3db (単一指向性)
フレキシブルマイク長さ	約 14cm
ケーブル長	約 1.8m
質量	約 140 g
寸法	約 14 × 17cm (収納時、マイク・ケーブル長含まず)
対応 OS	Windows 8.1 / 10 (32/64bit)