

## フルHD対応USBカメラ

## ユーザーズマニュアル

ご購入ありがとうございます。

ご使用の際は、必ず以下の記載事項をお守りください。

- ご使用前に、必ず本書の「製品保証規定」をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。
- 別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。
- 本書は大切に保管してください。



- 本製品を小さいお子様の手の届く場所に放置しないでください。誤って口に入れたり、コード類が首に巻きつくなどした場合、大変危険です。
- 本製品を、本書に記載されている以外の用途に使用しないでください。

## 株式会社プリンストン

- 本機器の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。
- 本書の内容は予告なく変更されることがあります。
- 本書の著作権は株式会社プリンストンにあります。
- 本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。
- 本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。
- 本書では®™は明記しておりません。
- 本機器の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

Copyright © 2020 Princeton Ltd. 2020年6月初版

## 製品保証規定

## 保証期間：6ヶ月保証

- ご購入いただいた製品が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合に、本保証規定に従い無料で故障の修理をいたします。
- 修理の際には製品とご購入日が確認できる書類（レシート等）をご提示または添付の上、ご依頼ください。
- 保証期間内であっても、次の場合には有償修理となります。
  - ご購入履歴が確認できない場合。
  - ご購入履歴に改ざん等が認められた場合。
  - 弊社もしくは弊社指定保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因する故障および損傷。
  - 接続している他の機器に起因して生じた故障および損傷。
  - お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用上の誤りにより生じた故障および損傷。
  - 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天地異常、異常電圧などにより生じた故障および損傷。
  - 寿命を有する部品や消耗品（バッテリー、乾電池等）の自然消耗、摩耗、劣化等による場合。
- 本保証は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）
- 故障品送付の際、弊社までの送料はお客様のご負担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品をご指定の場所にご送付させていただきます。

## 安全上のご注意

本製品は非常に精密にできておりますので、お取り扱いに際しては十分注意してください。

本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、必要なときに参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。

本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

	<b>危険</b>	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
	<b>警告</b>	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
	<b>注意</b>	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。

<b>図記号の意味</b>	
	注意を促す記号（△の中に警告内容が描かれています。）
	行為を禁止する記号（○の中や近くに禁止内容が描かれています。）
	行為を指示する記号（●の中に指示内容が描かれています。）

## 危険

- 小さいお子様の手の届くところに置かないでください。誤って口に入れたり、コード類が首に巻きつくなどすると大変危険です。
- 自動車や自転車などを運転しながら使用しないでください。重大な事故の原因となる場合がございます。

## 警告

- 発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。ただちに本体に接続しているケーブルや機器をすべて取り外してください。煙が出なくなってから販売店に修理を依頼してください。
- 内部に水などの液体が入った場合、異物が入った場合は、まず最初に本体に接続しているケーブルや機器をすべて取り外して販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 浴室等、湿気の多い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。
- 本製品に水を入れたり、濡らしたりしないようにしてください。火災、感電の原因になります。海岸や水辺での使用、雨天、降雪中の使用には特にご注意ください。
- 本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合や本体外装を破損した場合は、本体に接続しているケーブルや機器をすべて取り外して販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 本製品の上に、花瓶、コップ、植木鉢、化粧品や薬品などの入った容器、アクセサリーなどの小さな金属物等を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因になります。
- 本製品を分解、改造しないでください。火災、感電、破損の原因になります。
- 熱器具の近くや直射日光のあたるところには設置しないでください。火災の原因になります。

## 注意

- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湿気が当たる場所には置かないでください。火災、感電の原因になることがあります。
- 窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が当たるところなど異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。本体外装や部品に悪い影響を与え、火災、感電の原因になることがあります。
- ぐらついた台の上や、傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。
- 高いところに設置する場合は、不意な衝撃があっても落下しないよう固定してください。固定しないまま使用すると、落下し、怪我や事故の原因になります。また、高いところへの設置作業は、足元が不安定になりますので、十分注意してください。
- 万一の事故防止のため、すぐにケーブルを接続先の機器から取り外せるようにしてください。
- 長期間本製品を使用しない場合は、安全のために必ず接続先の機器からケーブルを抜いてください。
- お手入れの際は、安全のためケーブルを抜いてください。
- 濡れた手でケーブルを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。
- ケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らず必ずコネクター部をもって抜いてください。ケーブルが傷つき、火災、感電の原因になることがあります。
- お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。怪我の原因になることがあります。

## ユーザー登録について

弊社ホームページにて、ユーザー登録ができます。

**URL** <https://www.princeton.co.jp/support/registration.html>

※ ユーザー登録されたお客様には、弊社から新製品等の情報をお届けします。

※ ユーザー登録後に、本製品を譲渡した場合には、ユーザー登録の変更はできませんので、ご了承ください。

## 困った時は？

## 製品のよくあるご質問について

製品についてよくあるご質問を紹介しています。

**URL** <https://faq.princeton.co.jp/>

## 製品情報や対応情報について

最新の製品情報や対応情報を紹介しています。

**URL** <https://www.princeton.co.jp/>

## テクニカルサポート

Webからのお問い合わせ

**URL** <https://www.princeton.co.jp/contacts.html>

株式会社プリンストン テクニカルサポート

**TEL** 03-6670-6848 ※ つながらない場合は、E-mailでのお問い合わせもご利用ください。


受付：月曜日～金曜日の9:00～12:00、13:00～17:00（祝祭日および弊社指定休業日を除く）

## 本製品の特長

- ビデオ / TV 会議に最適なフル HD 対応 200 万画素 USB カメラ
- UVC に対応 !! 追加インストール不要で Windows / Mac ですぐ使えるタイプ
- カメラ本体に内蔵マイクを搭載、複数人で会話する事も可能


- ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに直接取り付け可能なデザイン
- 取り付け後もカメラ本体の上下角度調節が可能

## 各部の名称と主な機能

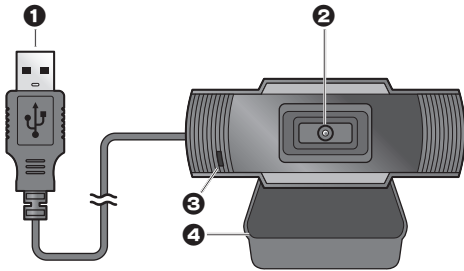


① USB コネクター	パソコン接続用
② カメラ	HD 対応カメラ
③ マイク	モノラルマイク
④ クリップ	ノートパソコンやディスプレイ上部に取り付けできる他、テーブルにスタンドアロンで設置することも可能です。

## カメラの設置

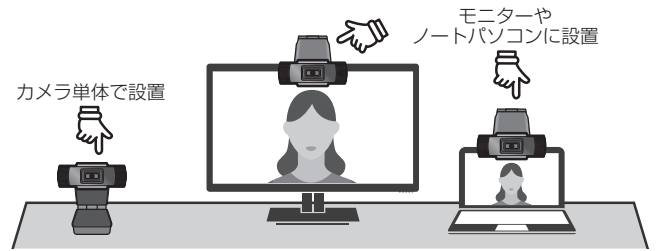


### ■ カメラ単体で設置

クリップを図の様にスタンドとして使用してください。

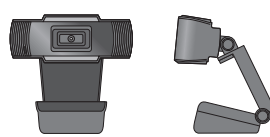

### ■ モニターやノートパソコンに設置

モニター上部などにクリップで挟んで固定してください。

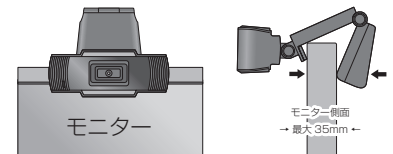


## 使い方

1. USB コネクターをパソコンに接続してください。
2. チャットアプリなどを起動してください。  
必要に応じてカメラとマイクの設定を行ってください。

### ⚠ 注意

- ・ カメラの周辺にむやみに指を触れないようご注意ください。カメラの周辺が汚れてしまった場合、眼鏡拭き等の柔らかな布で優しく乾拭きしてください。
- ・ モニター上部などに設置する際、落下しないように取り付けや取り回しにご注意ください。

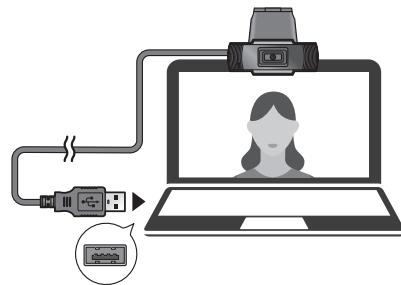

## 設定例【Skype】WIN

1. Skype を起動してください。  
[設定] > [音声 / ビデオ] の順に選択してください。
2. 「カメラ」および「マイク」の設定で [GENERAL WEBCAM] を選択すると、本製品の映像とマイク音声を使用することができます。



### ■ 通話画面でカメラを切り替える場合

通話画面のカメラ切替で [GENERAL WEBCAM] を選ぶことでも、本製品のカメラ映像を投影することができます。



## 🔍 カメラ映像が投影されない／マイクの音量メーターが反応しない場合（プライバシー設定の確認）

Skype またはご使用のアプリでのビデオ通話にカメラおよびマイクを使用することが許可されているか確認してください。

### カメラのプライバシー設定を確認する

1. Windows の [スタート] から [設定] > [プライバシー] の順に選択して『プライバシー』設定画面を表示してください。
2. 画面左のメニューから [カメラ] を選択し、[アプリがカメラにアクセスできるようにする] を「オン」にしてください。画面下部に [デスクトップアプリがカメラにアクセスできるようにする] が表示されている場合は、この項目も「オン」にしてください。
3. [カメラにアクセスできるアプリを選ぶ] で、Skype またはご使用のアプリを「オン」にしてください。

### マイクのプライバシー設定を確認する

1. Windows の [スタート] から [設定] > [プライバシー] の順に選択して『プライバシー』設定画面を表示してください。
2. 画面左のメニューから [マイク] を選択し、[アプリがマイクにアクセスできるようにする] を「オン」にしてください。画面下部に [デスクトップアプリがマイクにアクセスできるようにする] が表示されている場合は、この項目も「オン」にしてください。
3. [マイクにアクセスできるアプリを選ぶ] で、Skype またはご使用のアプリを「オン」にしてください。



## 設定例【FaceTime】Mac

FaceTime を起動してください。

メニューの [ビデオ] を選択して、「カメラ」「マイク」の設定箇所を [GENERAL WEBCAM] を選択してください。



## 困ったときは？

### ❓ カメラまたはマイクが認識されない

- A** ご使用のアプリのカメラやマイクのデバイス指定で本製品が選択されているか確認してください。  
接続されている USB ポートを変更してみてください。

## 仕様

インターフェイス	USB2.0
解像度	1080p (最大 1920 × 1080)
画素数	200 万画素
調整角度	上下 120 度
画角	65 度
フォーカス方式	固定
内蔵マイク	無指向性モノラル
取り付け	厚み 35mm まで
材質	ABS
本体ケーブル長	130cm
質量	90g
寸法	カメラ部 幅 80mm × 高さ 33mm
	折畳時 奥行 78mm (クリップ含む)
対応 OS	Windows 8.1 / 10 (32 / 64bit) Mac OS 10.12 以降