

△注意 本書に掲載しているイラストは実際の製品と一部異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。


3. 設置・接続

製品の仕様や寸法図などは、Web 製品ページをご覧ください。


URL <https://www.princeton.co.jp/product/monitor/up32u155s.html>

4. 同梱品

同梱品は次の通りです。
お買い上げのパッケージに次のものが同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。

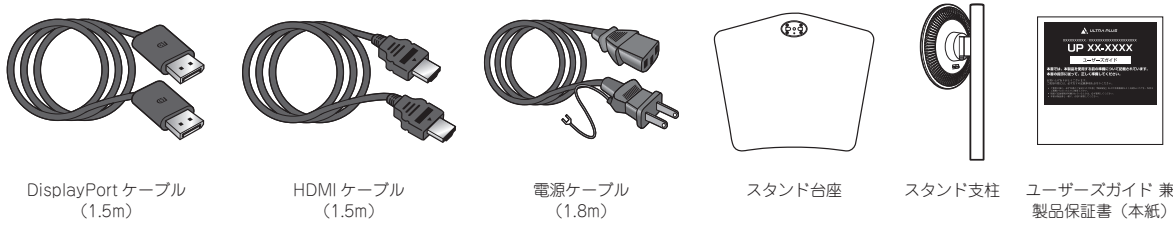

5. 各部の機能

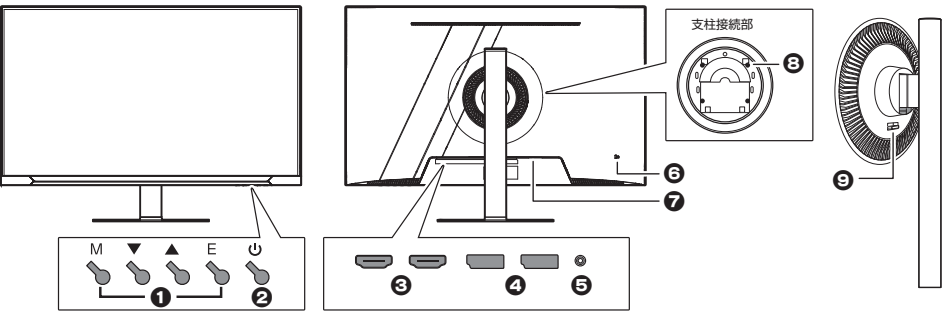


- ① OSD ボタン 操作方法は「10. OSD ボタンの操作（ディスプレイの設定）」をご覧ください。
- ② 電源ボタン

- ③ HDMI コネクター× 2 ※
- ④ DisplayPort コネクター× 2 ※
- ⑤ Φ 3.5 オーディオジャック（出力）※
- ⑥ 盗難防止ロック差し込み口（ロックは市販のものをご利用ください。）
- ⑦ 電源コネクター
- ⑧ VESA アーム取り付け穴（75mm × 75mm）
- ⑨ 支柱固定スイッチ

※ 詳細は「9. 機器の接続」参照

6. 本体の取り付け・設置方法

△注意 液晶ディスプレイ本体の取り付けを行う場合、平らで十分なスペースのある机に置いてから作業してください。

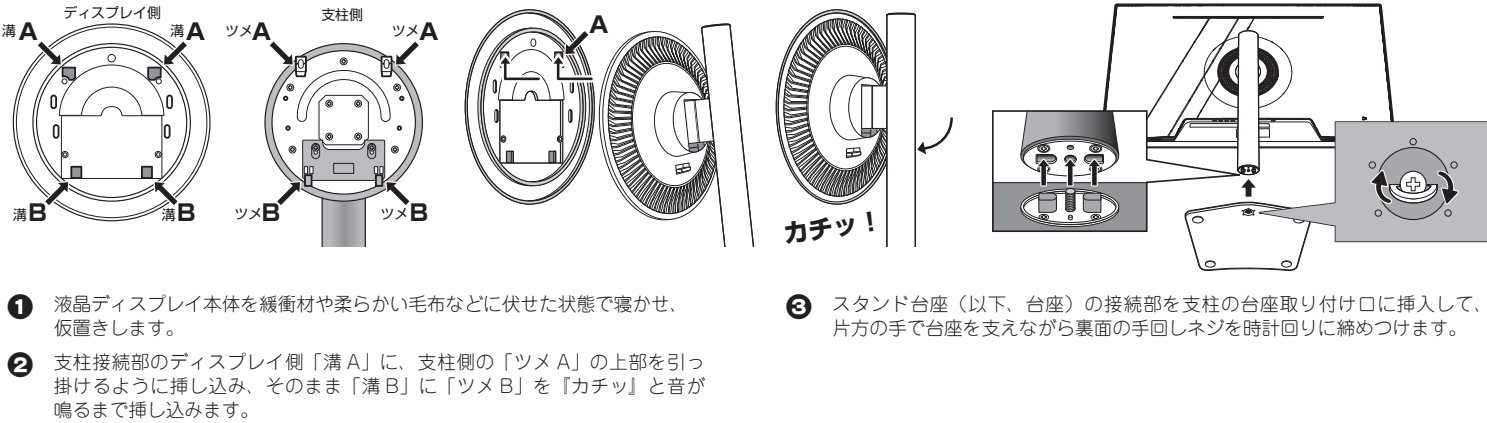


- ① 液晶ディスプレイ本体を緩衝材や柔らかい毛布などに伏せた状態で寝かせ、仮置きします。
- ② 支柱接続部のディスプレイ側「溝 A」に、支柱側の「ツメ A」の上部を引っ掛けるように挿し込み、そのまま「溝 B」に「ツメ B」を「カチッ」と音が鳴るまで挿し込みます。
- ③ スタンド台座（以下、台座）の接続部を支柱の台座取り付け口に挿入して、片方の手で台座を支えながら裏面の手回しネジを時計回りに締めつけます。

7. 画面の位置や角度の調整方法


スイベル調整

液晶ディスプレイ本体の側面を両手で持ちながら左右に動かし、お好みの位置へ調整してください。調整できる角度（スイベル角）は左右約 30 度です。

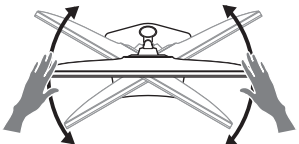

高さ調整


液晶ディスプレイ本体の上部と下部を両手で持ちながら上下に移動させ、お好みの位置へ調整してください。調整できる高さは約 110mm です。

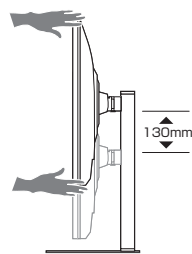

8. 電源の接続


△注意 ・必ずアース線を接続してからコンセントへ接続してください。
・電源ケーブルをコンセントから抜く時は、最後にアース線を外してください。

- ① 電源ケーブルのコネクター（メス）を液晶ディスプレイへ接続します。
- ② 電源ケーブルのコネクター（オス）をコンセントへ接続します。

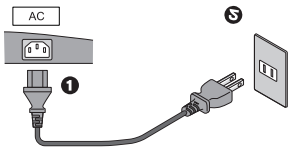


9. 機器の接続

- ① 接続する機器に搭載されている映像出力端子へ、対応するケーブルを使用して接続します。
- ② 【電源ボタン】を押して、液晶ディスプレイの電源をオンにします。入力切り替えは「E ボタン」で行います。

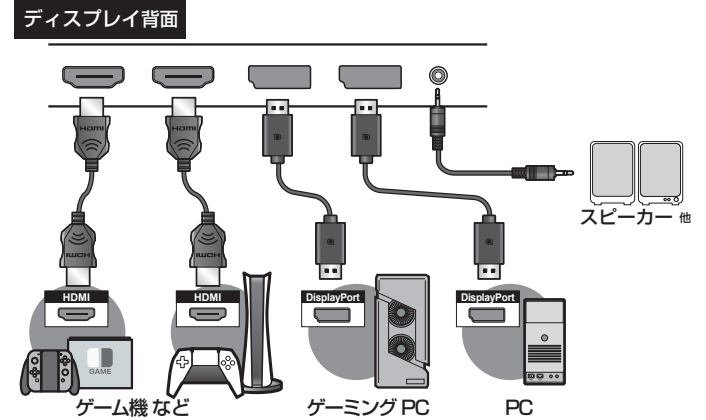

10.OSD ボタンの操作（ディスプレイの設定）

液晶ディスプレイの各種設定は、OSD メニューやダイレクトメニューから行うことができます。

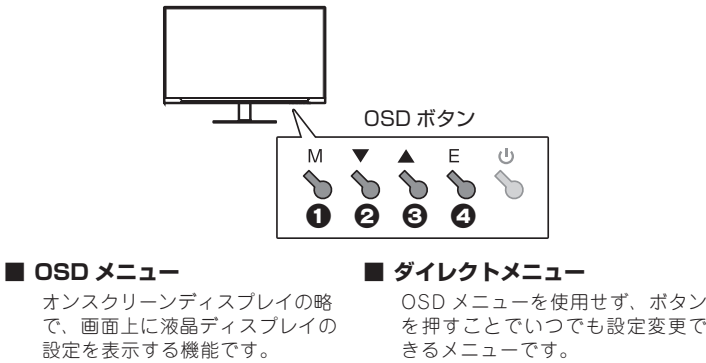


	OSD メニューの操作	ダイレクトメニューの操作
① M ボタン	設定値の変更を確定	OSD メニューの起動
② ▽ ボタン	下移動／設定値の調整	クロスヘア表示／変更
③ △ ボタン	上移動／設定値の調整	ピクチャーモード切替え
④ E ボタン	キャンセル／メニュー終了	入力切替

HINT OSD メニューの詳細な操作方法は、Web 製品ページに掲載されている、「OSD 操作マニュアル」をご覧ください。

11.台座と支柱の取り外し

△注意 ・作業を行う前に、液晶ディスプレイの電源をオフにし、ケーブルは全て取り外してください。
・液晶ディスプレイ本体は平らで十分なスペースのある机に置いてから作業してください。

- ① 液晶ディスプレイの電源をオフにし、全てのケーブルを取り外します。液晶ディスプレイ本体を緩衝材や柔らかい毛布などに伏せた状態で寝かせ、仮置きします。
- ② 台座を手で支えながら、台座裏面の手回しネジを反時計回りに緩めて、台座を外してください。

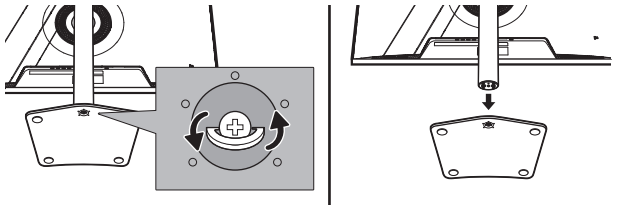


- ③ 「支柱固定スイッチ」を矢印の方向にスライドした状態で支柱をゆっくりと取り外します。取り外しの際は支柱の「ツメ B」⇒「ツメ A」の順に取り外してください。

12.VESA アームの取り付け

本製品は VESA 規格 75mm × 75mm に準拠した市販の VESA アームを取り付けることができます。ねじ穴はくぼんだ位置にあるため、アームの形状によっては別途スペーサーを使用してください。

△注意 ・上記以外の規格には対応しておりませんのでご注意ください。
・本機構は VESA アーム、スタンドを取り付けることを想定しています。VESA アーム、スタンド以外の機器（小型 PC や物置台など）の取り付けは転倒の原因となるため、保証対象外となります。
・十分に固定されていない場合や、過度の重量や衝撃がかかる場合、転倒する恐れがあります。
・詳しい取り付け方法はご使用アームの取り付け方法をご確認ください。
・作業を行う前に、液晶ディスプレイの電源をオフにし、ケーブルは全て取り外してください。
・液晶ディスプレイ本体は平らで十分なスペースのある机に置いてから作業してください。

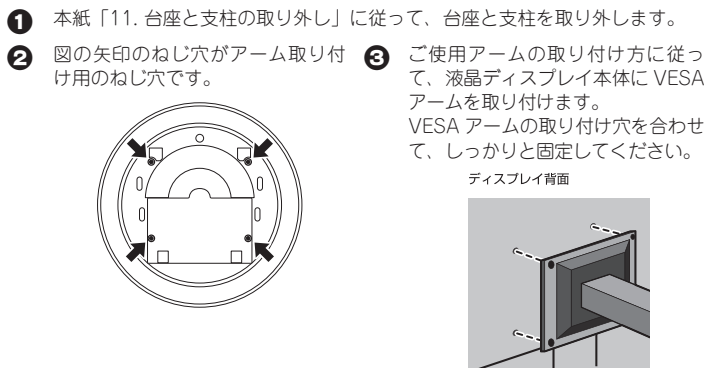

13.困った時は

- ❓ 4K 解像度で表示できない。60Hz 以上で表示できない。
 - ・付属ケーブルまたは Ultra High Speed HDMI ケーブルなど高品質のケーブルを使用してください。
 - ・接続する機器が対応しているかご確認ください。PC によってはデバイスドライバーの更新が必要になる場合があります。

弊社ホームページ「よくあるご質問 (FAQ)」ページ、液晶ディスプレイカテゴリーでも対処方法を掲載しておりますので、ご活用ください。

URL <https://faq.princeton.co.jp>

