

お買い上げありがとうございます。  
ご使用の際には、必ず以下の記載事項をお守りください。  
・ご使用前に、必ず「安全上のご注意」「製品保証規定」をよくお読みいただき、内容を理解いただいた上でご使用ください。  
・別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。  
・本書は保証書と一緒に、大切に保管してください。  
・本製品を、本書に記載されている以外の用途に使用しないでください。

本製品の仕様および外観は、予告なく変更されることがあります。  
本書の内容は予告なく変更されることがあります。  
本書の著作権はプリンストンテクノロジーにあります。  
本書の一部または全部を無断で使用、複製、転載することをお断りします。  
本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標、および登録商標です。  
本書では「Q」が記述していません。  
本製品の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

Copyright ©2008 Princeton Technology Ltd.

2008年 5月 第1版

## 使用上のご注意

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。定期的なバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。  
誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 安全上のご注意

本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、必要なときに参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。  
本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

### 図記号の意味

- ⚠ 注意を促す記号 (△の中に警告内容が描かれています。)
- 🚫 行為を禁止する記号 (⊘の中に近く禁止内容が描かれています。)
- 👉 行為を指示する記号 (●の中に指示内容が描かれています。)

- ⚠ 危険** この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死にまたは重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
- ⚠ 警告** この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死にまたは重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
- ⚠ 注意** この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、障害または物的損害が発生することがあります。

### ⚠ 危険

- 🚫 **お子様の手の届くところに置かないでください**  
誤って飲み込むと窒息する恐れがあります。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

### ⚠ 警告

- ⚠ 万一、次のような異常が発生したときは、そのまま使用したり、パソコンに接続しないでください。
  - ・煙が出ている、変な匂いがあるなど異常のとき。
  - ・内部に水や金属物が入ってしまったとき。
  - ・落したり、破損したとき。

このような異常が発生したまま使用していると、火災や感電の原因になります。煙が出なくなるのを確認してから販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

- 🚫 この機器を分解・改造しないでください。  
火災や感電の原因になります。
- 🚫 この機器を水などの液体で濡らさないでください。  
感電や故障の原因になります。

- 🚫 浴室等、湿気が多い場所では使用しないでください。  
火災、感電の原因になります。
- 🚫 コネクターには異物を挿入しないでください。  
火災、感電、故障の原因になります。

### ⚠ 注意

- 🚫 直射日光やストーブのような熱器具の近くなど、高温になるところに放置すると、変形や変質をまねくため、ご注意ください。
- 🚫 次のような場所には置かないでください。火災、感電、けがの原因になることがあります。
  - ・湿気やほこりが多い場所
  - ・ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所
  - ・調理台や加湿器のそばなどの油煙や湯気があがる場所
- 🚫 汚れがひどい場合は、中性洗剤等で拭き取ってください。シンナーやベンジンなどは、絶対に使わないでください。
- 🚫 本書に記載されている以外の機器を接続しないでください。  
故障や火災の原因となります。
- 🚫 お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。怪我の原因になることがあります。
- 🚫 充電が完了したら、すみやかにパソコンから取り外してください。

## ユーザー登録について

弊社ホームページにて、ユーザー登録ができます。  
弊社ホームページ「ユーザー登録」  
<http://www.princeton.co.jp/support/registration/top.html>  
※ユーザー登録されたお客様は、弊社から新製品の情報をお届けします。  
※ユーザー登録後、本製品を譲渡した場合には、ユーザー登録の変更はできませんので、ご了承ください。

## 最新情報の入手方法

プリンストンテクノロジーでは、インターネットのホームページにて最新情報や販売店を紹介しております。

**URL** <http://www.princeton.co.jp/>

## 製品仕様

画面サイズ	1.5インチ
色	約65,000色
画面解像度	128×128ドット
対応画像形式	JPEG/BMP
インターフェイス	USB2.0
内蔵メモリ	2MB
最大画像保存数	107枚
連続動作時間	約5時間
充電時間	約2時間
電源	内蔵リチウムイオン電池 (USB充電)
寸法	81×61×61 (mm)
質量	158g

## 製品保証に関して

- ・万一、製品のご購入から保証期間以内に製品が故障した場合は、弊社による故障判断完了後、無償にて修理/製品交換対応させていただきます。修理にて交換された本体および部品に関しての所有権は弊社に帰属するものと致します。
- ・保証の対象となる部分は製品のハードウェア部分のみで、添付品や消耗品は保証対象より除外とさせていただきます。
- ・本製品の故障または使用によって生じた損害は、直接的・間接的問わず、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ・当社は商品どうしの互換性問題やある特定用途での動作不良や欠陥などの不正確な問題に関する正確性や完全性については、黙示的にも明示的にもいかなる保証も行なっていません。また販売した商品に関連して発生したような障害および損失についても、当社は一切の責任を負わないものといたします。
- ・一度ご購入いただいた商品は、商品自体が不良ではない限り、返品または交換はできません。各機器には対応機種があり、ご購入にご案内しないままのよくご確認下さい。対応機種間違いによる返品はできませんのであらかじめご了承ください。

## 免責事項

- 保証期間内であっても、次の場合は保証対象外となります。
  - ・保証書のご提示がない場合、または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
  - ・設備、環境の不備等、使用方法および、注意事項に反する取り扱いによって生じた故障・損害。
  - ・輸送・落下・衝撃など、お取り扱いが不適切なために生じた故障・損害。
  - ・お客様の責に帰すべき事由により生じた機能に影響のない外観上の損害。
  - ・火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天災地災、異常電圧などにより生じた故障・損害。
  - ・接続しているほかの機器、その他外部要因に起因して生じた故障・損害。
  - ・お客様が独自にインストールされたソフトウェアに起因して生じた故障・損害。
  - ・お客様の故意または重大な過失により生じた故障・損害。
  - ・ユーザーズガイド記載の動作条件ならびに機器設置環境を満足していない場合。
  - ・弊社もしくは弊社指定の保守会社以外で本製品の部品交換・修理・調整・改造を施した場合。
  - ・譲渡などにより製品を入手した場合。

- お買い上げ製品の故障もしくは動作不良により、その製品を使用したことにより生じた直接・間接の損害、HDD等記憶媒体のデータに関する損害、逸失利益、ダウンタイム（業務停止期間）、顧客からの信用、設備および財産への損害、交換、お客様および関係する第三者の製品を含むシステムでのデータ、プログラム、またはそれらを修復する際に生じる費用（人件費、交通費、宿泊費）等、一切の保証は致しかねます。またそれらは限定保証の明記がされていない場合であっても（契約、不法行為等法律論の知照を問わず）責任を負いかねます。
- 製品を運用した結果他への影響につきましても一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。

- 購入された当社製品の故障、または当社が提供した保証サービスによりお客様が被った損害（経済的、時間的、業務的、精神的等）のうち、直接・間接的に発生する可能性のあるいかなる逸失利益、損害につきましても、当社に故意または重大なる過失がある場合を除き、弊社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。また、弊社が責任を負う場合でも、重大な人身損害の場合を除き、お客様が購入された弊社製品などの価格を超えて責任を負うものではありません。

- 本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器として使用してください。  
医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送用機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておられません。万一、これら設備や機器などに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、一切の責任を負いかねます。

- 本製品は日本国内仕様です。日本国外での使用に関し、一切の責任を負いかねます。
- 本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）

## 製品修理に関して

- ・保証期間内の修理は、弊社テクニカルサポートまでご連絡いただいた後、故障品を弊社まで送付していただきます。故障品送付の際、弊社まで送料はお客様のご負担となりますことを予めご了承ください。修理完了品または代替品をご指定の場所にご送付させていただきます。
- ・動作確認作業中及び修理中の代替品・商品貸し出し等はいかなる場合においても一切行っておりません。
- ・お客様に商品が到着した日から1週間以内にお客様より当社に対して初期不良の申請があった場合で、なおかつ弊社の認定がなされた場合のみ初期不良品として、正常品もしくは新品との交換をさせていただきます。その際はご購入時の梱包、箱、保証書などの付属品等が全て揃っていることが条件となります。
- ・修理品に関して「製品保証書」を必ず同梱し、下記「お問い合わせについて」に記入された住所までご送付ください。
- ・製造中止等の理由により交換商品が入手不可能な場合には同等品との交換となります。
- ・お客様の設定、接続等のミスであった場合、また製品の不良とは認められない場合は、技術料およびチェック料を頂く場合がございますので予めご了承ください。
- ・お客様の御都合により、有料修理の撤回・キャンセルを行われた場合は技術作業料及び運送料を請求させて頂く場合がございますので予めご了承ください。
- ・サポートスタッフの指示なく、お客様の判断により製品をご送付頂いた場合で、症状の再現性が見られない場合、及び製品仕様範囲内と判断された場合、技術手数料を請求させて頂く場合がございますのであらかじめご了承ください。

## 修理/お問い合わせについて

### ■テクニカルサポート・商品および保証に関するお問い合わせ先

#### テクニカルサポート

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-9-5 KAJIビル3F プリンストンテクノロジー株式会社 テクニカルサポート課  
TEL: 03-6670-6848 (受付: 月曜日から金曜日の 9:00~12:00、13:00~17:00 祝祭日および弊社指定休業日を除く)  
Webからのお問い合わせ: <http://www.princeton.co.jp/support/top.html>

## 製品保証規定

### 保証期間: 1年保証

- お買い上げになりました機器が、取扱説明書等に従った正常な使用状態で万一故障した場合には、本保証規定に従い無料で故障の修理をいたします。
- 修理の際には製品と本保証書をご提示または添付の上、ご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理となる場合がございます。
  - 1) ユーザー登録をされていない場合。
  - 2) 本保証書をご提示されない場合、または記入漏れ、改ざん等が認められた場合。
  - 3) ご使用の誤り、または不平等な修理、調整、改造、誤接続による故障及び損傷。
  - 4) 接続している他の機器に起因して生じた故障及び損傷。
  - 5) お買い上げ後の輸送や移動、落下等不当な取り扱いにより生じた故障及び損傷。
  - 6) 火災、天災、公害、塩害、異常電圧や指定外の電圧使用等による故障及び損傷。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan）

## 保証書

製品型番: **PPF-OVO** シリアルNo. \_\_\_\_\_

保証期間: お買い上げ日 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日から **1年間**

フリガナ: \_\_\_\_\_

お客様名: \_\_\_\_\_ 様

〒 \_\_\_\_\_

住所: \_\_\_\_\_

電話番号: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

販売店名・住所・電話番号 (販売店印)

## 特長

OVO (オーボ) はコンパクトな液晶デジタルフォトフレームです。パソコンに接続してお気に入りの画像を取り込み、スライドショーで表示することができます。また、画像と同時に時刻を表示することができますので、卓上時計としても使用できます。

- ソフトのインストール不要  
PCに接続するだけで、好きな画像を簡単に取り込むことが可能
- 画像の表示時間設定が可能なスライドショー機能
- 時刻表示機能
- 乾電池のいらぬUSB充電方式

## 同梱品

本製品のパッケージの内容は、次のとおりです。お買い上げのパッケージに次のものが同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。

- フォトフレーム本体 -----1
- USBケーブル -----1
- ユーザーズガイド (本書) -----1


## 対応機種

USBインターフェースを標準搭載したパソコン

## 対応OS

Windows Vista (32bit) / XP

## 各部の名称と主な機能

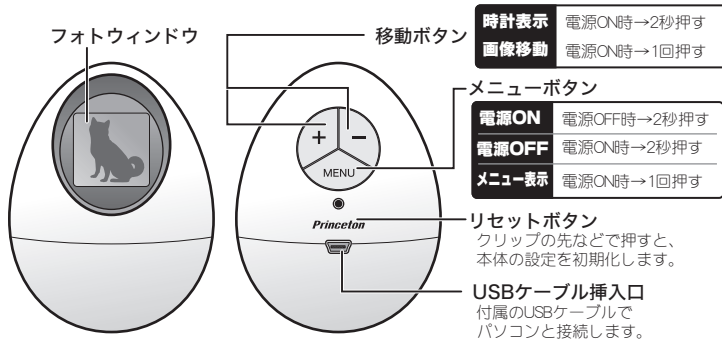


## パソコンと接続して充電する→画像を転送する

**手順1** パソコンの電源をONにして、付属のUSBケーブルでパソコンと接続します。

自動的に本製品の電源がONになり「充電状態」になります。

本製品を使用される前に、必ず2時間程度充電してください。充電中は、フォトフレーム画面右下に、充電マーク [充電マーク] がアニメーション表示されます。充電が完了すると、通常表示(アニメーションしない状態)になります。

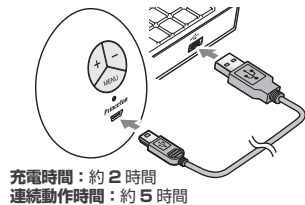


**手順2** メニューボタンを1回押して、メニューを表示します。

「USB接続」が選択(反転表示)されている状態で、再度[メニュー]ボタンを押します。

「はい」が選択(反転表示)されている状態で、再度[メニュー]ボタンを押します。

メニューの詳細は、「本体の設定」を参照してください。

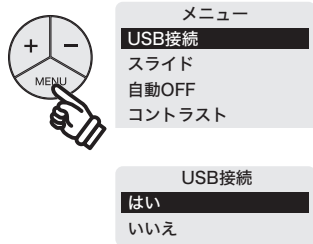

**手順3** パソコン上に画像管理ソフトウェア「DPF Mate」が表示されます。

Windows Vista の場合、始めに自動再生画面が表示されます。「OVO.exeの実行」ボタンを押してください。

- 1 エクスプローラー画面で、パソコンに保存されている画像から、本製品に転送したい画像を選択します。
- 2 プレビュー画面に、画像が表示されます。点線の四角をドラッグして、切り取る範囲を選択します。
- 3 編集ボタンで、画像を編集することも可能です。

ソフトウェアの詳細は、「画像管理ソフトウェア DPF Mate」を参照してください。

画像の編集が完了したら、「追加」ボタンを押してアルバム画面に追加します。同様の操作を繰り返して、フォトフレームに転送する画像をアルバム画面に追加してください。

- 4 「OVOへ転送」ボタンを押すと、本製品にアルバム内の画像が転送されます。

「終了」ボタンを押して、ソフトウェアを終了します。

**手順4** パソコンから本製品を取り外します。


自動的にスライドショーを開始します。

電源をOFFにする場合は、「メニュー」ボタンを2秒程度押してください。


## 本体の設定

本製品の設定は、メニュー画面で行います。

### メニュー画面の表示

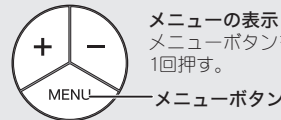

### メニュー画面の操作方法

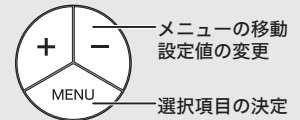

USB接続	画像を転送する際に選択します。「はい」→ソフトウェアの起動 「いいえ」→キャンセル
スライド	スライドショーの間隔を0~15秒の間で設定します。(0秒→スライドショー-OFF)
自動OFF	指定した時間が経過すると、自動的に電源をOFFにします。
コントラスト	画面のコントラストを調整します。
バックライト	画面明るさを調整します。
時計表示	現在の日時を表示します。
時計設定	日時を設定します。[メニュー]ボタン押すと、「年」→「月」→「日」→「時間」の順に移動します。
一枚消去	画像を1枚削除します。 1. 削除したい画像が表示されている状態で、メニューを表示します。 2. メニューで「一枚消去」を選択します。 3. 「はい」→削除 「いいえ」→キャンセル
全消去	すべての画像を削除します。「はい」→削除 「いいえ」→キャンセル
終了	メニューを終了します。

メニューを表示後、一定時間操作が無かった場合、自動的にメニューを終了します。

## 画像管理ソフトウェア「DPF Mate」

本ソフトウェアでは、本製品に画像を転送する以外に、画像を編集したり管理することが可能です。

本ソフトウェアは、本製品専用です。本製品以外の用途にはご利用いただけません。

