

PSC-RT/PSC-RS/PSC-RP アップデート手順 (Mac)

アップデートを行う際の注意点

- ・動作が安定した状態の Mac で行ってください。
- ・本製品以外の USB デバイスは出来るだけ外した状態で行ってください。
- ・アップデートを行う前に起動中の他のアプリケーションを終了させておいてください。
またアンチウイルスソフト等は一時的に停止させてください。
- ・アップデート中に Mac の電源を切ったり、USB ポートから本製品を取り外したりしないでください。
アップデートが中断された場合、本製品は故障する場合があります。
- ・アップデート中に他の USB デバイスを取り付けたり取り外したりしないでください。

アップデート手順

- ① デジ操`Air を Mac の USB ポートに取り付けます。

DigizoAir のアプリケーションが起動している場合は、プログラムを終了させてください。

- ② ダウンロードした圧縮ファイル(DigizoAir_updater_v2.10[Mac].zip)を任意のフォルダに解凍し、
解凍先のフォルダにあるアップデートプログラム(DigizoAir_Updater)をダブルクリックしてください。


(※OS X v10.9 Mavericks 及び Mac OS X v10.10 Yosemite をご使用の場合は

DigizoAir-Updater V2.10[Mac-Mavericks].zip になります。

ダウンロードした圧縮ファイルの数字部分はバージョンによって変わります。)





- ③ アップデートプログラムが起動したら[Start]ボタンをクリックしてください。

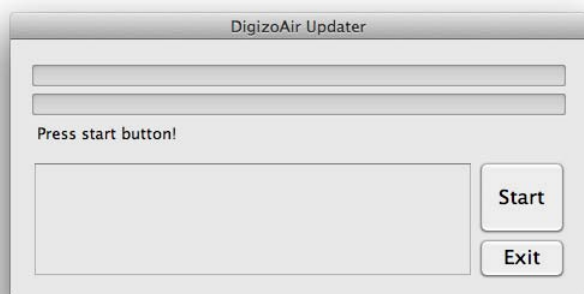


- ④ 下記ダイアログが表示されますが[OK]または[閉じる]ボタンをクリックしてください。

(左のダイアログ Mac OS X v10.6~v10.8、右のダイアログは OS X v10.9~v10.10 にて表示されます。)

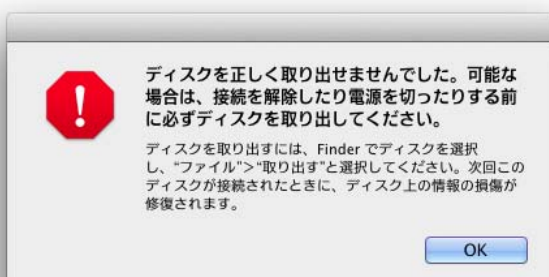

- ⑤アップデートの進行状況がバーで表示されますのでアップデートが完了するまで何も操作を行わずにお待ちください。

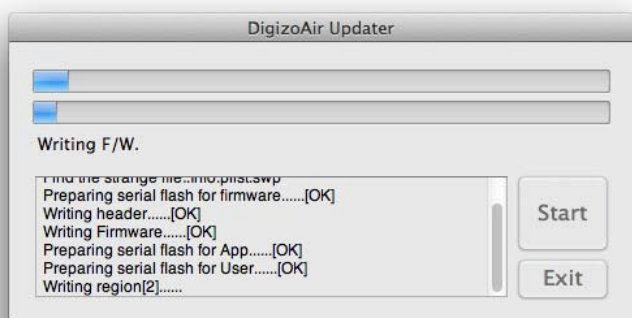

- ⑥アップデート完了後、下記ダイアログが表示されますので[OK]ボタンをクリックしてください。



以上でアップデートは完了です。