

DIGIERA

Magnetic Portable SSD LPS2000M

ユーザーマニュアル




この度はDIGIERAストレージをご購入いただきありがとうございます。

1. 各部名称




インジケーター

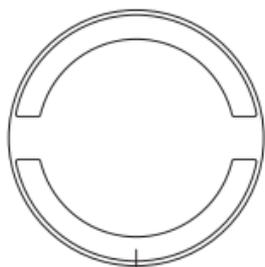

マグネット



Type-C ポート

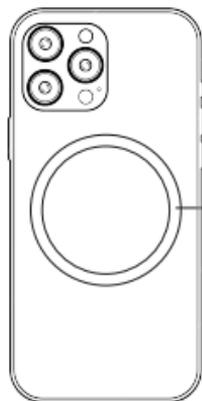

スマートフォン

磁気吸着アダプタ



Type-C データケーブル

2. 製品仕様

型番: LPS2000M

容量: 512GB / 1TB / 2TB

最大転送速度: 読み込み 2000MB/s / 書き込み 1800MB/s

重量: 46g

寸法: 58.0 x 11.8mm (直径 x 高さ)

インターフェース: USB 3.2 Gen2x2 Type-C

対応機種: Windows, macOS, iOS, Android 他USB接続のSSDに対応したシステム

3. 内容物

SSD製品本体 x 1

磁気吸着アダプタ x 1

USB Type-C データケーブル x 1

ベルベットバッグ x 1

ユーザーマニュアル x 1

4. 使用方法と使用上の注意

1. 付属ケーブルを使用して本製品とスマートフォンなどと接続します。
2. ケーブルを接続するとインジケータが点灯します。データを転送中はインジケータは点滅します。
3. 本製品を複数のシステムでご使用の際は、互換性の高いexFATフォーマットを使用してください。
4. データの読み取り中や書き込み中に製品を取り外さないでください。ファイルの消失や本製品の破損の恐れがあります。
5. 本製品を取り外す場合は、デバイスで“安全な取り外し”操作を行ってからケーブルを外してください。無理に取り外すとファイルの消失や本製品の破損の恐れがあります。


5. 磁気吸着アダプタの取り付け

1. 位置の確認: 磁気吸着アダプタをデバイス本体または保護ケースのどこに取り付けるかを決めます。磁気吸着アダプタの位置が磁気で吸着する位置と一致することを確認します。
2. 表面の清掃: デバイス本体または保護ケースの磁気吸着アダプタを取り付ける場所の表面をきれいに清掃します。取り付けに支障がでますので、汚れやほこり、油脂などは確実に取り除いてください。
3. 磁気吸着アダプタの準備: メタルリング背面のはくり紙を剥がします。
4. 磁気吸着アダプタの取り付け: メタルリングを取り付け位置に合わせ、ゆっくりと均等に押し付けて確実に接着させます。
5. 接着時間: 磁気吸着アダプタをよりしっかりと固定するために、取り付け後30分間放置することを勧めます。この間、接着力に影響が出ないようメタルリングには触らないでください。

磁気吸着アダプタ: 付属の磁気吸着アダプタはスマートフォンケースやデバイスの表面に貼り付けることで、本製品の磁気吸着機能の安定性を高めることができるアクセサリです。磁気吸着機能の無いデバイスではこの磁気吸着アダプタを貼り付けることで、本製品の固定ができるようになります。

磁気吸着アダプタ

スマートフォンケース

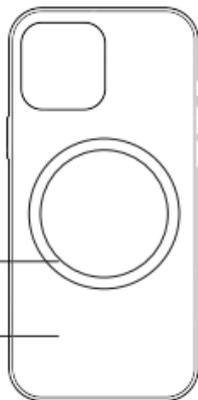

6. 保証規定

1. 保証ポリシー

Kowin technology co., ltd は、この製品の最初の購入者に対して譲渡不可能な保証サービスを提供します。購入日から3年以内に人的要因以外の原因により品質上の問題が発生した場合、製品は保証サービスの対象となります。

保証期間は製品を最初に購入した日から始まり、保証ポリシーで指定された終了日まで続きます。保証を受ける際は購入証明が必要となり、有効な購入証明を提示できない場合は、保証期間は製造日から3か月後に始まり、保証ポリシーで指定された終了日まで続きます。

2. 保証期間: 3年間

3. 保証の対象外

下記に該当する場合は保証サービスの対象外となります。

- (1) 火災、地震、水害、塩害、落雷、その他天地異変、異常電圧などにより生じた故障および損傷。
- (2) 製品ラベルやケーブル、開封防止シールなどを改変、破損、汚損、紛失した場合。
- (3) 保証書に記載されている型番と修理対象製品の型番が一致しない、または変更されている場合。
- (4) 説明書に書かれた使用方法から逸脱したことによる故障および損傷。
- (5) 弊社もしくは弊社指定の保守会社以外での修理、調整、改造、部品交換に起因した故障および損傷。
- (6) お買い上げ後の輸送や移動による落下、水などの液体こぼれ、水没等不適当なお取り扱い、または使用の誤りにより生じた故障および損傷。

製品の仕様は予告なく変更する場合があります。製品本体と本書で差異がある場合は製品本体を優先とします。

よくある質問

Q: この製品はどのようなPC、スマートフォン、タブレットに対応しますか？

A: 本製品はUSB 3.2 Gen 2x2プロトコルをサポートし、USB Type-C 20Gbpsインターフェースを備えています。USB Type-Cコネクタを搭載し、USB 3.2、USB 3.0および下位バージョンをサポートしたデバイスと互換性があります。

Q: 転送速度が遅くなりました。なぜですか？

A: 速度はデバイスのハードウェア、ソフトウェアおよび環境によって異なる場合があります。本製品以外の周辺機器を取り外すと改善する場合があります。

Q: SSDの容量が記載の容量より少ないのはなぜですか？

A: SSDのメーカーは1GB=1000MBとして表記していますが、デバイスのOSでは1GB=1024MBとして表示するためです。また予約領域として通常使用できない容量がSSDにより確保されるため、この2つの要因により容量が少なくなります。

Q: 故障したSSDのデータを復旧することはできますか？

A: 重要なデータはバックアップをしてください。製品が故障し保証の対象となった場合は、修理または交換となりますが、データは保証対象外となり復旧や損失補填はありません。

サポート問い合わせ先

Tel: 1-877-7954363

Website: <https://www.digieraglobal.com>

Email: support@digieraglobal.com

クイックスタートガイド (For iPhone)



- 1) 本製品をiPhoneに接続します。インジケータが点灯したら接続は成功です。
- 2) 「ファイル」appを開き外付けドライブのフォルダへ移動します。

「Untitled」フォルダが初期名となりタップするとアクセスすることができます。



ステップ3

- 1)「Untitled」をロングタップするとメニューが表示されます。「Untitled」を名称変更」をタップすると名前を変更できます。
- 2)「情報を見る」をタップするとSSDの空き容量などの情報を見ることができます。

ProResビデオフォーマットでの撮影方法



メモ

- 1) iOS 15.1以降とiPhone 15Pro/ProMaxまたは16Pro/ProMaxと以降のProモデルではApple ProResフォーマットを使用できます。
- 2) Apple ProResフォーマットを使用する場合は、上記画面のように設定を変更してください。




本製品を接続してカメラappを開き、撮影種別をビデオに変更します。画面左上のProResアイコンをタップし有効(アイコンの上に斜線が無い状態)にします。録画ボタンの下にUSB-Cの文字が表示されていれば本製品に直接録画できるようになります。録画した動画は右の画面の「Untitled」内のDCIMフォルダに保存されます。

クイックスタートガイド (For Android)



ステップ1

- 1) 本製品をiPhoneに接続します。インジケータが点灯したら接続は成功です。
- 2) 「Files」appを開き外付けドライブのフォルダへ移動します。

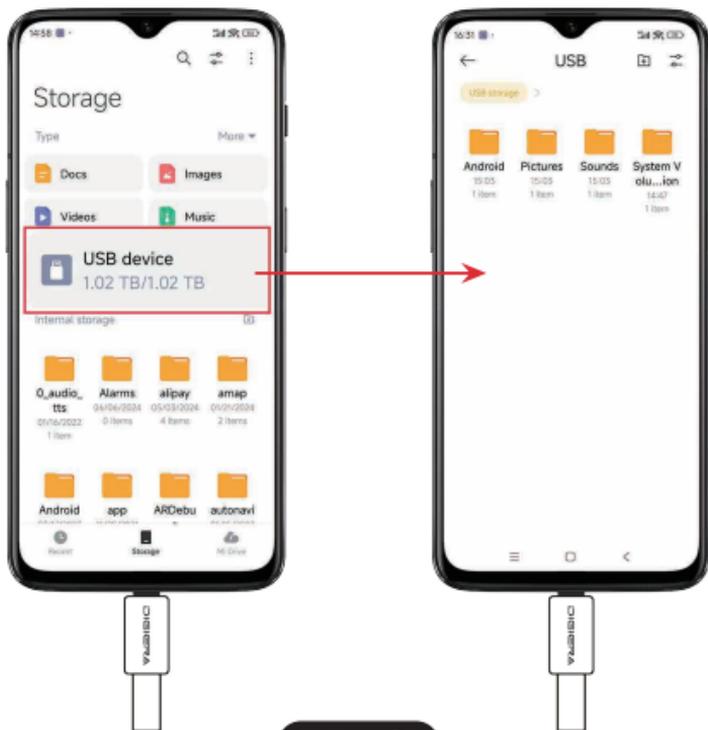

ステップ2

本製品が「USBデバイス」または「LPS2000M」として認識しますので
タップして開いてください。